



A530U User Manual

2.1 COMPUTER MULTIMEDIA SPEAKER

A530U

ВНИМАНИЕ:

- Не ползвайте продукта във влажна среда и при висока температура. Пазете от дъжд, изпускане, удар и други наранявания;
- За да избегнете електрически удар и други инциденти, моля не отваряйте десния панел с цел ремонт, без намесата на професионалисти;
- Ако в кутията попаднат частици или течности, моля веднага изключете захранването. При необходимост от ремонт се обрънете към сертифицираните за целта организации;
- Изключете захранването и извадете кабела от контакта, когато системата не е в работен режим;
- Пазете от калки или струи вода; не поставяйте съдове, пълни с течности, върху горната част на продукта;
- Осигурете минимум 20мм разстояние на вентилатора от стена или други обекти; не блокирайте въздухоотвода;
- Пазете далеч от огън.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:


- Събуфер от дървен материал – 1 бр;
- Колонки (с RCA кабел) – 2 бр;
- Входещ кабел за сигнала:
 - o 3.5мм към RCA стерео кабел (опция)
 - o RCA към RCA стерео кабел
- Ръководство за потребителя
- Дистанционно

СПЕЦИФИКАЦИЯ:


- Изходяща мощност (RMS): 20W+ 16Wx2
- Размери и импеданс на говорителите:
 - o Събуфер: 6.5", 4 Ом
 - o Тонколони: 3", 4 Ом
- Работно напрежение: 220-240V ~ 50/60Hz 0.3A
- Съотношение сигнал/шум: >75 dB
- Прослушване между каналите: >35 dB
- Размери:
 - o Тонколони: W 88 x D 91 x H 187 mm
 - o Събуфер: W 252 x D 269 x H 252 mm
- Нетно тегло: 4.3кг.

ДИАГРАМА НА ДЕСНИЯ СТРАНИЧЕН ПАНЕЛ:

1. Бутон за усилване или намаляване на звука;
2. Бутон за ниски честоти;
3. Аудио изход;
4. Аудио вход;
5. Бутон за изключване и включване;
6. Захранващ кабел.

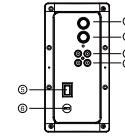

ИНСТАЛИРАНЕ:


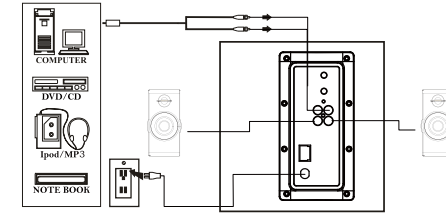


1. Свържете кабела на тонколониите с изхода на събуфера в съответния цвят;
2. Плъхнете кабела за входящ сигнал (RCA сонет) във входния порт на събуфера, а другият му край свържете с изхода от вашата аудио/видео система в съответния цвят;
3. Включете захранващия кабел;
4. Поставете всички бутони на минимум и тогава включете бутона ON;
5. Настройте всички бутони на желаното от вас ниво;
6. Преди да изключите захранването поставете всички бутони на минимум;
7. Съвет: моля не поставяйте бутона за звук на максимални нива, за да не се стига до загуба на слух; системата е с високи изходни нива на звука.



SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.GUANGDONG,PRC
ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhoashi Road, Shiyao, Baoan, Shenzhen, Guangdong, PRC
Tel: +86-755-27496668 (800)line Fax: +86-755-27333777 P.C.: 518108

ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ ВЪРХУ КУТИЯТА



- A. Вход: Избор между USB/SD, FM и AUX. Син диод за USB/SD, червен за FM и тъмно за AUX
- B. **FM** USB/SD вход: натиснете кратко за да изберете предишната песен и по-дълго за избор на предишната папка;
- C. **FM** – натиснете за кратко, за да изберете предишната запомнена станция
- D. **FM** USB/SD вход – натиснете за кратко, за пауза или пускане на музика; FM вход – натиснете продължително, за да започнете автоматично търсене на FM станции, които ще се запомнят автоматично (до 100 станции)
- E. **FM** USB/SD вход – натиснете кратко, за да изберете следващата песен, и продължително, за да изберете следващата папка. FM вход – натиснете кратко, за да изберете следващата запомнена станция.

ДИСТАНЦИОННО – ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ

- A. Standby: Натиснете, за да включите/изключите устройството
- B. USB/SD, FM, AUX: избор на вход
- C. **■** намаляване или увеличаване на звука
- D. TUNE +/-: фина настройка при FM вход
 - a. Кратко натискане за фина настройка
 - b. По-дълго задържане на бутона позволява ръчна настройка

- E. Scan: FM вход, натиснете за кратко, за да започнете автоматично търсене на FM станции, които ще бъдат автоматично запомнени (до 40 станции)
- F. MEM: След използване на TUNE +/- за търсене на станция, натиснете MEM, за да запомните тази станция. След натискане на бутона MEM ще примигне еднократно червено LED диодче.
- G. CH +/-: избор на запомнена станция. Червеният диод ще примигне веднъж при избор на станция и ще спре да мига при достигане на последната станция.
- H. Reset: Натиснете за кратко, за да се върнете към първоначалните настройки
- I. **■** натиснете за да спрете или включите звука
- J. **■** USB/SD вход, натиснете за кратко, за да изберете предишната песен, или задръжте по-дълго, за да отидете до предишната папка
- K. **■** USB/SD вход, натиснете за кратко, за да изберете следващата песен, или задръжте по-дълго, за да отидете до следващата папка
- L. **■** Натиснете за кратко за PLAY или PAUSE
- M. **■** USB/SD вход: натиснете продължително за да върнете бързо назад. След отпускане на бутона работата на устройството продължава автоматично
- N. **■** USB/SD вход: натиснете продължително за да отидете бързо напред. След отпускане на бутона работата на устройството продължава автоматично
- O. **■** Натиснете, за да спрете работата на устройството
- P. Enter: потвърдете настройките
- Q. 0-9 цифрови бутони:



- a. USB/SD вход: директно натиснете цифровите бутони, за да изберете любимата си песен, ако знаете на кой номер бутон отговаря. Една папка може да съдържа 999 песни. Натисвайки бързо „9 9 9“ избирате 999-тата песен. Натисвайки по-голямо число от 999 ще накара системата да изпълни 999-тата песен.
- b. FM вход: директно натиснете цифровите бутони, за да изберете любимата си станция, ако знаете на кой номер бутон отговаря (1-100). Изберете 3 или 4 цифри от честотата, за да изберете желаната станция, например 102.6 MHz ако желаната станция не бъде намерена, системата ще продължи да предава от текущата станция.

ВАЖНО: Силата на звука може да се контролира от събуфера и от дистанционното. За препоръчване е да настроите в събуфера звука на позиция MAX, за да можете да ползвате пълния му диапазон чрез дистанционното.

展开尺寸	290X110MM
成型尺寸	145X110MM
材质要求	128g铜版纸
印刷要求	单黑印刷
工艺要求	无处理
页码数(页)	折页

F&D 奋达科技		时间	20151208	订单号	业务下单
品牌	F&D	公司型号	A530U	客户型号	A530U
版本	A0	设计内容	说明书(英俄文)	料号	17.7.030.0892
电子		电声		结构	
设计者	杨改改	标准化		核准	
复核		项目经理			