



SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.GUANGDONG,PRC  
ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhouzhi Road, Shiyao, Baoan, Shenzhen, Guangdong, PRC  
Tel: +86-755-27486664 (800 lines) Fax: +86-755-27486663 P.C.: 518108







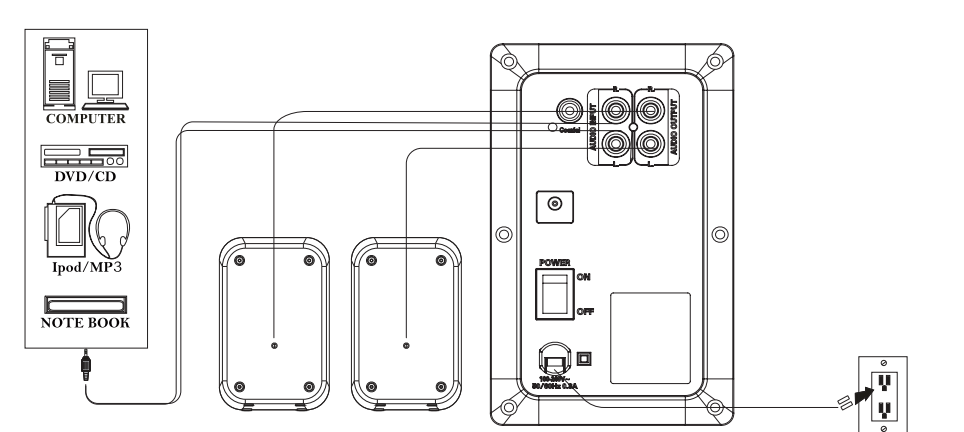
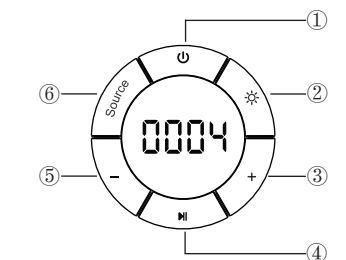
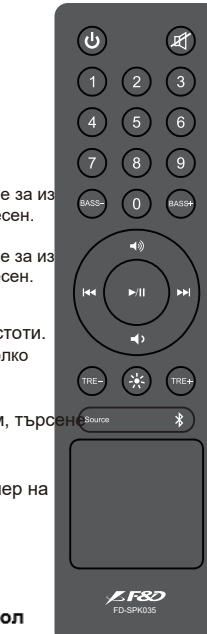
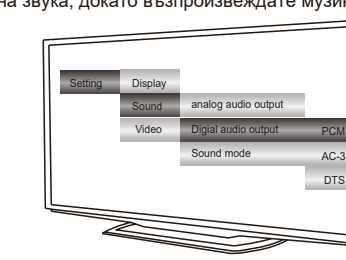


Информация за рециклиране: Този символ върху устройството, батерията, документацията и опаковката указва, че при изхвърлянето на устройството трябва да спазвате разпоредбите за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Съгласно разпоредбите устройството, неговите батерии и акумулатори, както и електрическите и електронните му принадлежности трябва да се изхвърлят отделно в края на експлоатационния им срок. Не изхвърляйте устройството заедно с несортирани битови отпадъци, тъй като това би било вредно за околната среда. За да изхвърлите устройството, то трябва да бъде върнато в точката на продажба или предадено в местен център за рециклиране.  
Свържете се с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци за подробности относно рециклирането на това устройство. За да се предотврати евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси.



## F590X User Manual

Инструкции за употреба  
2.1 Computer Multimedia Speaker

<p>①</p> 	<p>②</p> 	<p>③</p> 	<p>④</p> 	<p>⑤</p> 	<p>⑥</p> 																																																					
<p><b>Внимание! Предупреждение</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не поставяйте системата в среда с висока температура и влажност, пазете от дъжд или груба работа и силен удар</li> <li>• За да избегнете електрически удар и други повреди, моля не отстранявайте десния панел с цел ремонт, без намесата на професионалисти</li> <li>• Ако в кутията попаднат частици или течности, моля веднага изключете захранването.</li> <li>• В случай на ремонт, моля, свържете се с професионалната поддръжка за помощ</li> <li>• Изключете захранването и извадете кабела от контакта, когато системата не е в работен режим;</li> <li>• Пазете от капки или струи вода; не поставяйте съдове, пълни с течности, върху горната част на продукта.</li> </ul> <p>Осигурете минимум 20мм разстояние на вентилатора от стена или други обекти; не блокирайте въздухоотвода;</p> <p><b>Характеристика</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30W субуфер, мощен бас</li> <li>• Интелигентен LED дисплей, цветен RGB светлинен ефект</li> <li>• Поддържа Bluetooth, AUX, USB, COXIAL аудио вход едновременно</li> </ul> <p><b>Съдържание на опаковката</b></p> <table border="0"> <tr> <td>• Субуфер модул</td> <td>1pc</td> <td>• Ръководство за потребителя</td> <td>1pc</td> </tr> <tr> <td>• Сателитни високоговорители</td> <td>2pcs</td> <td>• 3.5mm to RCA стерео кабел</td> <td>1pc</td> </tr> <tr> <td>• Дистанционно</td> <td>1pc</td> <td>• AAA Батерии</td> <td>2pcs</td> </tr> </table>	• Субуфер модул	1pc	• Ръководство за потребителя	1pc	• Сателитни високоговорители	2pcs	• 3.5mm to RCA стерео кабел	1pc	• Дистанционно	1pc	• AAA Батерии	2pcs	<p><b>Ръководство за инсталация:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Свържете кабела на сателитния високоговорител към изходния порт на субуфера в съответния цветен порт.</li> <li>2. Поставете входния сигнален кабел във входния порт на субуфера и другия край с изходния порт на вашата аудио / видео система в съответния цветен порт.</li> </ol> 	<p><b>Бутони на предния панел</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Бутон за режим на готовност</li> <li>2. Бутон за осветление</li> <li>3. Бутон Следващ и увеличаване на звука</li> <li>4. Бутон за възпроизвеждане/пауза/Bluetooth</li> <li>5. Бутон Предишен и намаляване на звука</li> <li>6. Бутон за източник</li> </ol>  <p><b>Функция на бутоните</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Turn ON/OFF</li> <li>Натиснете кратко, за да включите/изключите светлинните ефекти или да изберете множество светлинни ефекти.</li> <li>Натиснете кратко, за да увеличите звука.</li> <li>Режим USB/Bluetooth: натиснете продължително, за да превключите към следващата песен. USB/Bluetooth режим: Кратко натискане за възпроизвеждане/пауза.</li> <li>Bluetooth режим: натиснете продължително, за да влезете в режим на Bluetooth съдвояване. Натиснете кратко за да намалите звука.</li> <li>Режим USB/Bluetooth: натиснете продължително, за да превключите към предишната песен.</li> <li>Натиснете кратко, за да изберете последователно Bluetooth/Коксикален/USB/AUX вход на различни аудио източници.</li> </ol>	<p><b>Дистанционно</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Turn ON/OFF unit</li> <li>Натиснете го, за да изключите или включите звука.</li> <li>Bass-/Bass+: Натиснете кратко, за да намалите/увеличите силата на баса.</li> <li>Увеличаване или намаляване на главния обем.</li> <li>Предишна песен USB режим: кратко натискане за избор на предишната песен, продължително натискане за избор на следващия файл. Bluetooth режим: натиснете кратко, за да изберете предишната песен.</li> <li>Следваща песен USB режим: кратко натискане за избор на следващата песен, продължително натискане за избор на следващия файл. Bluetooth режим: натиснете кратко, за да изберете следващата песен.</li> <li>USB/Bluetooth режим: кратко натискане за пауза/пауза на музика.</li> <li>TRE-/TRE+: Натиснете кратко, за да намалите/увеличите звука на високите честоти.</li> <li>Кратко натискане, за да включите/изключите светлинните ефекти или изберете няколко светлинни ефекта.</li> <li>Source :Кратко натискане за избор Bluetooth/Coaxial/USB/AUX i.</li> <li>Кратко натискане за Bluetooth режим. Дълго натискане- Bluetooth pairing режим, търсене на Bluetooth име "Fenda F590X".</li> <li>0-9 бутони: USB реим:Натиснете цифровите клавиши 0-9, дисплеят ще покаже съответния номер на песента и автоматично ще избере съответната песен по подразбиране</li> </ol> <p><b>СЪВМЕСТИМОСТ:</b> Съвместими със Смартфони и таблети поддържащи Bluetooth (A2DP) протокол</p> 	<p><b>Коксикален режим</b></p> <p>Натиснете кратко, за да превключите аудио източника в коксикален режим.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Свържете високоговорителя с аудио източник чрез коксикален кабел.</li> <li>2. моля, уверете се, че сте задали "PCM режим" като цифров изход на вашите устройства, като Blue-ray DVD, телевизор и видео плейър и т.н. По-долу като пример.</li> <li>3. Регулирайте силата на звука, докато възпроизвеждате музика.</li> </ol>  <p><b>Bluetooth режим</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Инструкции за работа с Bluetooth връзка: a. Натиснете продължително бутона за съдвояване на Bluetooth високоговорители, за да прекъснете връзката и да влезете в състояние на съдвояване, а другото Bluetooth устройство може да търси и свързва високоговорители. По това време двете устройства са свързани към "Fenda F590X" едновременно. b. След като връзката е успешна, потребителите могат да изберат койта и да е, която да възпроизвежда музика според техните нужди.</li> <li>2. Свържете две устройства едновременно, за да възпроизвеждате музика: a. Свържете едно Bluetooth устройство (Съгласно стъпка 1). b. Натиснете продължително бутона за съдвояване на Bluetooth високоговорители, за да прекъснете връзката и да влезете в състояние на съдвояване, а другото Bluetooth устройство може да търси и свързва високоговорители. По това време двете устройства са свързани към "Fenda F590X" едновременно. c. След като връзката е успешна, потребителите могат да изберат койта и да е, която да възпроизвежда музика според техните нужди.</li> </ol>	<p><b>Спецификации</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Output power : 60W(30W+15W*2)</td> <td>S/N Ratio : ≥70dB</td> </tr> <tr> <td>speaker unit</td> <td>Separation : ≥40dB</td> </tr> <tr> <td>Full Range speaker : 3"</td> <td>Net weight : 4.2Kg</td> </tr> <tr> <td>Subwoofer : 5.25"</td> <td>Power supply : 100-240V~50/60Hz 0.3A</td> </tr> <tr> <td>Frequency response</td> <td>Unit size</td> </tr> <tr> <td>Subwoofer : 35Hz-140Hz</td> <td>Subwoofer : W205XD268XH305MM</td> </tr> <tr> <td>Satellite : 200Hz-20KHz</td> <td>Satellite : W120XD120XH189MM</td> </tr> </table> <p><b>Отстраняване на неизправности</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Проблеми</th> <th>Възможни причини</th> <th>Решение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Системата не се включва</td> <td>Захранващият кабел не е свързан</td> <td>Проверете връзката</td> </tr> <tr> <td>Звукът е твърде слаб</td> <td>Бутонът е настроен на слаб звук</td> <td>Увеличете силата на звука</td> </tr> <tr> <td>Системата не изпълнява командите от дистанционното</td> <td>Батерията на дистанционното е свършила</td> <td>Сменете батерията, внимавайте за коректно поставяне на полюсите</td> </tr> <tr> <td>Липсва звук</td> <td>Източникът няма звуков сигнал</td> <td>Не е активиран цифров изход на източника</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Неправилно свързан кабел/дефектен кабел</td> <td>Проверете връзката и сменете кабела при необходимост</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Голяма дистанция при BT режим</td> <td>Поставете BT устройството по-близо до колоните</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BT устройството не е свързано успешно</td> <td>Рестартирайте колоните и започнете отново</td> </tr> <tr> <td>Не се осъществява BT връзка</td> <td>Не е инсталиран коректен BT драйвер на лаптопа или десктопа</td> <td>Открийте коректния драйвер и го инсталирайте</td> </tr> </tbody> </table>	Output power : 60W(30W+15W*2)	S/N Ratio : ≥70dB	speaker unit	Separation : ≥40dB	Full Range speaker : 3"	Net weight : 4.2Kg	Subwoofer : 5.25"	Power supply : 100-240V~50/60Hz 0.3A	Frequency response	Unit size	Subwoofer : 35Hz-140Hz	Subwoofer : W205XD268XH305MM	Satellite : 200Hz-20KHz	Satellite : W120XD120XH189MM	Проблеми	Възможни причини	Решение	Системата не се включва	Захранващият кабел не е свързан	Проверете връзката	Звукът е твърде слаб	Бутонът е настроен на слаб звук	Увеличете силата на звука	Системата не изпълнява командите от дистанционното	Батерията на дистанционното е свършила	Сменете батерията, внимавайте за коректно поставяне на полюсите	Липсва звук	Източникът няма звуков сигнал	Не е активиран цифров изход на източника		Неправилно свързан кабел/дефектен кабел	Проверете връзката и сменете кабела при необходимост		Голяма дистанция при BT режим	Поставете BT устройството по-близо до колоните		BT устройството не е свързано успешно	Рестартирайте колоните и започнете отново	Не се осъществява BT връзка	Не е инсталиран коректен BT драйвер на лаптопа или десктопа	Открийте коректния драйвер и го инсталирайте
• Субуфер модул	1pc	• Ръководство за потребителя	1pc																																																							
• Сателитни високоговорители	2pcs	• 3.5mm to RCA стерео кабел	1pc																																																							
• Дистанционно	1pc	• AAA Батерии	2pcs																																																							
Output power : 60W(30W+15W*2)	S/N Ratio : ≥70dB																																																									
speaker unit	Separation : ≥40dB																																																									
Full Range speaker : 3"	Net weight : 4.2Kg																																																									
Subwoofer : 5.25"	Power supply : 100-240V~50/60Hz 0.3A																																																									
Frequency response	Unit size																																																									
Subwoofer : 35Hz-140Hz	Subwoofer : W205XD268XH305MM																																																									
Satellite : 200Hz-20KHz	Satellite : W120XD120XH189MM																																																									
Проблеми	Възможни причини	Решение																																																								
Системата не се включва	Захранващият кабел не е свързан	Проверете връзката																																																								
Звукът е твърде слаб	Бутонът е настроен на слаб звук	Увеличете силата на звука																																																								
Системата не изпълнява командите от дистанционното	Батерията на дистанционното е свършила	Сменете батерията, внимавайте за коректно поставяне на полюсите																																																								
Липсва звук	Източникът няма звуков сигнал	Не е активиран цифров изход на източника																																																								
	Неправилно свързан кабел/дефектен кабел	Проверете връзката и сменете кабела при необходимост																																																								
	Голяма дистанция при BT режим	Поставете BT устройството по-близо до колоните																																																								
	BT устройството не е свързано успешно	Рестартирайте колоните и започнете отново																																																								
Не се осъществява BT връзка	Не е инсталиран коректен BT драйвер на лаптопа или десктопа	Открийте коректния драйвер и го инсталирайте																																																								