

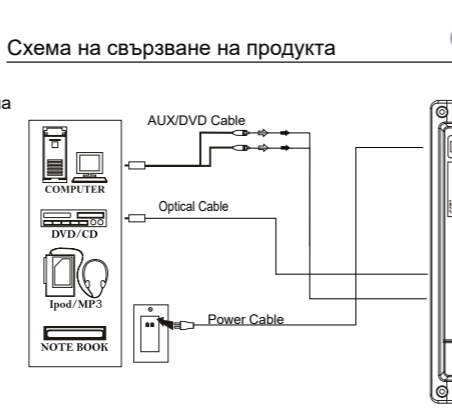
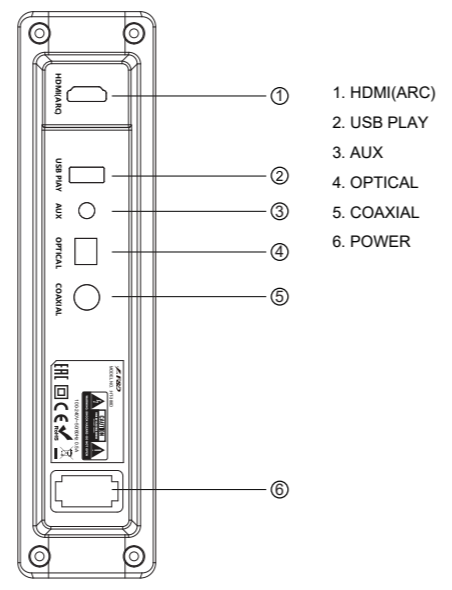
HT-388D РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
2.1 Computer Multimedia Speaker

Внимание

* Не поставяйте системата на място с висока температура и висока среда, предпазвайте го от дъжд или грубо боравене и силен удар.
* За да избегнете токов удар и други инциденти, не отваряйте капак на задния панел за ремонт без професионално ръководство.
* В случай, че частици или други твърди телесни случайно попадат вътре в продукта, моля, изключете незабавно захранването. В случай на ремонт, моля, потърсете професионалната поддръжка за помощ.
* Изключете захранването и извадете щепсела от захранването. В случай на ремонт, моля, потърсете професионалната поддръжка за помощ.
* Пазиете го от кални вода или прясна вода и не е разрешено поставянето на контейнер с течност от горната му страна.
* Дръжте вентилационния отвор на задния дънел от стената на поне 20 cm и вентилационният отвор не трябва да се блокира.
* Обслужването трябва да се използва при максимална температура на околната среда 35 градуса C.
* Надморска височина на работа до 2000m.
Съхранение на сдисконата

- ① HDMI (ARC) кабел 1pc
- ② Дисциционно 1pc
- ③ Инструкции у-ба 1pc
- ④ Захранващ кабел 2pcs
- ⑤ AAA батерии 2pcs
- ⑥ Болт и гумена запалка 1set
- ⑦ Оптичен кабел 1pc
- ⑧ 3.5mm Audio кабел 1pc

Схема на свързване на продукта

- 1. HDMI(ARC)
- 2. USB PLAY
- 3. AUX
- 4. OPTICAL
- 5. COAXIAL
- 6. POWER

Контролни бутони на панела

Инструкция за контролния панел

⏻ Source - + ⏪ M/H


A. **Изключване/изключване**
B. **Source**: Превключване между BT/Оптичен/USB/AUX/HDMI(ARC) /Coaxial режим.
C. **⏪**
D. **USB** Режим: Кратко натискане за пузване/пауза на експлозирането на музика.
E. **⏩** Следваща песен: Кратко натискане за пузване/пауза на музика, продължително натискане за следващата песен.
F. **⏻** Предишна песен: Кратко натискане за пузване/пауза на музика, продължително натискане за предишната песен.
G. **⏪** Натискане кратко, за да намалите нивото на звука.
H. **⏩** Натискане кратко, за да увеличите нивото на звука.
I. **⏪** Натискане кратко, за да увеличите нивото на звука, продължително натискане за да изберете предишна песен.
J. **⏩** Натискане кратко, за да увеличите нивото на звука, продължително натискане за да изберете следващата песен.

Дисциционно


Функции на бутоните за дистанционно управление

- ⏻ Кратко натискане за автоматично изключване на у-бо.
- ⏪ Натискане или изключване на звука и продължително натискане за фабрични настройки по подразбиране.
- ⏩ Увеличаване на звука: кратко за да увеличите звука непрекъснато, продължително за да увеличите звука непрекъснато.
- ⏪ Предишна песен: В режим USB и Bluetooth натискане кратко, за да изберете предишна песен. Натискане продължително, за да превключите към следващата песен.
- ⏩ Следваща песен: В режим USB и Bluetooth натискане кратко, за да изберете следващата песен. Натискане продължително, за да превключите към следващата песен.
- ⏪ Натискане кратко за възпроизвеждане/пауза на музика. Натискане продължително 2 секунди в режим на Bluetooth съхранение.
- ⏻ Натискане, за да намалите нивото на звука.
- ⏩ Натискане, за да увеличите нивото на звука.
- ⏪ Режим Treble: Първо натискане кратко „Treble“, след това натискане увеличаване или намаляване на звука, за да регулирате Ниво „Treble“.
- ⏩ Режим Bass: Първо натискане кратко „BASS“, след това натискане бутон за увеличаване или намаляване на звука, за да регулирате нивото на „BASS“.
- ⏪ Источник: Превключване между Bluetooth/Оптичен/USB/AUX/HDMI(ARC)/Coaxial режим.
- ⏻ TV: превключване в TV режим.
- ⏩ Surround: превключване в Surround режим.
- ⏪ Music: превключване в Music режим.

Инструкции за монтаж на конзола за стена



Инструкции за монтаж на конзола за стена



SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO.,LTD. GUANGDONG, P.R.C.
ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhuhai Road, Nizhou, Beian, Shenzhen, Guangdong, P.R.C.
P.C.: 518108 http://www.fenda.com

封面

封底

Ръководство за работа

Възпроизвеждане чрез Bluetooth

Забележка: Когато за първи път включите високоволтния Soundbar трябва да се свърже успешно със субуфера (светлинният индикатор на субуфера свети постоянно) и след това да използвате джойстик за свързване към Bluetooth. Особено изяснение

- Bluetooth трябва да е активиран на крайното мобилно устройство, което ние да свържем с Fenda HT-388D.
- Мобилното крайно устройство трябва да поддържа Bluetooth A2DP.
- Крайното мобилно устройство трябва да е в обхвата на Fenda HT-388D (макс. 15 м).

Трябва да се следват стъпки

- Натискане клавиша Source, за да изберете Bluetooth режим.
- се появява на дисплея
3. Вече имате 30 секунди, за да регистрирате вашето мобилно крайно устройство
- Следват първото на крайното си мобилно устройство
- Ако мобилното устройство изиска код за достъп, моля въведете 0000
- След потвърждение връзката ще се осъществи автоматично и ще се появи на дисплея

Моля обърнете внимание:

- устройството, последно свързано към системата F&D, се свързва автоматично, когато Bluetooth е активиран и изходът за Bluetooth възпроизвеждане е избран, в този случай съобщението ще се появи
- Следвайте възпроизвеждането на основател на вашето мобилно крайно устройство и резултатът автоматично ще бъде генериран от системата F&D

USB режим

- Включете USB драйвер
- Четете на карта, поддържаща максимум 32GB, както и MP3/WMA двойни формати за декодиране
- Възпроизвеждане на музика (виекте функцията за дистанционно управление)

Спецификации

Output power (RMS): 120W(80W+20W*2)
Speaker Unit:
Subwoofer: 8"1pc
Soundbar: (5.25"2mm)2pcs
Tweeter: 1"2pcs
Frequency response: 20Hz-20KHz
S/N Ratio: >100dB
Separation: >45dB
Bluetooth version: V5.3
Power: 100-240V~50/60Hz 1.5A
Soundbar: W996D1164H66mm
Subwoofer: W186D380H102mm

Troubleshooting

Възможна причина	решение
F&D системата не се включва	Закрепете кабел на електрически контакт или F&D системата
Слаб звук	Възможно е F&D системата да е в режим на изключване
F&D дистанционното работи	Слаби батерии
Индикаторно у-бо не свети	Проверете инструкциите за включване на у-бо
Няма звук	Проверете кабела и го сменете ако е необходимо
Раздвоеност в твърдо дънелно в Bluetooth режим	Сменете вашето Bluetooth у-бо/Блок на колоните
Bluetooth у-бо не е включено временно	Рестарвайте колоните и системата отново
Няма звук в оптичен режим	Оптичен кабел не е свързан добре или е повреден
Индикатор на у-бо не свети	След натискане на бутон за свързване на у-бо на субуфера, субуферът ще свети автоматично да се свърже със Soundbar

Инструкция за безопасност за СВ и CE-LVD

- Не инсталирайте това оборудване в затворено или ограничено пространство, като шкаф за книги или подобен шкаф, и оставете в условия на добра вентилация. Вентилационните отвори с възпроизвеждане чрез поразване на вентилационните отвори с предмет като вестници, покривки, завеси и др.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да намалите риска от пожар или токов удар, не използвайте този уред на дъжд или влага. Апаратът не трябва да се използва на ками или тревни и предмети, пълни с течности, като вази, трябва да да не се поставят върху апарата.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Целенъг се използва като устройство за изключване, устройството за изключване трябва да остане готово за работа.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Правилно изхвърляне на този продукт. Този маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в центъра. За да се предотврати евентуално повреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да намалите устойчивото повтарно използване на материални ресурси. Да върна вашето използвано устройство, моля, използвайте Та системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, откъдето е закупен продуктът. Те могат да вземат този продукт за безопасност за околната среда рециклиране.
- Ниво на шума: 2.400Hz-2.480Hz
- Макс. предпазвателна мощност: 10WbW

F&D WARRANTY CARD

END-USER'S COPY
WARRANTY REGISTRATION CERTIFICATE

Mr./Mrs/Ms First Name: _____
Last Name: _____
Address: _____
Contact No.: _____
Product Name: _____
Model No.: _____
Serial No.: _____
Date Purchased: _____
Retail Outlet Where Purchased: _____

(Please print the name & address)

SECTION 1

Shenzhen Fenda Technology Co., Ltd.
ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhuhai Road, Nizhou, Beian, Shenzhen, Guangdong, P.R.C.: 518108 http://www.fenda.com

WARRANTY TERMS & CONDITIONS

The warranty will be effective only if the warranty card is completed and returned to the company within 14 days from the date of purchase. We guarantee the provision of free services of F&D product within the warranty period, from its date of purchase from our Authorized Dealer. The period and conditions of our warranty service are as follow:

- The warranty covers services by our F&D Authorized Dealer. This warranty card together with the receipt must be presented when servicing is required. This warranty card is irrevocable in the event of loss.
- Repair services will be provided for defects arising from normal usage for the following period, commencing from the date of purchase from our F&D Authorized Dealer. (Parts would be replaced when necessary)
 - Parts: _____ 1 year
 - Technical service free: _____ 1 year
- Under the following circumstances, service and parts will be chargeable even within the warranty period:
 - Failure to present the warranty card and receipt when servicing is required.
 - Full particulars not clearly shown or alterations made against the actual information.
 - For e.g.: Alteration of the date of purchase, serial number, altered or removed.
 - This unit being tampered with, altered in any way by any unauthorised technicians or which has been subjected to misuse, negligence or accident. This guarantee does not cover damage occurring in transit by or from the customer.
 - The defect is caused by the attack of household pests, fire, lightning, natural disasters, pollution, abnormal voltage or the usage of generator.

SECTION 2

Shenzhen Fenda Technology Co., Ltd.
ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhuhai Road, Nizhou, Beian, Shenzhen, Guangdong, P.R.C.: 518108 http://www.fenda.com

F&D WARRANTY CARD

DISTRIBUTOR'S COPY
WARRANTY REGISTRATION CERTIFICATE

Mr./Mrs/Ms First Name: _____
Last Name: _____
Address: _____
Contact No.: _____
Product Name: _____
Model No.: _____
Serial No.: _____
Date Purchased: _____
Invoice No.: _____
Retail Outlet Where Purchased: _____

(Please print the name & address)

SECTION 2

Shenzhen Fenda Technology Co., Ltd.
ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhuhai Road, Nizhou, Beian, Shenzhen, Guangdong, P.R.C.: 518108 http://www.fenda.com

WARRANTY TERMS & CONDITIONS

The warranty will be effective only if the warranty card is completed and returned to the company within 14 days from the date of purchase. We guarantee the provision of free services of F&D product within the warranty period, from its date of purchase from our Authorized Dealer. The period and conditions of our warranty service are as follow:

- The warranty covers services by our F&D Authorized Dealer. This warranty card together with the receipt must be presented when servicing is required. This warranty card is irrevocable in the event of loss.
- Repair services will be provided for defects arising from normal usage for the following period, commencing from the date of purchase from our F&D Authorized Dealer. (Parts would be replaced when necessary)
 - Parts: _____ 1 year
 - Technical service free: _____ 1 year
- Under the following circumstances, service and parts will be chargeable even within the warranty period:
 - Failure to present the warranty card and receipt when servicing is required.
 - Full particulars not clearly shown or alterations made against the actual information.
 - For e.g.: Alteration of the date of purchase, serial number, altered or removed.
 - This unit being tampered with, altered in any way by any unauthorised technicians or which has been subjected to misuse, negligence or accident. This guarantee does not cover damage occurring in transit by or from the customer.
 - The defect is caused by the attack of household pests, fire, lightning, natural disasters, pollution, abnormal voltage or the usage of generator.

版本: A/4