



SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.GUANGDONG.PRC
ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhongli Road, Zhuyuan, Minan, Shantou City, Guangdong, PRC
Tel: +86-753-2748668 (800 line) Fax: +86-753-2753777 P.C.: 513108

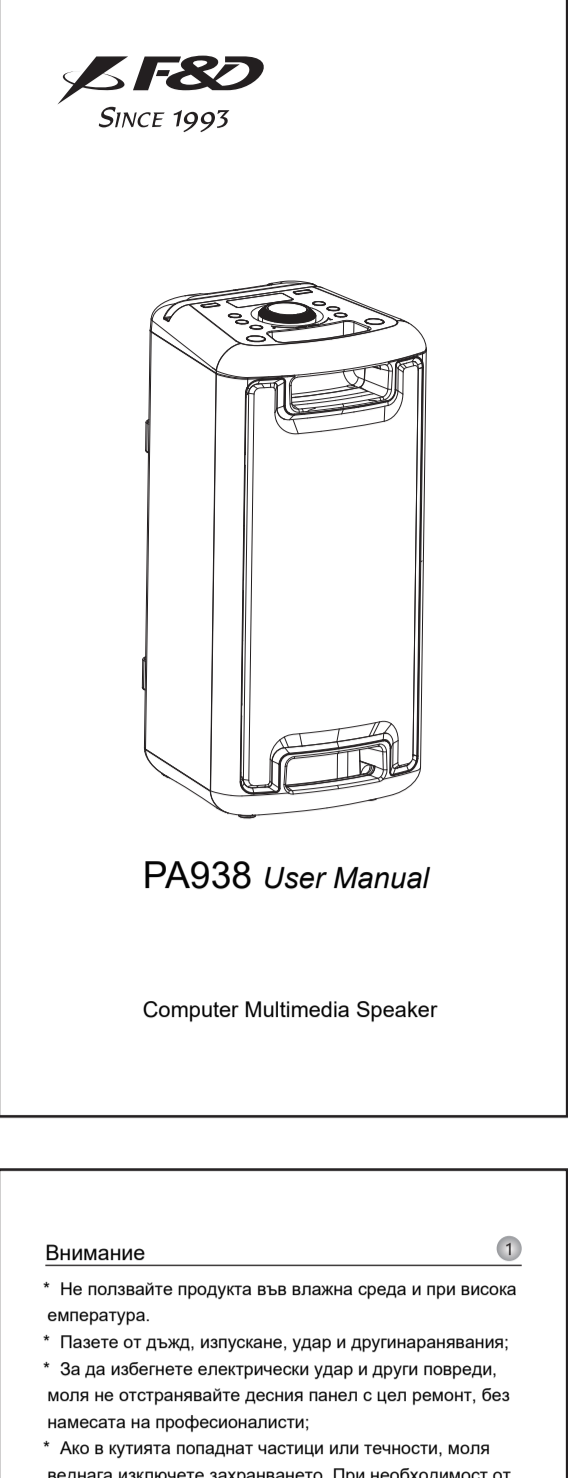


PA938 User Manual

Computer Multimedia Speaker

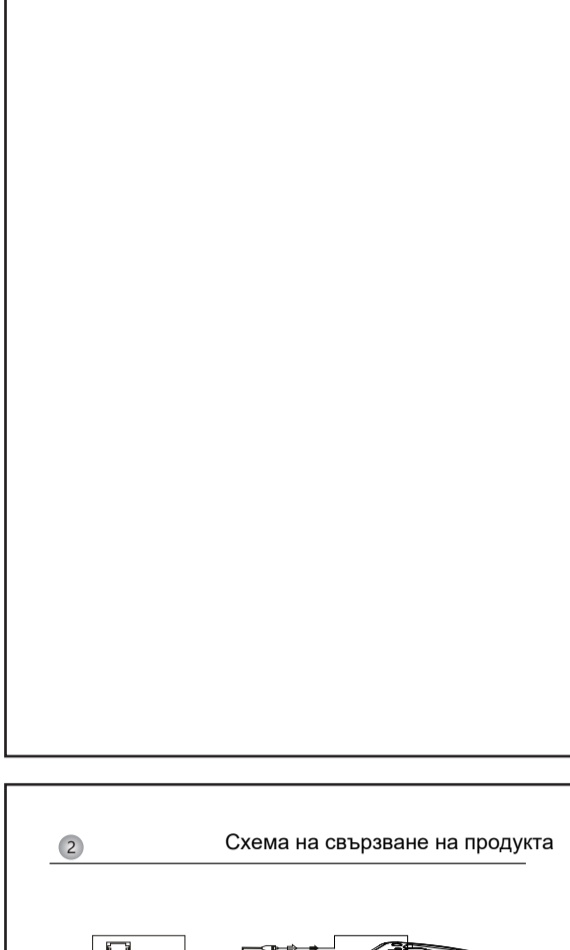

Panel instruction

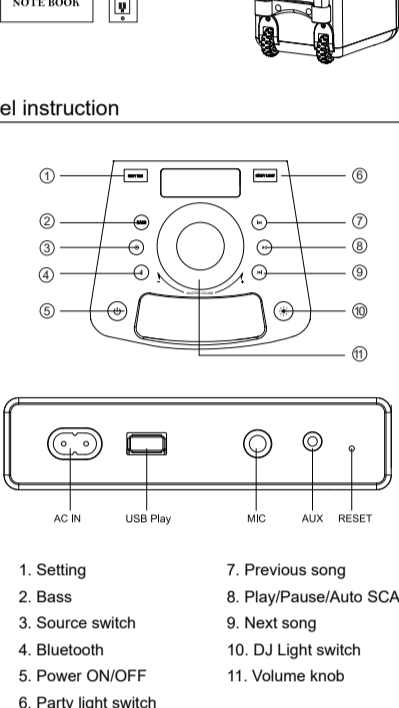

- 1. Setting
- 2. Bass
- 3. Source switch
- 4. Bluetooth
- 5. Power ON/OFF
- 6. Party light switch
- 7. Previous song
- 8. Play/Pause/Auto SCAN
- 9. Next song
- 10. DJ Light switch
- 11. Volume knob

Внимание

- * Не ползвайте продукта във влажна среда и при висока температура.
- * Пазете от дъжд, изпускане, удар и другинаранявания;
- * За да избегнете електрически удар и друг повреди, моля не отстранявайте дясната панел с цел ремонт, без намесата на професионалисти;
- * Ако в кутията попаднат частици или течности, моля веднага изключете захранването. При необходимост от ремонт се обвърнете към оторизираните за целта организации;
- * Изключете захранването и извадете кабела от контакта, когато системата не е в работен режим;
- * Пазете от капки или струи вода: не поставяйте съдове, пълни с течности, върху горната част на продукта;
- * Осигурете минимум 20mm разстояние на вентилатора от стена или други обекти, не блокирайте въздухоотвода;

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА:

① Колонки	1unit
② 3.5mm to 3.5mm стерео кабел	1pc
③ Захранващ кабел	1pc
④ Ръководство	1pc
⑤ Безжичен микрофон	1pc(optional)
⑥ Дистанционно	1pc
⑦ Батерии:	4 numbers
AAA батерии за микрофон	2 pcs(optional)
AAA батерии за дистанционно	2 pcs

Инструкция на панела

A. Power ON/OFF: Натиснете дълго, за да включите / изключите устройството

B. Bluetooth: Кратко натискане на този клавиш ще влезе в режим Bluetooth, кратко натискане ще влезе в режим на съхраняване и дисплей ще започне да мига бързо

C. Volume knob: Завъртане за намаляване/увеличаване звука

D. Source: Превключване на BT/AUX/USB и FM режим.

E. Play/Pause/SCAN: USB Режим и Bluetooth: Натиснете кратко до възпроизвеждане / пауза на музиката.

F. FM Режим: Кратко натискане, за да запалите търсените честоти при фина настройка и ръчна настройка за автоматично търсене.

G. Previous song: USB Режим: Кратко натискане, за да изберете предишна песен и дълго натискане, за да изберете предишна папка.

H. Next song: USB Режим: Кратко натискане, за да изберете следваща песен, и дълго натискане, за да изберете следваща папка.

I. Party light: Кратко натискане, за да включите / изключите светлината на партито.

J. DJ light: Кратко натискане, за да изберете режим на светлината на партиа и изключете светлината, и дълго натискане, за да изключите светлината.

K. BASS: Кратко натискане, за да включите / изключите режима за увеличаване на басите

Дистанционно

Функционират клавишите за дистанционно управление

A. Power key: Кратко натискане, за да изключите устройството. Дълго натискане, за да включите устройството.

B. Source: Натиснете го, за да превключите режими източници

C. Mute: Изключване и включване на звука

D. +/-: Увеличаване или намаляване на звука

E. Tune +/-:

- a. Ръчна настройка: кратко натискане, за да го увеличите или намалите със стъпка (100Khz).
- b. Ръчна настройка: Дълго натискане за ръчна настройка.

F. MEM: Кратко натискане, за да запазите настроената станция чрез фина или ръчна настройка.

G. Play/Pause:

- a. USB режим: кратко натискане, за да изберете следваща / предишна папка.
- b. FM режим: кратко натискане, за да изберете следваща / предишна песен и дълго натискане, за да изберете следваща / предишна папка
- c. Bluetooth режим: кратко натискане, за да изберете предишна / следваща песен

H. Scan: FM режим: Кратко натискане, за да стартирате автоматичното търсене – автоматично ще съхранява намерените честоти (канал).

I. Enter: потвърдете избора и се върнете на главния екран.

Remote control

J. 0-9 number keys: Режим USB: директно натиснете цифрови клавиши през дистанционното, за да изберете любимата си песен, ако знаете номера на песента в папката. Системата автоматично ще възпроизведе последната песен от папката, ако натиснете номер над номера на песента от тази папка.

K. FM режим: директно натиснете цифрови клавиши през дистанционното, за да изберете любимата си станция, ако знаете номера на станцията (1 – 100) или натиснете 3 или 4 цифри за честота, за да възпроизведете тази станция, например, 102.6 за 102.6 MHz станция.

L. Light: Натиснете кратко, за да изберете светлината на режима на партията светлина и изключете светлината.

M. ECHO +/-: Натиснете кратко, за да регулирате нивото на ECHO звука на Mic

N. Mic Volume +/-: Кратко натискане, за да регулирате нивото на силата на Mic

O. BASS: Кратко натискане, за да включите / изключите режима за увеличаване на басите

P. Reset: натиснете кратко, за да отидете на настройките по подразбиране

Спецификации

Computer Multimedia Speaker
Output Power (RMS): 40W X 2
Frequency response: 40Hz - 20KHz
Speaker Unit:
Subwoofer: 5.25" X 2pcs Tweeter: 2" X 2pcs
Separation: >45dB/S/N Ratio: >70dB
Battery capacity: 12V 7Ah
Power: 100-240V~50/60Hz 1A
Unit size: W262XD281XH548mm
Net Weight: 11kg

Operation guidance

Възпроизвеждане чрез Bluetooth

Основно изискване

- Bluetooth трябва да бъде активиран на мобилното крайно устройство, което искате да свържете с Fenda PA938
- Мобилното крайно устройство трябва да поддържа Bluetooth A2DP
- Мобилното крайно устройство трябва да бъде в обхвата на Fenda PA938 (макс. 10 м)

Необходимо е да се спазват следните стъпки

- Изберете вход
- Дълго натискане
- Bluetooth икона ще се появи на дисплея
- Имате 30 сек да регистрирате вашето мобилно у-во
- Започнете търсенето на вашето мобилно у-во
- Ако мобилното устройство изисква код за достъп, моля въведете 0000
- След като бъде потвърдено, връзката ще се извърши автоматично и икона ще се появи на дисплея

Моля обърнете внимание:

- устройството, което е най-скоро свързано към системата се свързва автоматично, когато Bluetooth е активиран и е избран входът за Bluetooth възпроизвеждане. В този случай съобщението ще се появи.
- Стартирайте възпроизвеждането на вашето мобилно устройство и звукът ще бъде генериран автоматично от системата F&D.

USB режим

- Включете USB драйвер
- Четец на карти, поддържащ максимум 32 GB, както и декодиране на двойни формати MP3 / VIMA
- Пуснете музика (вижте функцията за дистанционно управление)

Troubleshooting

Проблем	Възможна причина	Решение
Системата не се включва	Захранващият кабел не е свързан	Проверете връзката
Звукът е твърде слаб	Глуфалът е настроен на слаб звук	Увеличете силата на звука
Системата не изпълнява команди от дистанционното	Батериите на дистанционното е свършила	Сменете батериите, внимавайте за коректно поставяне на полюсите
Липсва звук	Източникът няма звуков сигнал	Не е активиран цифровия изход на източника
	Неправилно свързан кабел/дефектен кабел	Проверете връзката и сменете кабела при необходимост
	Голяма дистанция при BT режим	Поставете BT устройството по-близо до колоните
	BT устройството не е свързано успешно	Рестартирайте колоните и започнете отново

APP контрол:
Fenda PA938 поддържа APP контрол, можете да търсите „Fenda“, за да изтеглите приложението в IOS магазин и Google play. Или можете да изтеглите директно чрез сканиране на QR кода, даден по-долу:

Информация за рециклиране: Този символ върху устройството, батериата, документацията и опаковката указва, че при изхвърлянето на устройството трябва да спазвате разпоредбите за отпадък от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Съгласно разпоредбите устройството, неговите батерии и акумулатори, както и електрическите и електронните му принадлежности трябва да се изхвърлят отделно в края на експлоатационния им срок. Не изхвърляйте устройството заедно с несортирани битови отпадъци, тъй като това би било вредно за околната среда. За да изхвърлите устройството, то трябва да бъде върнато в точката на продажба или предадено в местен център за рециклиране. Съвържете се с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци за подробности относно рециклирането на това устройство. За да се предотврати евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси.

Информация за рециклиране: Този символ върху устройството, батериата, документацията и опаковката указва, че при изхвърлянето на устройството трябва да спазвате разпоредбите за отпадък от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Съгласно разпоредбите устройството, неговите батерии и акумулатори, както и електрическите и електронните му принадлежности трябва да се изхвърлят отделно в края на експлоатационния им срок. Не изхвърляйте устройството заедно с несортирани битови отпадъци, тъй като това би било вредно за околната среда. За да изхвърлите устройството, то трябва да бъде върнато в точката на продажба или предадено в местен център за рециклиране. Съвържете се с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци за подробности относно рециклирането на това устройство. За да се предотврати евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси.