


ВНИМАНИЕ:

- Не ползвайте продукта във влажна среда и при висока температура. Пазете от дъжд, изпускане, удар и други наранявания;
- За да избегнете електрически удар и други повреди, моля не отстранявайте десния панел с цел ремонт, без намесата на професионалисти;
- Ако в кутията попаднат частици или течности, моля веднага изключете захранването. При необходимост от ремонт се обърнете към оторизираните за целта организации;
- Изключете захранването и извадете кабела от контакта, когато системата не е в работен режим;
- Пазете от капки или струи вода; не поставяйте съдове, пълни с течности, върху горната част на продукта;
- Осигурете минимум 20мм разстояние на вентилатора от стена или други обекти; не блокирайте въздухоотвода
- Дръжте далеч от огън






СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:

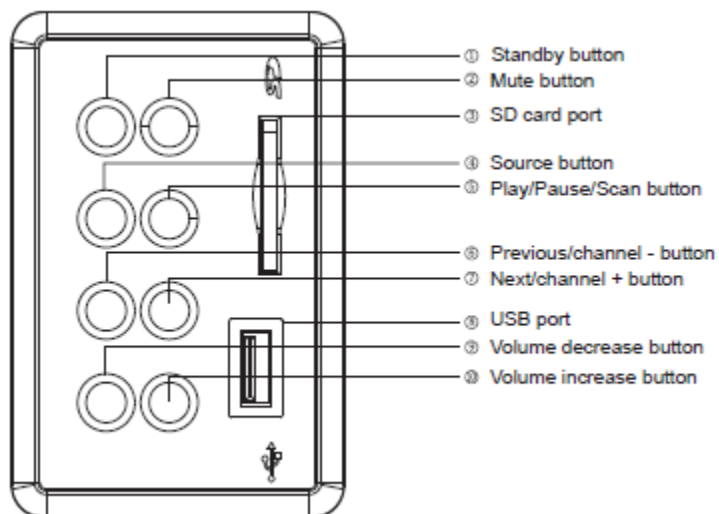- Събуфер – 1 бр
- Тонколони – 2 бр
- Ръководство за потребителя – 1 бр
- Дистанционно – 1 бр
- RCA към RCA стерео кабел – 1 бр
- 3.5мм към RCA стерео кабел – 1 бр
- Кабел за връзка – 2 бр


БУТОНИ НА ПАНЕЛА:




ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ НА ПАНЕЛА

- Standby: включва/изключва устройството
- Mute: спира/включва звука

- : Намалява/увеличава звука
- Source: превключва между AUX, USB/SD и FM. LED индикаторът върху събуфера ще свети, индикирайки съответния режим
- /CH- : USB/SD - Кратко за избор на предишна песен и продължително за избор на предишна папка. FM – кратко за избор на предишна станция, FM LED светва еднократно. При достигане на първата запаметена станция/канал, краткото натискане на бутона не променя канала и LED индикаторът свети постоянно.
- /SCAN: USB/SD - Кратко за пускане/спиране на музиката FM – кратко за стартиране на автоматично търсене и запомняне на откритите честоти
- /CH+: USB/SD - Кратко за избор на следваща песен и продължително за избор на следваща папка. FM – кратко за избор на следваща станция, FM LED светва еднократно. При достигане на последната запаметена станция/канал, краткото натискане на бутона не променя канала и LED индикаторът свети постоянно

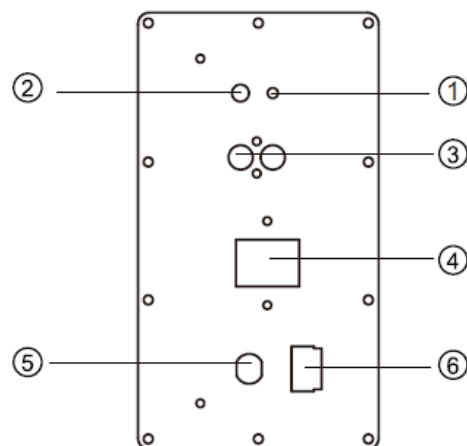
ИНСТРУКЦИИ НА ЗАДНИЯ ПАНЕЛ

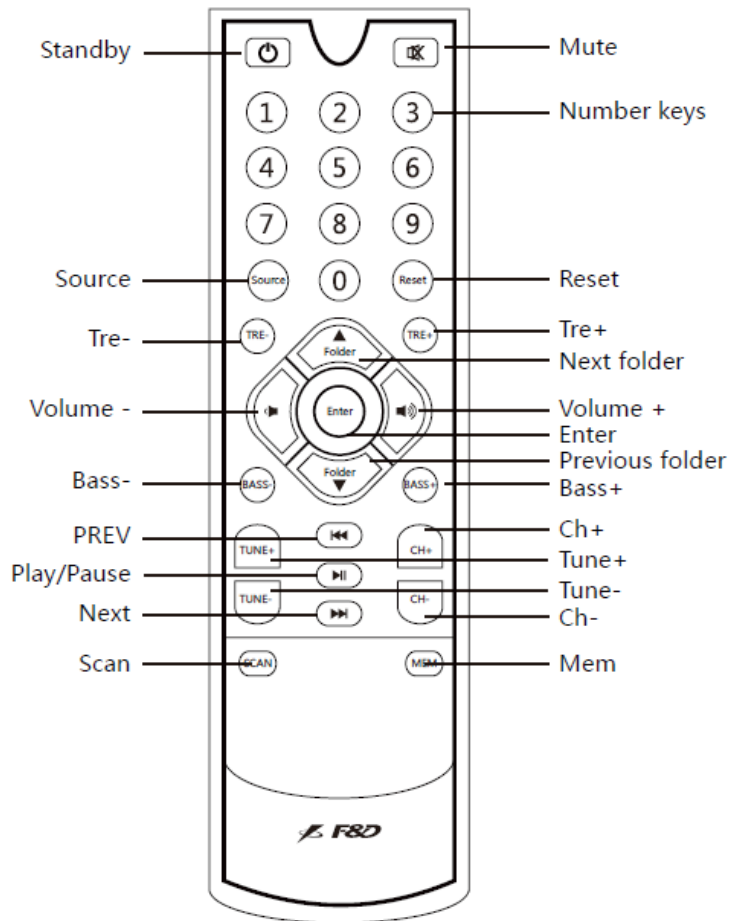

1. FM Ant.
2. 3.5MM Jack
3. RCA Jack
4. Audio output
5. Power cable
6. Power switch



11. CH+/-: Избор на запомнена станция
12. Reset: Натиснете кратко, за да върнете настройките по подразбиране (началните настройки)
13. Scan: FM източник - натиснете кратко, за да стартирате автоматично търсене на станции, които също автоматично ще бъдат запомнени
14. Enter: потвърдете настройките и се върнете към основния екран
15. 0-9: цифрови бутони:
 - a. USB/SD източник: чрез директно натискане на цифров бутон можете да изберете любимата си песен, ако знаете номера ѝ в папката. Ако натиснете число, по-голямо от броя песни в папката, устройството ще избере последната песен в папката.
 - b. FM източник: чрез директно натискане на цифров бутон можете да изберете любимата си станция, ако знаете номера ѝ (от 1 до 100). Натиснете 3 или 4 цифри, за да изберете директно желаната станция, например 1026, за 102.6 MHz.
16. Play/Pause: USB/SD източник – натиснете кратко, за да стартирате или спрете музиката
17. Prev: USB/SD източник – натиснете кратко за избор на предишната песен
18. Next: USB/SD източник – натиснете кратко за избор на следващата песен

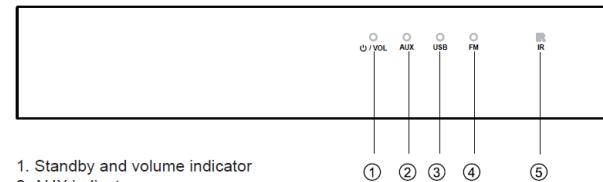

1. Standby and volume indicator
2. AUX indicator
3. USB/SD indicator
4. FM indicator
5. IR window

ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО

1. Standby: Включва/изключва устройството
2. Source: Избор на източник измежду AUX, USB/SD и FM
3. Mute: натиснете, за да изключите/включите звука
4. TRE+: Увеличаване на високите честоти
5. TRE-: Намаляване на високите честоти
6. BASS+: Увеличаване на ниските честоти
7. BASS-: Намаляване на ниските честоти от
8. Vol+/-: Увеличаване/намаляване силата на звука
9. Tune +/-: Прецизно настройване на FM източника
 - a. Натиснете кратко, за да увеличите или намалите с една стъпка
 - b. Натиснете и задръжте около една секунда и отпуснете – стартира автоматично сканиране на станциите. След намиране на станция устройството предава директно от нея.
10. MEM: След използване на Tune +/- за търсене на станция, натиснете MEM, за да я запомните

Specification

Output power (RMS):
 Satellites: 20Wx2(THD+N=10%,1KHz)
 Subwoofer: 60W(THD+N=10%,40Hz)
 Speaker unit:
 Subwoofer: 8"6Ω
 Satellites: 3"4Ω
 Frequency Response:
 Satellites: 300Hz-20KHz
 Subwoofer: 20Hz-120Hz
 Separation: ≥35dB
 S/N Ratio: ≥65dB
 Power: 220-240V ~50/60Hz 0.4A

