

W12

Общи инструкции:

- Моля прочетете инструкциите за работа и безопасност преди да пуснете устройството.
- Моля запазете инструкциите за бъдеща употреба
- Моля следвайте инструкциите за работа и безопасност
- Устройството не трябва да се използва в близост до вода – например до вана, миялна машина, кухненски мивки, перални, в мокри помещения или басейни; не трябва да се залива с течаща вода или да се пръска. Върху него не трябва да се поставят съдове, съдържащи течности, например вази.
- За да намалите риска от електрически удар или други инциденти, моля пазете устройството далеч от влага и дъжд.
- Трябва да се осигури подходящо охлаждане на устройството, съответно да се постави на места, осигуряващи горното. Например – устройството не трябва да се поставя върху легло, диван, завивки или други повърхности, пречещи на охлаждането му. Не бива да се поставя в закрити пространства, като шкафове или бюра, които възпрепятстват въздушния поток през отворите за охлаждане.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:

- Тонколонка – 1 бр;
- Ръководство за потребителя
- USB кабел

БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:



- ◀ СВЪРЗВАНЕ, ПОВИКВАНЕ, ПЛЕЙ/ПАУЗА
 - В Bluetooth режим (без AUX IN и TF карта при W12), натиснете продължително за режим на свързване с друго устройство
 - В Bluetooth режим, натиснете за кратко, за да приемете повикването, и продължително, за да го откажете
 - В режим Bluetooth и TF карта, натиснете за кратко, за да включите/изключите музиката.
 - Натиснете продължително за превключване между BT и TF режим, когато сте поставили TF картата
- + Намаляване силата на звука – кратко за намаляване; при BT и TF – избор на предишна песен

- + Увеличаване силата на звука - кратко за увеличаване; при BT и TF – избор на следваща песен
- ○ Standby – Продължително натискане за спиране/пускане на устройството


Bluetooth режим:

1. Включете колонката, W12 автоматично ще потърси Bluetooth устройство. Ако има устройство, познато на W12, свързването ще стане автоматично. Ако такова устройство липсва, W12 ще влезе в режим на търсене и свързване.
2. Активирайте Bluetooth функцията на вашето устройство и потърсете Fenda W12.
3. Въведете „0000“ при поискване на PIN код.

ЗАРЕЖДАНЕ:

Устройството има презареждаема батерия. Преди да пуснете колонката, моля заредете устройството:

1. Посредством USB кабела свържете микро USB жака с USB порта на компютъра или друго универсано зарядно устройство.
2. По време на зареждането червеният LED индикатор ще свети докато устройството се зареди напълно, след което ще изгасне.

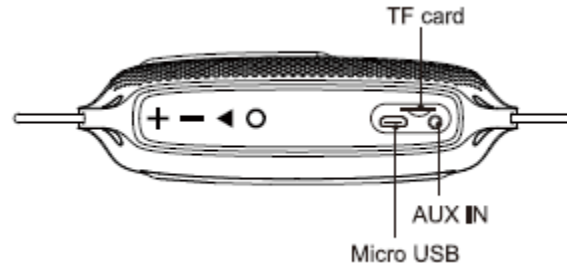

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- Изходяща мощност: 4W+4W
- Входяща мощност: 5V = 1000mA
- Честотен диапазон: 80 Hz – 20KHz
- Сигнал/шум: >=75 dB
- Ниво смущения - >=40 dB
- Размери: W180xD52xH81