


Общи инструкции:

- Моля прочетете инструкциите за работа и безопасност преди да пуснете устройството.
- Моля запазете инструкциите за бъдеща употреба
- Моля следвайте инструкциите за работа и безопасност
- Устройството не трябва да се използва в близост до вода – например до вана, миялна машина, кухненски мивки, перални, в мокри помещения или басейни; не трябва да се залива с течаща вода или да се пръска. Върху него не трябва да се поставят съдове, съдържащи течности, например вази.
- За да намалите риска от електрически удар или пожар, моля пазете устройството далеч от влага и дъжд.
- Устройството трябва да се постави върху стабилна повърхност
- Трябва да се осигури подходящо охлаждане на устройството, съответно да се постави на места, осигуряващи горното. Например – устройството не трябва да се поставя върху легло, диван, завивки или други повърхности, пречещи на охлаждането му. Не бива да се поставя в закрити пространства, като библиотеки или бюра, които възпрепятстват въздушния поток през отворите за охлаждане.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:

- Тонколонки – 1 бр;
- Ръководство за потребителя
- USB кабел

ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ:

- : **Prev/Volume decrease**

- Натиснете кратко за намаляване на звука
- Натиснете продължително за избор на предишна песен

|| : **Pair, Play/Pause**

- Натиснете кратко за пускане/спиране на музиката
- Натиснете продължително, за да влезете в режим свързване

+ : **Next/Volume increase**

- Натиснете кратко за увеличаване на звука

- Натиснете продължително за избор на следваща песен

⊕ : **Source**

- Натиснете кратко за превключване между Bluetooth, TF card и AUX режим


Bluetooth режим:

- Включете W7 – стартира автоматично търсене на Bluetooth устройства
- Включете Bluetooth функцията на вашето устройство (телефон или друго смарт устройство) и потърсете Fenda W7. Въведете „0000“, ако устройството поиска PIN код
- След като устройството се свърже с колонката, при следващо включване W7 ще потърси автоматично BT устройството и ще се свърже с него
- Ако устройството не може да бъде намерено, W7 ще се опита да го намери. Ако не влезе в режим на свързване, извадете TF картата. След това натиснете продължително Play/Pause, за да влезете в режим на свързване.

Зареждане

Устройството има вградена зареждаема батерия. Моля следвайте стъпките по-долу:

1. Свържете единия край на USB кабела към micro USB жака на W7, а другият край – към 5V USB източник като компютър, лаптоп или зарядно устройство.
2. Червеният индикатор ще свети ярко по време на зареждане и ще изгасне при пълно зареждане на батерията.

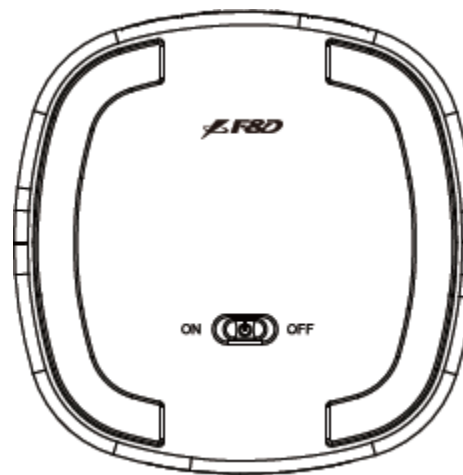

Спецификации:

Изходяща мощност: 3W

Размери колонка: 2.25" 4 Ohm

Честотен диапазон: 20Hz – 20KHz

Входяща мощност: 5V 500 mA

Сигнал/шум: >=75dB

Размери: W86 x D86 x H117mm

Зареждаема Li-ion батерия: 700mAh