


Klipsch® DETROIT




Приложение KLIPSCH CONNECT PLUS

Сканируйте QR кода за разширена функционалност.




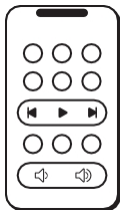

ВИРТУАЛНО
ДИСТАНЦИОННО

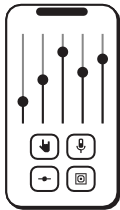

ЕКВАЛАЙЗЕР


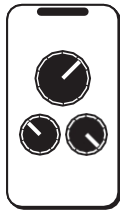



УПРАВЛЕНИЕ НА КАНАЛИ




ПОДДРЪЖКА

КАКВО СЪДЪРЖА

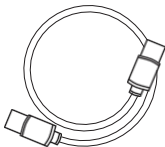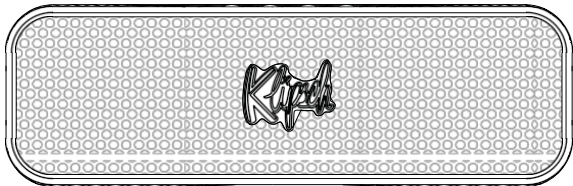

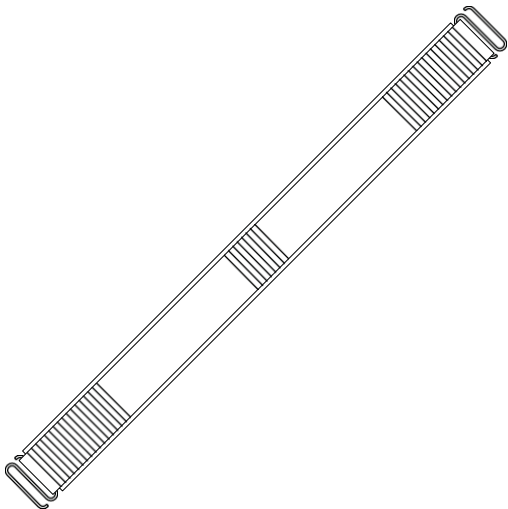

БУТОНИ

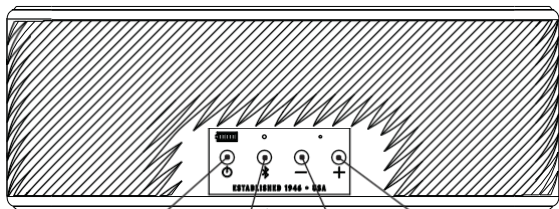


ВКЛ / ИЗК

Bluetooth


Увеличаване на силата на звука

Намаляване на силата на звука

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯ

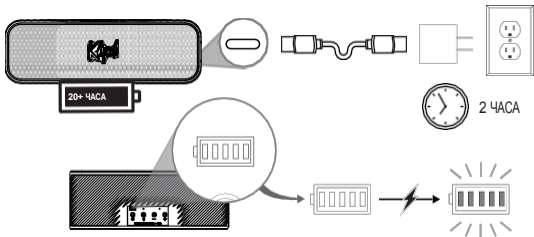


ОБРАТНО ЗАРЕЖДАНЕ ЧРЕЗ USB




BLUETOOTH БЕЗЖИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ

С МАКСИМАЛЕН ОБХВАТ

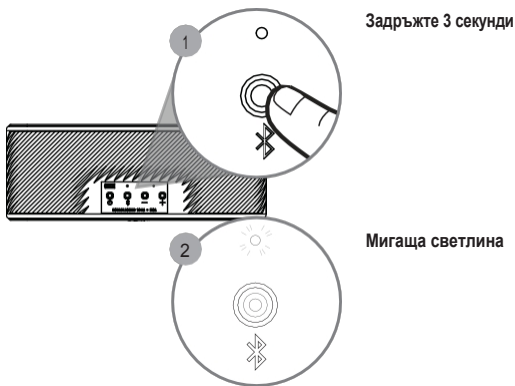


BLUETOOTH БЕЗЖИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ

* Пример. Вашето устройство може да се различава.

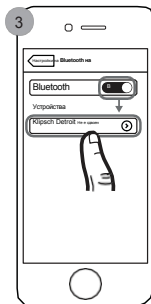


Стабилна връзка

БЕЗЖИЧНО СТЕРЕО СВЪРЗВАНЕ



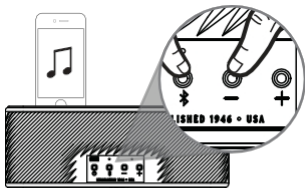


Задръжте 11 секунда

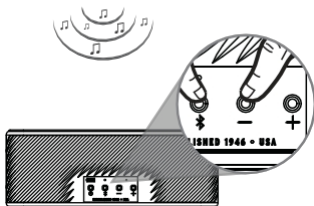

Задръжте 11 секунда

Мигаща бяла
светлина




L




R

СДВОЯВАНЕ В РЕЖИМ НА ИЗЛЪЧВАНЕ




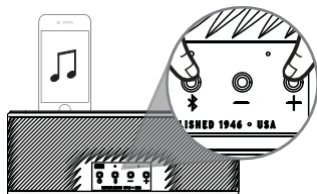


Задръжте >1 секунда

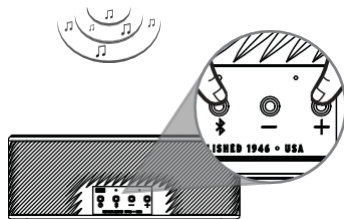


Задръжте >1 секунда

Мигаща бяла
светлина



ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ

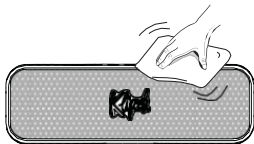


ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАВОДСКИТЕ НАСТРОЙКИ



10 секунди

Възстановяване на
заводските настройки

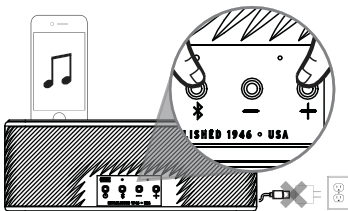

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТИ

1. ПРОЧЕТЕТЕ тези инструкции.
2. ЗАПАЗЕТЕ тези инструкции.
3. Спазвайте всички предупреждения.
4. СЛЕДВАЙТЕ всички инструкции.
5. НЕ използвайте този уред в близост до вода.
6. ПОЧИСТВАЙТЕ САМО със суха кърпа.
7. НЕ запущайте вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
8. НЕ инсталирайте в близост до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, печки или други уреди (включително усилватели), които произвеждат топлина.
9. НЕ нарушавайте безопасността на поляризирания или заземен тип щепсел. Поляризираният щепсел има две клемми, едната от които е по-широка от другата. Заземен тип щепсел има две клемми и трета заземена щипка. По-широката клемма или третата щипка са предвидени за вашата безопасност. Ако предоставеният щепсел не пасва на контакта, се обърнете към електротехник за подмяна на остарелия контакт.
10. ПАЗЕТЕ захранващия кабел от стъпване или притискане, особено в близост до щепсела, контактите и мястото, където излиза от уреда.
11. ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО приставки/аксесоари, посочени от производителя.
12. ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО с количка, стойка, триножник, скоба или маса, посочени от производител или продавани заедно с уреда. Когато се използват количка, бъдете внимателни при преместване комбинацията от количка и уред, за да избегнете наранявания от преобръщане.



13. ИЗКЛЮЧЕТЕ уреда от електрическата мрежа по време на гръмотевиинни бури или когато не се използва за дълъг период от време.
14. Всички сервизни дейности трябва да се извършват от квалифициран сервизен персонал. Сервизно обслужване е необходимо, когато уредът е повреден по някакъв начин, например кабелът за захранване или щепселът са повредени, в уреда е попаднала течност или предмети, уредът е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изпуснат.
15. НЕ излагайте този уред на капене или пръски и се уверете, че върху него не са поставени предмети, пълни с течности, като например вази.
16. За да изключите напълно уреда от електрическата мрежа, извадете щепсела от контакта.
17. Захранващият щепсел на адаптера за захранване трябва да остане лесно достъпен.
18. НЕ претоварвайте стенните контакти или удължителите над номиналната им мощност, тъй като това може да доведе до токов удар или пожар.



Удивителният знак в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за експлоатация и поддръжка (сервизно обслужване) в документацията, придружаваща продукта.



Символът на мълния с върха на стрела в равностранен триъгълник има за цел да

предупреждава потребителя за наличието на неизолирано „опасно напрежение“ в корпуса на продукта, което може да бъде с достатъчна сила, за да представлява риск от токов удар за хората.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте този уред на дъжд или влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поставяйте източници на открит пламък, като свещи, върху продукта.

ТОЗИ ПРОДУКТ ИЗПОЛЗВА ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ. ПРИ НЕПРАВИЛНА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБА МОЖЕ ДА ВЪЗНИ

1. Опасност от дим или газ
2. Опасност от прегряване
3. Опасност от пожар
4. Опасност от експлозия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Батериите (батериен пакет или монтирани батерии) не трябва да се излагат на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън или други подобни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от изтичане. Използвайте само батерии от посочения тип. Никога не смесвайте нови и използвани батерии.

Спазвайте правилната полярност. Извадете батериите от продукти, които не се използват за продължителни периоди от време. Съхранявайте батериите на сухо място.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не боровате с изтекли или повредени литиеви батерии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от експлозия, ако батерията е

е поставена неправилно. Заменете само с батерии от същия или еквивалентен тип.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поставяйте батериите в устата и не ги поглъщайте. Дръжте ги далеч от деца и домашни любимци.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не презареждайте батерии, които не са предназначени за презареждане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Работна температура между 32°F/0°C и 95°F/35°C

Изхвърляйте използваните батерии по подходящ начин, съгласно местните разпоредби. Не изгаряйте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не отваряйте! Опасност от токов удар. Напрежението в това оборудване е опасно за живота. Вътре няма части, които могат да бъдат поправени от потребителя. Всички сервисни дейности трябва да се извършват от квалифициран сервисен персонал.

Поставете оборудването в близост до основен източник на захранване и се уверете, че имате лесен достъп до прекъсвача.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този продукт е предназначен за работа САМО с променливо напрежение, посочено на задния панел или в комплекта на продукта. Работа с напрежение, различно от посоченото, може да доведе до необратими повреди на продукта и да анулира гаранцията. Използването на адаптери за променлив ток се препоръчва с повишено внимание, тъй като те могат да позволят включването на продукта към напрежения, за които продуктът не е проектиран да работи. Ако продуктът е снабден с отделен захранващ кабел, използвайте само кабела, предоставен с продукта. продукта или от вашия местен дистрибутор и/или търговец на дребно. Ако не сте сигурни за правилното работно напрежение, моля, свържете се с вашия местен дистрибутор и/или търговец на дребно.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗСКВАНИЯТА

Има право да носи маркировката CE; Отговаря на Директива 2006/95/EO на Европейския съюз за ниско напрежение; Директива 2004/108/EO на Европейския съюз за електромагнитна съвместимост; Директива 2002/96/EO на Европейския съюз за отпадъци от електрическо и електронно оборудване; Директива на Европейския съюз за екологично проектиране 2009/125/EO; Директива на Европейския съюз за радио- и телекомуникационни терминални устройства (R&TTE) 1999/5/EO; Директива на Европейския съюз за ограничаване на опасните вещества (RoHS2) 2011/65/EO;

Този продукт съдържа батерии, които са обхванати от Европейска директива 2006/66/EO и не могат да се изхвърлят с обичайните битови отпадъци. Моля, спазвайте местните разпоредби.


Можете да получите безплатно копие от Декларацията за съответствие, като се свържете с вашия дистрибутор, търговец или централния офис на Klipsch Group, Inc. Информация за контакт можете да намерите тук: <http://www.klipsch.com/Contact-Us>

УВЕДОМЛЕНИЕ WEEE

Забележка: Този знак се отнася само за страни от Европейския съюз (ЕС) и Норвегия.



Този уред е маркиран в съответствие с Европейска директива 2002/96/EO за отпадъци от електрически и електронни уреди (WEEE). Този етикет показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Той трябва да се депозира в подходящо съоръжение, което позволява възстановяване и рециклиране.

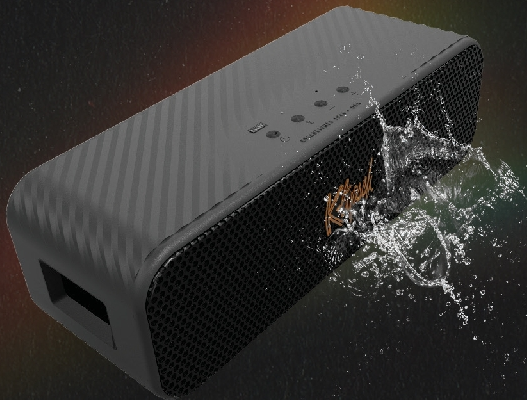

210-149645



©2024, Klipsch Group, Inc. Klipsch Group, Inc. е изцяло притежавано дъщерно дружество на Vox International Corporation. Klipsch и Keepers of the Sound са търговски марки на Klipsch Group, Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Думата "®" е регистрирана търговска марка, собственост на Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на тази марка от Klipsch Group, Inc. е по лиценз.

V02 - 240710