

KLIPSCH VEGAS

РЪКОВОДСТВО



LEGENDARY AMERICAN SOUND




SINCE 1946


СЪДЪРЖАНИЕ

- 1. Приложение Klipsch Connect Plus**
- 2. Какво има в кутията**
- 3. Общ преглед**
- 4. Захранване и батерия**
- 5. Управление на осветлението**
- 6. Bluetooth връзка**
- 7. Аух връзка**
- 8. USB връзка**
- 9. Вход за микрофон/китара**
- 10. Свързване TWS**
- 11. Свързване в режим на излъчване**
- 12. Възстановяване на фабричните настройки**
- 13. Грижи и почистване**


Приложение KLIPSCH CONNECT PLUS

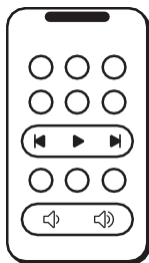

ВИРТУАЛНО
ДИСТАНЦИОННО

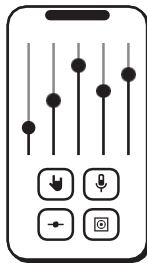

ЕКВАЛАЙЗЕР

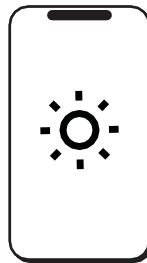


КОНТРОЛ НА СВЕТЛИННОТО ШОУ



ПОДДРЪЖКА


ВЪТРЕ

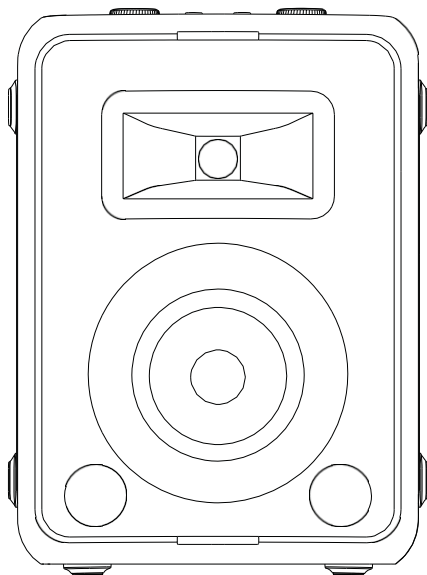

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
И ГАРАНЦИЯ


РЪКОВОДСТВО
ЗА БЪРЗО
СТАРТИРАНЕ

КОНТРОЛИ

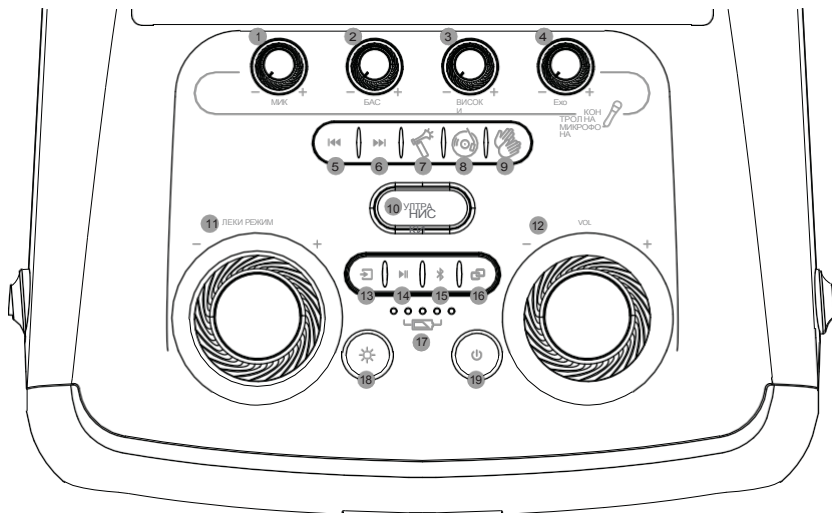

1. Копче за регулиране на силата на микрофона: Регулира силата на микрофона.
2. Регулатор за нивото на басите: Регулира нивото на басите на входа на микрофона.
3. Регулатор за високите честоти: Регулира нивото на високите честоти на микрофона.
4. Копче за ехо: Регулира силата на ехото в микрофона.
5. Бутон „Предишен“: Възпроизвежда предишната песен от началото.
6. Бутон „Следваща“: Възпроизвежда следващата песен от началото.
7. Бутон за въздушна тръба: Възпроизвежда звуков ефект на въздушна тръба.
8. Бутон за скрипване на плоча: Възпроизвежда звуков ефект на скрипване на плоча.
9. Бутон за аплодисменти: Възпроизвежда звуков ефект на аплодисменти.
10. Бутон „Ultra Bass“: Активира режим „Ultra Bass“, който усилва нивата на басите.

11. Копче за режим на осветление: Контролира избора на режими на осветление.
12. Бутон за сила на звука: Контролира силата на звука на високоговорителя.
13. Бутон „Вход“: Контролира към кой вход е свързан високоговорителят. Достъпни са само живи входове.
14. Бутон „Play/Pause“ (Възпроизвеждане/Пауза): Позволява на потребителя да възпроизвежда и спира музиката.
15. Бутон Bluetooth: Използва се за свързване на високоговорителя с други устройства (телефони, лаптопи и др.).
16. Бутон TWS/Broadcast: Използва се за свързване на високоговорителя с други високоговорители Music City Party.
17. Индикаторни светлини за батерията: Показват текущото ниво на батерията.
18. Бутон за светлината: Включва и изключва светлинното шоу.
19. Бутон за включване/изключване: Включва и изключва високоговорителя.

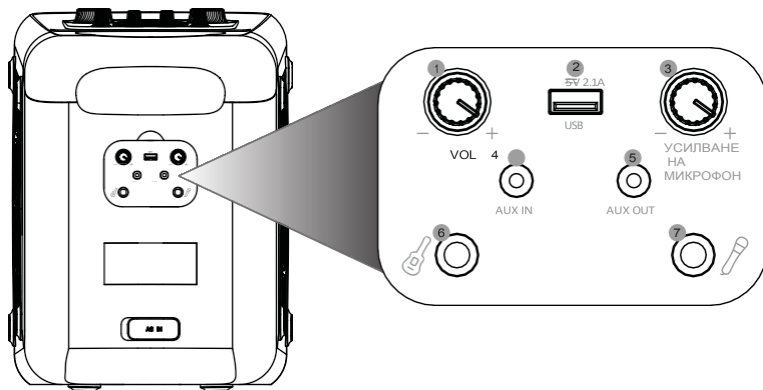

1. Регулатор на силата на звука на китарата: Регулира нивото на входа за китара.
2. USB порт: Позволява обратно зареждане на устройства чрез USB връзка и актуализиране на фърмуера.
3. Регулатор за усилване на микрофона: Регулира нивото на входа на микрофона.
4. Aux вход: Позволява вход чрез Aux връзка от съвместими устройства.
5. Aux изход: Позволява изход чрез Aux връзка към съвместими устройства.
6. Вход за китара: Позволява вход чрез 1/4" кабелна връзка за инструменти.
7. Микрофонов вход: Позволява вход чрез 1/4" кабелна връзка за микрофони.

Включено




Задръжте >0,5 секунди

Изключено




Задръжте 2 секунди



ЗАХРАНВАНЕ И БАТЕРИЯ

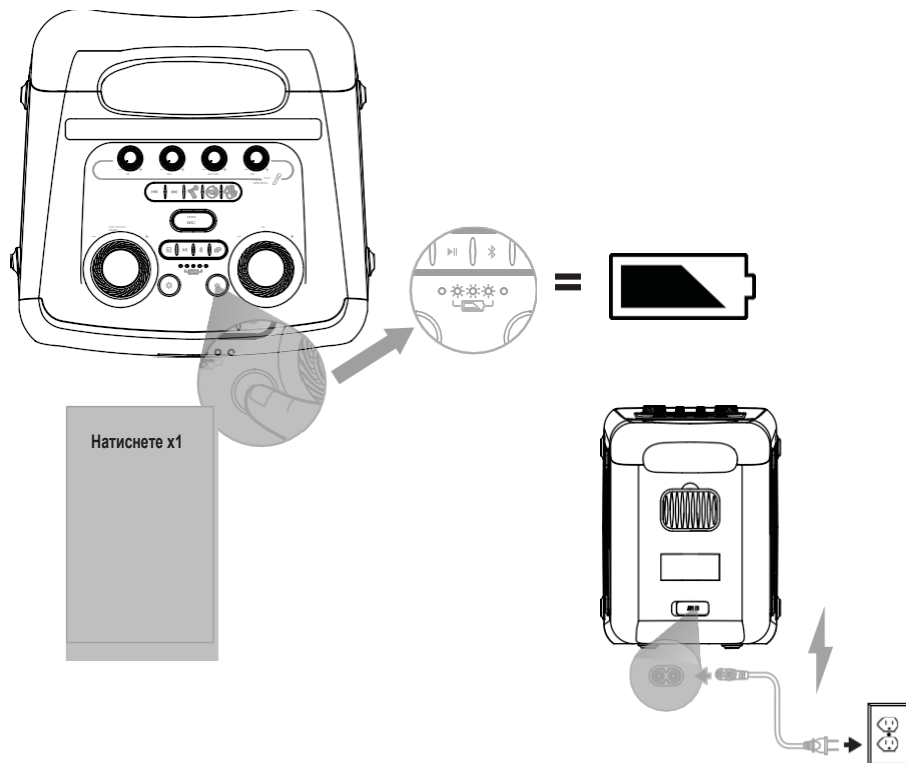

КОНТРОЛ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО

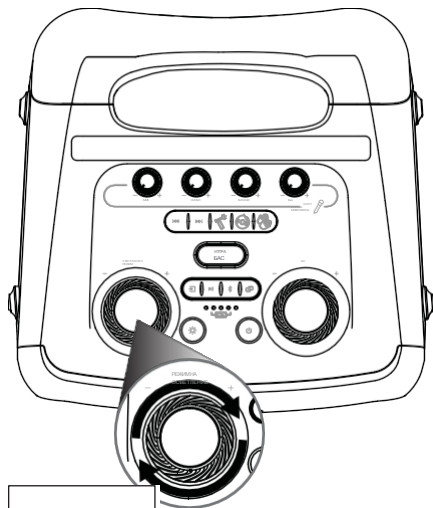



Завъртете

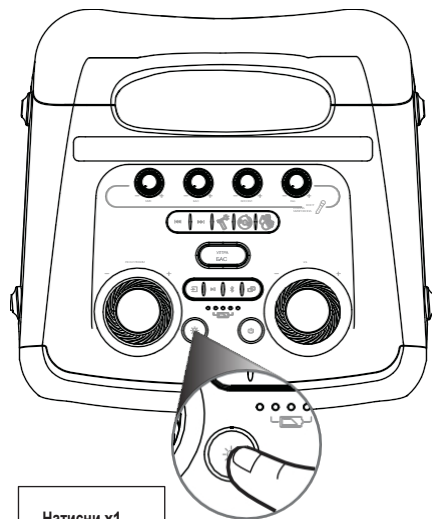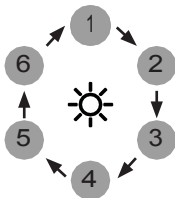

Натисни x1

ПРЕДНИ + СТРАНИЧНИ
↓
СВЕТЛИНИ ВКЛЮЧЕНИ
↓
СВЕТЛИНИ ИЗКЛ
↓
ПРЕДНА СВЕТИЛА


КОНТРОЛ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО

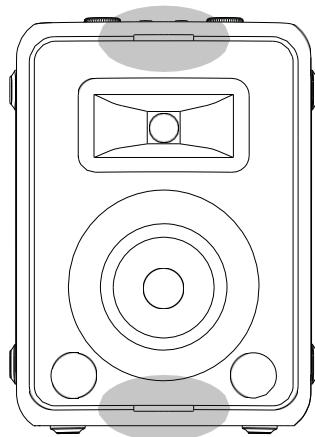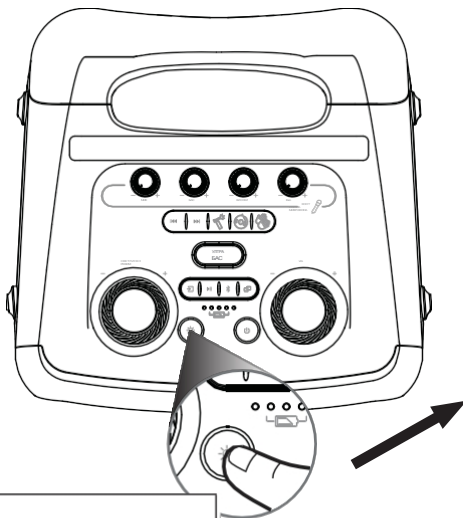


Мигаща светлина

Задръжете 2
секунди



BLUETOOTH РЕЖИМ СВЪРЗВАНЕ

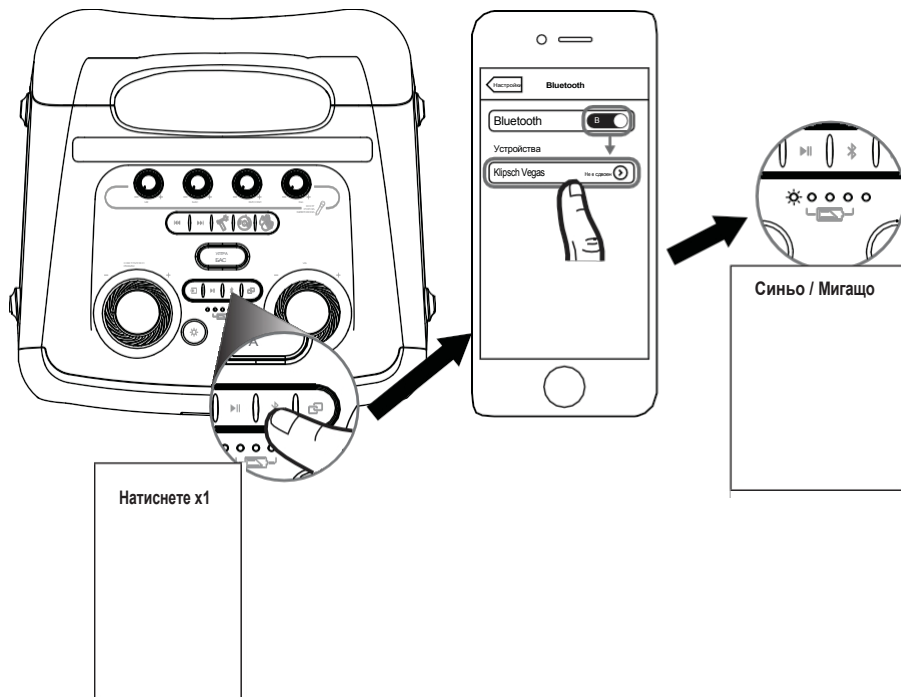

СВЪРЗВАНЕ - ДОПЪЛНИТЕЛНО

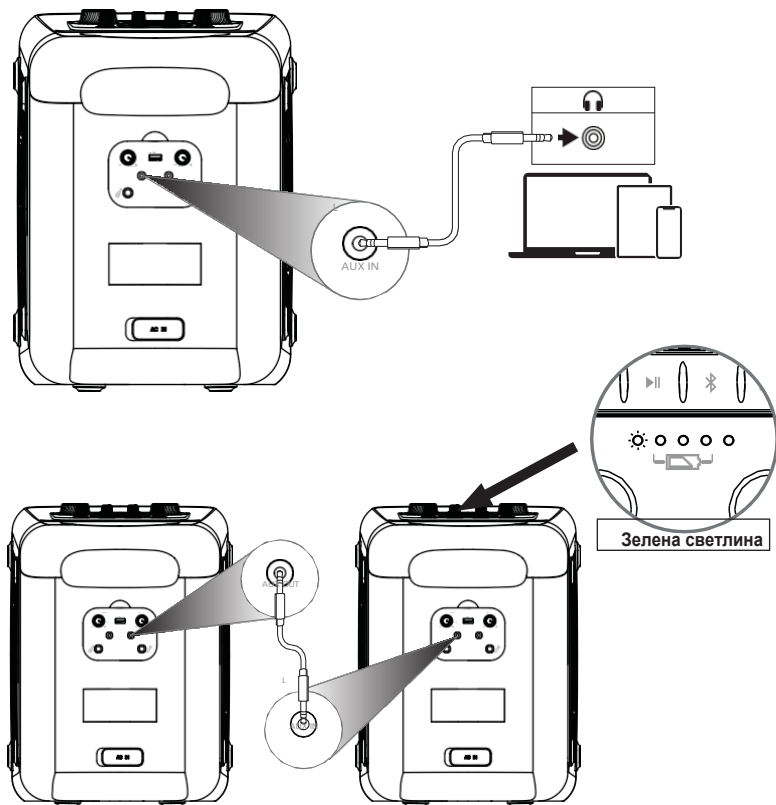


СВЪРЗВАНЕ - USB

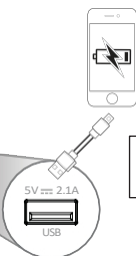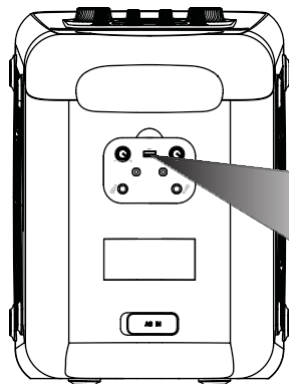

Klipsch Vegas трябва да е включен, за да заредите устройството си.


СВЪРЗВАНЕ - USB

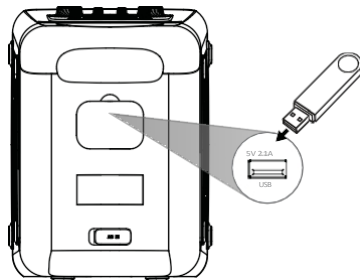

USB функцията се използва за актуализиране на фърмуера, както и за тестови и отстраняване на грешки. Възпроизвеждането на аудио чрез USB е чудесен начин да се уверите, че устройството работи правилно, като се елиминират несъвместимости в други части на системата или сигналната верига. Поддържаните файлови формати са MP3 и WAV. Флаш паметта трябва да бъде форматирана като FAT32.

СВЪРЗАНЕ - USB

1

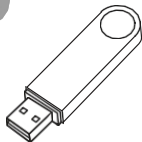

Уверете се, че флаш паметта е форматирана като FAT32 и съдържа MP3 или WAV файлове.



2



Включете продукта и изчакайте няколко секунди, докато устройството се включи напълно.


СВЪРЗВАНЕ - USB

3

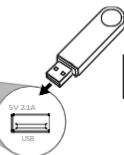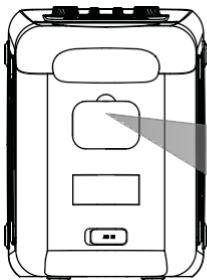


Въведете флашката в USB порта, както е показано.

4

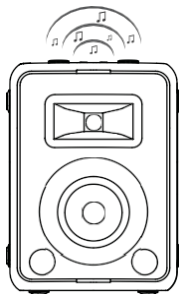


Аудио файловете от флашката трябва да се възпроизведат.

СВЪРЗВАНЕ - 1/4" ВХОД

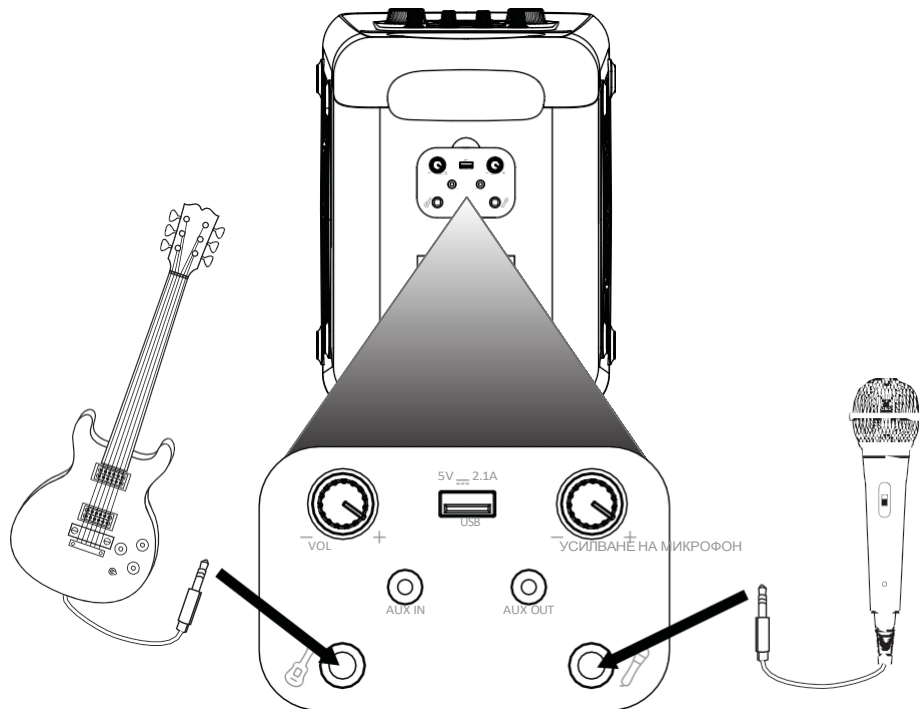


ИСТИНСКО БЕЗЖИЧНО СТЕРЕО СВЪРЗВАНЕ

Задръжте >1 секунда

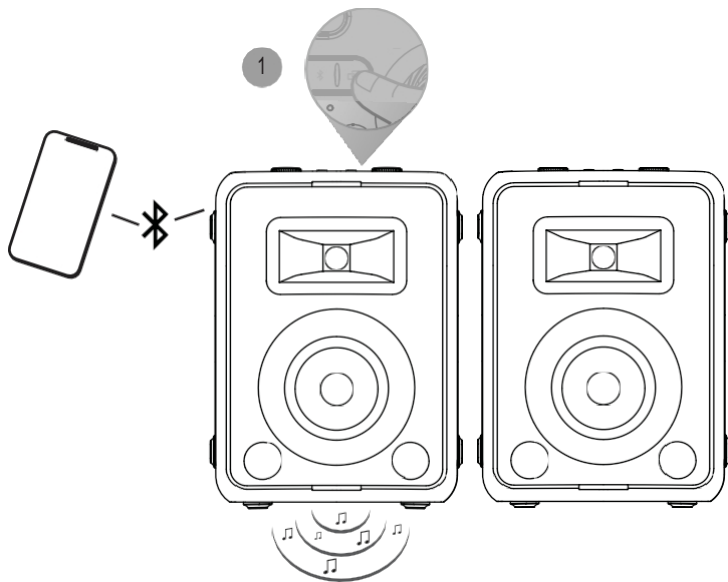


ИСТИНСКО БЕЗЖИЧНО СТЕРЕО СВЪРЗВАНЕ

2

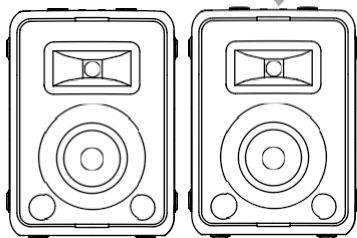

Натиснете x1

3

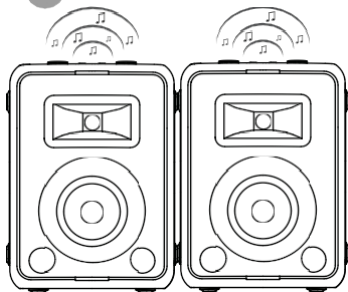


L

R

СДВОЯВАНЕ В РЕЖИМ НА ИЗЛЪЧВАНЕ

Натиснете x2

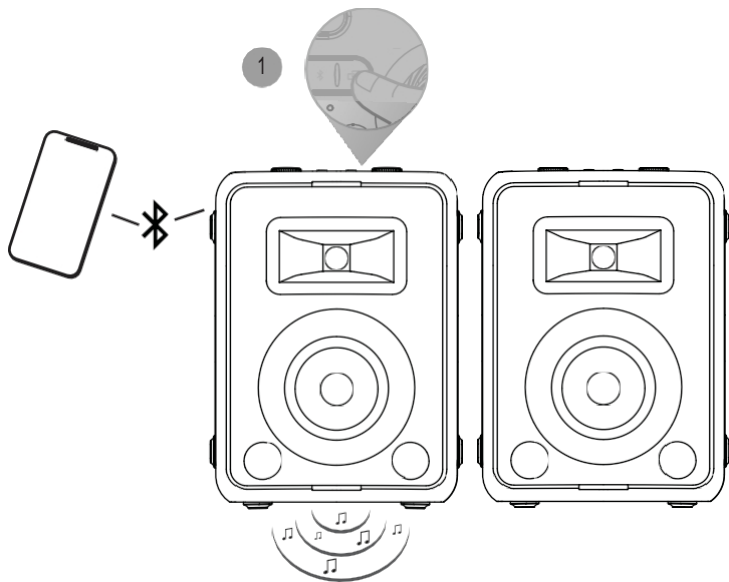


СДВОЯВАНЕ В РЕЖИМ НА ИЗЛЪЧВАНЕ



2




Натиснете x1

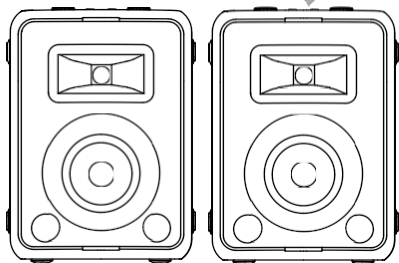


3

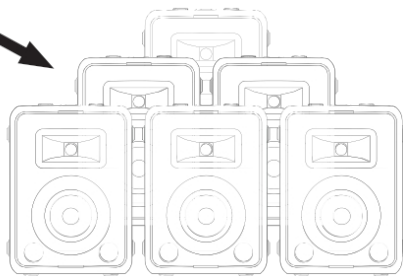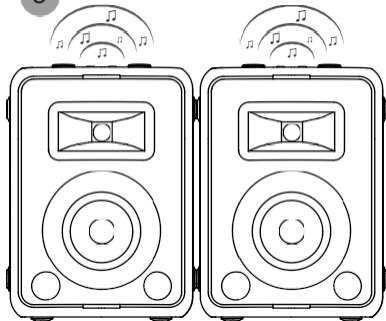

ВЪЗСТАНОВЯВА НЕ НА ЗАВОДСКИТЕ НАСТРОЙКИ

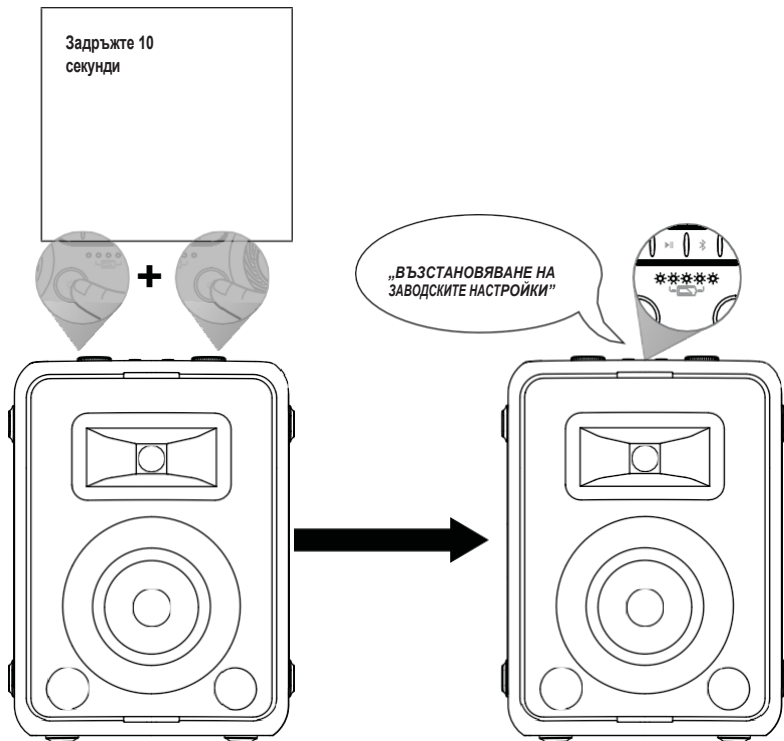

ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ

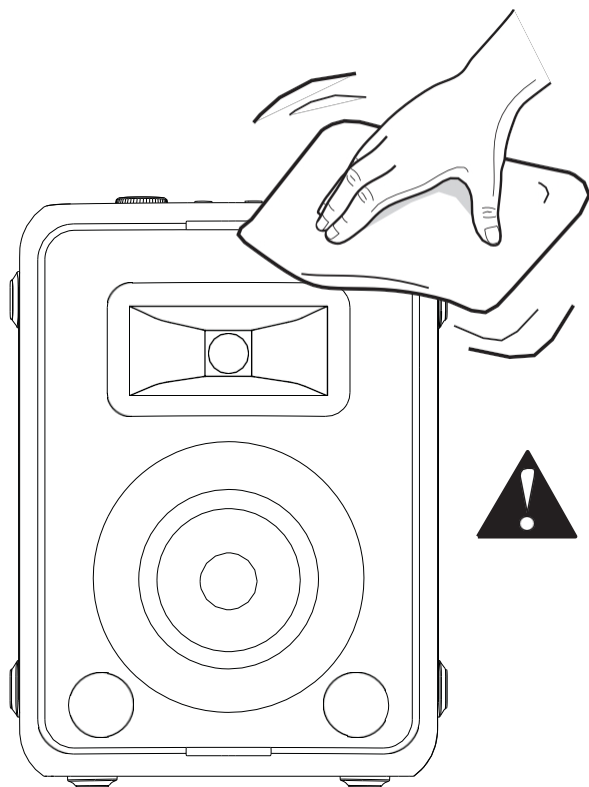

Klipsch®

KEEPERS OF THE SOUND

3502 WOODVIEW TRACE, ИНДИАНАПОЛИС, ИН, САЩ

KLIPSCH.COM

©2025, Klipsch Group, Inc. Klipsch Group, Inc. е изцяло притежавано дъщерно дружество на Voxix International Corporation.
Klipsch и Keepers of the Sound са търговски марки на Klipsch Group, Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Думата "®" е регистрирана търговска марка, собственост на Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на тази марка от Klipsch Group, Inc. е по лиценз.

V06 - 240328