




ФРИТЮРНИК С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

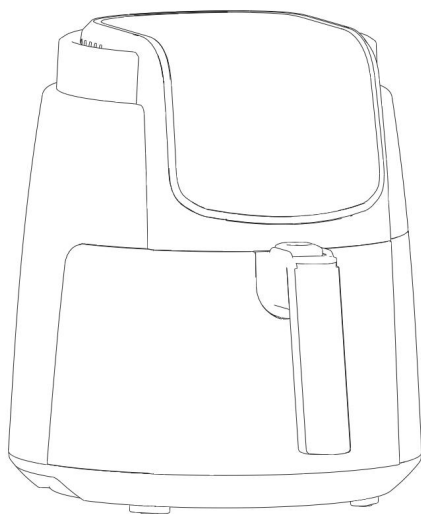

MF -CN 35C2

**ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:** Моля, прочетете внимателно ръководството, преди да използвате вашия продукт. Запазете го за бъдещи справки.


## ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

1. Този уред е само за домашна употреба. Не използвайте на открито.
2. Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
3. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.
4. Този уред е предназначен за употреба в домакинството и други подобни приложения като:
  - Кухни за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
  - От клиенти в хотели, мотели и други жилищни среди;
  - В заведения тип ношувка със закуска;
5. Ако защитният кабел е повреден, той трябва да бъде сменен с производител, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да избегнете опасност.
6. Моля, изключете и извадете щепсела на уреда преди почистване, поддръжка или преместване и когато не се използва.
7. Повърхностите могат да се нагорещят, докато уредът работи.
8. След като се използва дълго време, съответното отопление зоната на индукционния котлон е до гореща. Никога не докосвайте керамична повърхност, за да избегнете изгаряне.
9. Не потапяйте никоя част от уреда във вода или други течности.
10. Никога не потапяйте корпуса, който съдържа електрически компоненти и нагревателни елементи, във вода и не изплаквайте под чешмата. намаля достатъчно.

## ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

11. Не позволявайте вода или друга течност да попадне в уреда предотвратите токов удар.
12. Винаги поставяйте съставките за пържене в кошницата, за да предотвратите контакта му с нагревателните елементи.
13. Не покривайте отворите за вход и изход за въздух, докато уредът работи.
14. Не пълнете кошницата с масло, тъй като това може да причини опасност от пожар.
15. Никога не докосвайте вътрешността на уреда, докато работи.
16. Дръжте захранващия кабел далеч от горещи повърхности.
17. Никога не свързвайте този уред към външен превключвател с таймер или отделна система за дистанционно управление.
18. По време на пържене на въздух през отворите за изпускане на въздух се изпуска гореща пара. Дръжте ръцете и лицето си на безопасно разстояние от парата и от отворите за изпускане на въздух. Също така внимавайте с гореща пара и въздух, когато изваждате кошницата от уреда.
19. Незабавно изключете уреда от контакта, ако видите тъмен дим излизащ от уреда. Изчакайте отделянето на дим да спре, преди да извадите кошницата от уреда.


# Продуктови компоненти

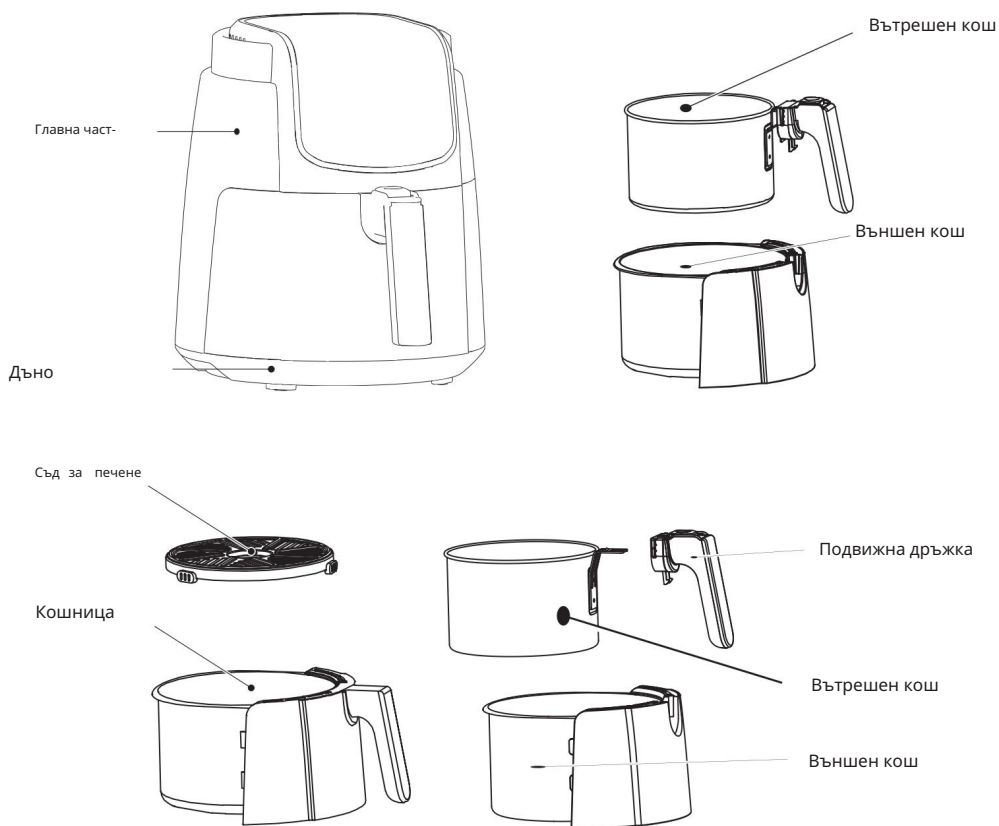





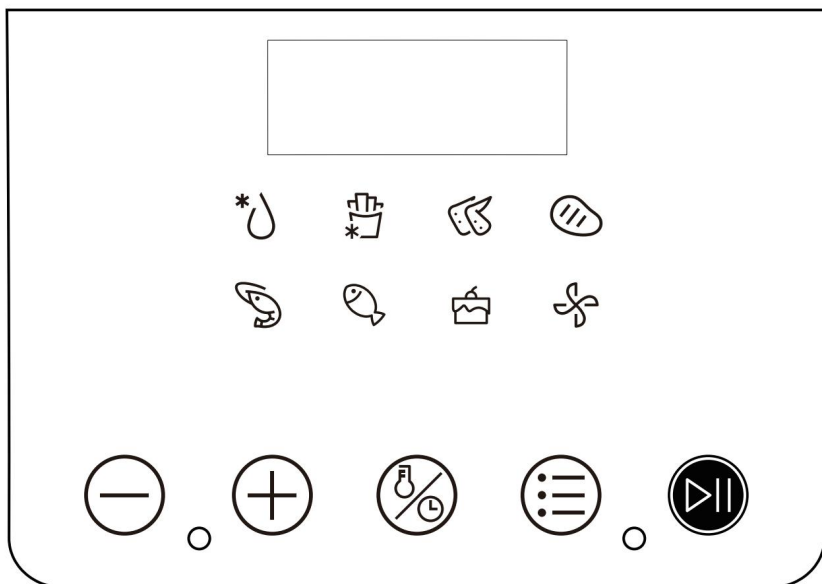


## Електрически параметри

Модел	Волтаж	Честота	Мощност
MF-CN 35C2	220-240V~	50/60Hz	1500W
MF-CN 35C2	220V~	50/60Hz	1375W
MF-CN 35C1	127V~	60Hz	1500W

## Инструкции за употреба



# Инструкции за употреба

Процес на работа на панела: включване на уреда, сензорен бутон  (уредът влиза в режимна избор на функция) – докосване бутона за избор на функции  за избор на функции (след избор на меню докоснете бутона,  за да изберете дали да въведете настройка за време или температура, натиснете   за ръчно задаване на време/темп. Докоснете бутона  за да стартирате уреда. Натиснете отново  за да спрете

Задръжете бутна  за да се върнете обратно в главното меню.

Състояние на настройката: Индикаторът на избраната функция започва да мига, докато другите функционални светлини ще светят. Параметрите за настройка, показани, ще мигат, ако не започне работав след 5 секунди, уредът ще премине в ново зададено състояние и ще продължи да работи.

Работно състояние: Светлинният индикатор за избраната функция е включен, докато светлинните индикатори за други функции са изключени. Индикаторът на бутоните светва. Цифровият екран показва обратно броене.


## Температура и време за предварително зададени функции

Функция на менюто	Температура (°C)		Време (мин.)	
	Предварителна настройка	Диапазон	Предварителна настройка	Диапазон
Размразяване	80	35-90	6	1-60
Пържени картопки	180	80-200	15	1-60
Пилешки крилца	180	80-200	15	1-60
Пържола	200	80-200	9	1-60
Скариди	180	80-200	10	1-60
Риба	180	80-200	13	1-60
Кексчета	170	80-200	9	1-60
Дехидратиране	70	35-90	4ч	1-24ч

# Инструкции за употреба

## Подготовка


1. Продуктът трябва да се постави върху равна повърхност (Фигура 1), така че захранващият кабел е с достатъчна дължина, за да бъде включен в контакта, а въздухът около продукта трябва да циркулира и не трябва да е близо до запалими предмети.

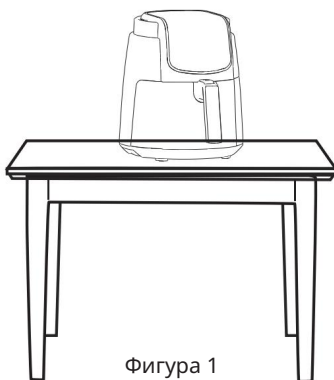


Фигура 1

# Инструкции за употреба

2. Според различните конфигурации инсталирайте модула на кошницата (Фигура 2), след това го вкарайте в основното устройство (Фигура 3).

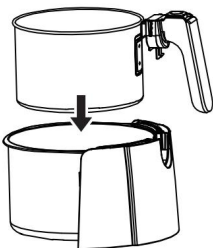

Фигура 2

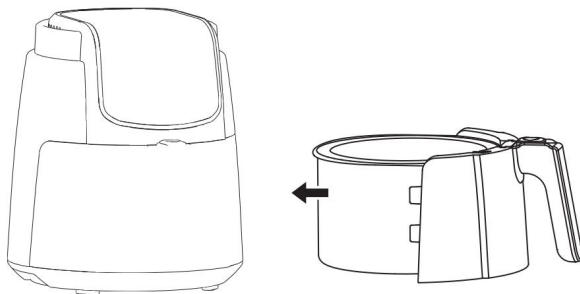



Фигура 3

3. Преди да поставите съставките, загрейте уреда за 3-5 минути за по-добри резултати при готвене.




# Инструкции за употреба

## Инструкции


1. Включете захранването, след това натиснете  бутон, за да изберете съответната функция, след което натиснете  бутон, за да оставите уреда да работи за предварително загряване.

2. След приключване на предварителното загряване, уредът ще издаде звуков сигнал и ще покаже „ADD“, задръжте горната част на уреда с една ръка и извадете кошницата, като държите дръжката на кошницата с другата ръка. Кошницата трябва да се постави върху равна повърхност.

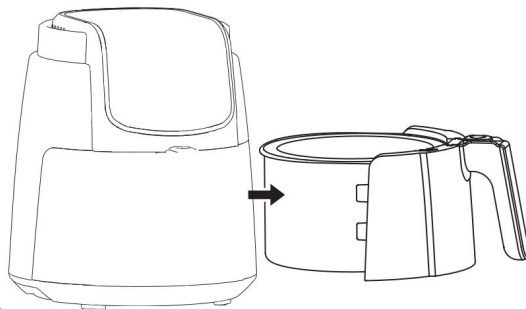

3. Поставете съставките във вътрешната кошница

4. Поставете кошницата за пържене в уреда, след като уредът е включен, изберете желаната от вас функция и тя ще покаже времето и температурата по подразбиране.

Регулирайте където е необходимо и докоснете , за да започнете.

Забележка: Когато кошницата не е поставена правилно, микропревключвателят не се задейства; уредът е в изключено състояние за и няма да работи. Трябва само да вкарате напълно кошницата в уреда. Ако кошницата бъде извадена по време на готвене, уредът ще се изключи и ще продължи готвенето, когато кошницата бъде поставена обратно в уреда.



5. След достигане на половината от зададената топлина, уредът бипка 3 пъти, може да издърпате кошницата и обърнете храната, ако е необходимо.

6. Уредът ще издаде звуков сигнал, когато таймерът приключи отброяването.



Моля, извадете го внимателно. Поставете го на бюрото хоризонтално, за да избегнете изгаряне от пара, което може да доведе до изгаряне от храна с висока температура. Освен това се препоръчва използването на помощни инструменти в процеса на изваждане на храната.

# Почистване и поддръжка

- Моля, почиствайте редовно фритюрника.
- След употреба, моля, почистете кошниците на фритюрник, за да избегнете повреда на покритието поради ерозията от хранителните масла.
- Не използвайте силни абразивни почистващи препарати, за да предотвратите увреждане на уреда и вашето здраве.
- Използвайте мека, чиста кърпа, за да избършете фритюрника. Моля, не използвайте прекалено влажна кърпа за почистване на фритюрника, за да предотвратите навлизането на вода, което може да причини късо съединение и пожар.
- Външната и вътрешната кошница могат да се мият в съдомиялна машина.
- Използвайте неутрален препарат или чиста вода за почистване на кошниците .
- Моля, не използвайте твърди и остри предмети (като телени топки, остриета и др.), за да почистите фритюрника.