


Xiaomi Sound Play 18W Ръководство за потребителя

Общ преглед на продукта

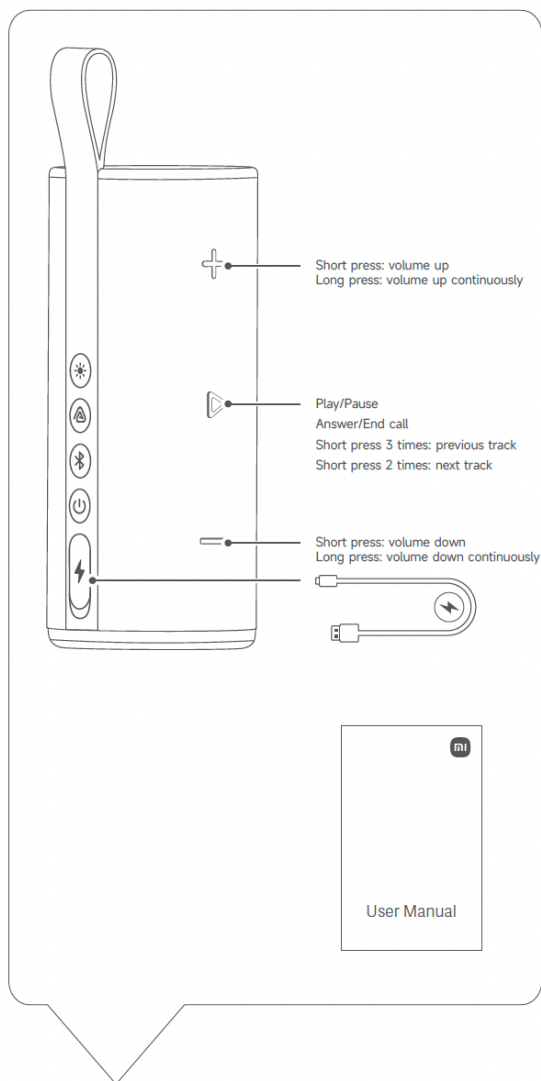


Бутони (отгоре надолу): режим на осветление, Auracast, Bluetooth, захранване, зареждане; странични бутони: сила на звука + / Възпроизвеждане-Пауза-Обаждания / сила на звука -. Означенията са оставени на английски върху илюстрацията — преводът на функциите е даден в секциите по-долу.


Кратко натискане: увеличаване на звука. Продължително натискане: непрекъснато увеличаване на звука.

Възпроизвеждане/Пауза; Отговор/Приключване на разговор; Кратко натискане 3 пъти: предишна песен; Кратко натискане 2 пъти: следваща песен.


Кратко натискане: намаляване на звука. Продължително натискане: непрекъснато намаляване на звука.

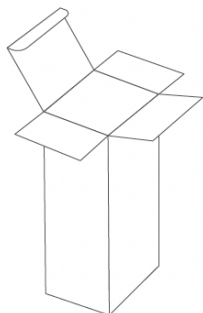

Bluetooth connection

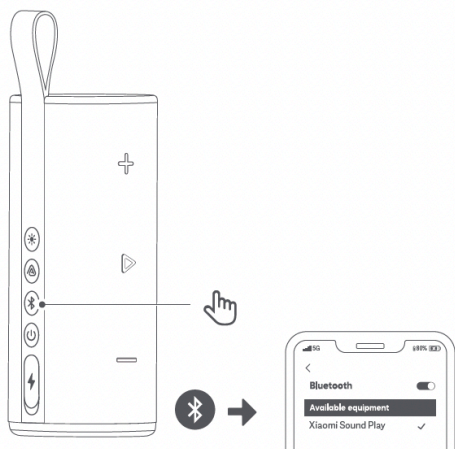

Calls

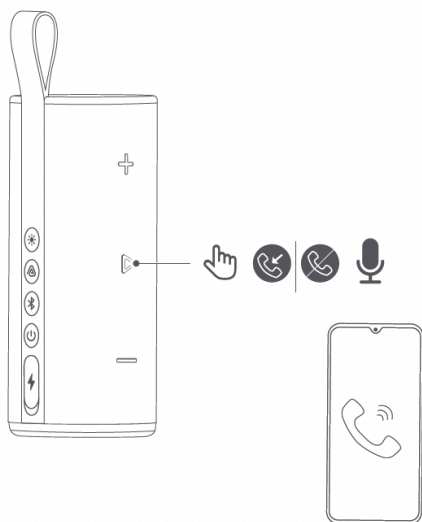

Инструкции

Включване/изключване

Натиснете и задръжте бутона за захранване за 1 секунда, за да включите високоговорителя и да започнете сдвояване по Bluetooth, или за да го изключите. Този процес включва гласови подсказки.

Свързване по Bluetooth

Когато високоговорителят е в режим на сдвояване по Bluetooth, включете функцията Bluetooth на мобилния си телефон, след което изберете „Xiaomi Sound Play“ от списъка с Bluetooth устройства и натиснете, за да се сдвоите. Ще чуете подсказка, когато сдвояването е успешно.

За да разкачите високоговорителя, натиснете и задръжте бутона Bluetooth за 1 секунда и високоговорителят ще превключи в режим на сдвояване по Bluetooth.

Когато високоговорителят вече е свързан с устройство чрез Bluetooth, кратко натиснете бутона Bluetooth, за да влезете в режим на сдвояване с второ устройство.

Стерео двойка (TWS)

Натиснете двукратно бутона Auracast на всеки от двата високоговорителя и двата близко разположени високоговорителя ще се сдвоят автоматично и ще работят съответно като ляв и десен канал.

За разкачване, натиснете двукратно бутона Auracast на който и да е от високоговорителите.

Свързване на няколко високоговорителя (Auracast)

Stereo pair



Кратко натиснете бутона Auracast на всеки високоговорител и всички високоговорители ще се сдвоят автоматично*. Всички високоговорители ще възпроизвеждат едно и също съдържание.

За разкачване, кратко натиснете бутона Auracast на всеки високоговорител.

*Функцията за сдвояване на няколко високоговорителя поддържа едновременно сдвояване на до 100 Bluetooth високоговорителя на Xiaomi с поддръжка на Auracast.

Обаждания

Ако получите обаждане, докато високоговорителят е свързан със смартфон, високоговорителят автоматично ще спре музиката на пауза и ще възпроизведе сигнал за позвъняване. Когато това се случи, кратко натиснете бутона Възпроизвеждане/Пауза, за да отговорите; кратко натиснете отново същия бутон, за да приключите разговора. Натиснете и задръжте бутона за 1 секунда, за да отхвърлите обаждането. Натиснете и задръжте бутона за повече от 1 секунда, за да превключите между мобилното устройство и високоговорителя.

Други функции

Натиснете и задръжте бутона за режим на осветление за 1 секунда, за да превключите режимите на осветление, или кратко натиснете, за да промените цвета.


Натиснете и задръжте бутона за режим на осветление за 1 секунда, за да активирате гласовия асистент.

Натиснете и задръжте бутоните за увеличаване на звука и Възпроизвеждане/Пауза за 5 секунди, за да изчистите списъка със сдвоени устройства и да възстановите звука по подразбиране.

Индикаторна светлина

1. Индикаторът мига бавно: високоговорителят се зарежда.
2. Индикаторът свети постоянно: зареждането

Multi-speaker pair

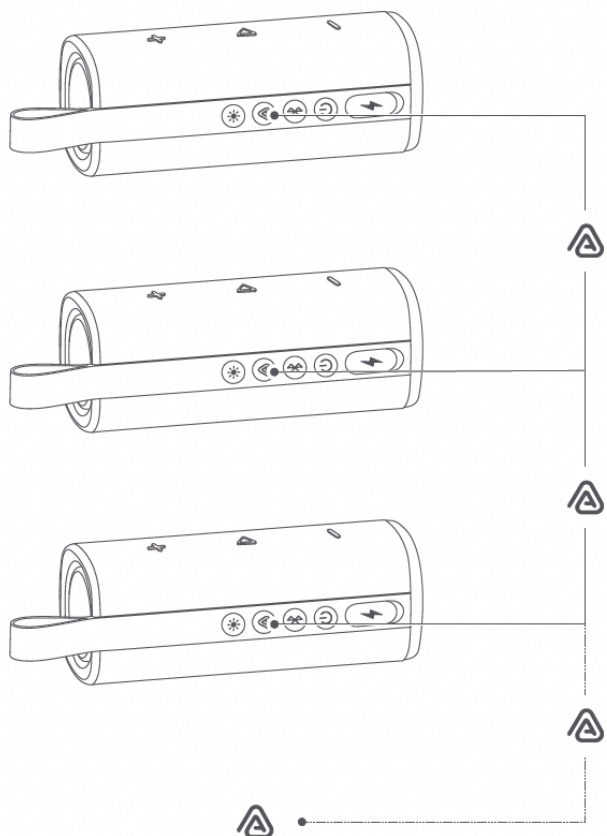

на високоговорителя приключи.

3. Индикаторът мига: високоговорителят е в режим на вдвояване по Bluetooth. Входящи/изходящи обаждания.
4. Индикаторът мига бавно: два високоговорителя се търсят взаимно за TWS.
5. Индикаторът свети постоянно: високоговорителят е вдвоен с устройство, например смартфон.
6. Индикаторът мига: високоговорителят инициира вдвояване с няколко устройства чрез Auracast.
7. Индикаторът свети постоянно: високоговорителят е успешно вдвоен с друг високоговорител в режим Auracast.
8. Индикаторът свети постоянно: RGB осветлението на високоговорителя е включено.
9. Индикаторът е изключен: RGB осветлението на високоговорителя е изключено.

Важна информация за безопасност

Прочетете цялата информация за безопасност по-долу, преди да използвате устройството си:

- Използването на неотризириани кабели, захранващи адаптери или батерии може да причини пожар, експлозия или други рискове.
- Използвайте само оторизирани аксесоари, съвместими с вашето устройство.
- Работният температурен диапазон на това устройство е 0°C до 40°C. Използването на устройството в среда извън този температурен диапазон може да го повреди.
- Ако устройството ви е снабдено с вградена батерия, за да избегнете повреда на батерията или устройството, не се опитвайте да замените батерията самостоятелно.
- Зареждайте това устройство само с включения или оторизиран кабел и захранващ адаптер. Използването на други адаптери може да причини пожар, токов удар и повреда на устройството и адаптера.
- След приключване на зареждането, изключете адаптера както от устройството, така и от електрическия контакт. Не зареждайте устройството повече от 12 часа.
- Батерията трябва да се рециклира или изхвърля отделно от битовите отпадъци. Неправилното боравене с батерията може да причини пожар или експлозия. Изхвърляйте или рециклирайте устройството, батерията му и аксесоарите съгласно местните разпоредби.
- Не разглобявайте, не удряйте, не мачкайте и не изгаряйте батерията. Ако батерията изглежда деформирана или повредена, спрете употребата ѝ незабавно.
- Не свързвайте батерията накъсо, тъй като това може да причини прегряване, изгаряния или други наранявания.
- Не поставяйте батерията в среда с висока температура.
- Прегряването може да причини експлозия.
- Не разглобявайте, не удряйте и не мачкайте батерията, тъй като това може да доведе до изтичане, прегряване или експлозия на батерията.
- Не изгаряйте батерията, тъй като това може да причини пожар или експлозия.
- Ако батерията изглежда деформирана или повредена, спрете употребата ѝ незабавно.
- Потребителят не трябва да премахва или променя батерията. Премахването или ремонтът на батерията трябва да се извършват само от оторизиран сервизен център на производителя.
- Пазете устройството си сухо.
- Не се опитвайте да ремонтирате устройството самостоятелно. Ако която и да е част от устройството не работи правилно, свържете се с клиентската поддръжка на Xiaomi или занесете устройството в оторизиран сервизен център.
- Свързвайте другите устройства съгласно техните инструкции за употреба. Не свързвайте несъвместими устройства към това устройство.

- За AC/DC адаптери, контактът трябва да бъде инсталиран близо до оборудването и да бъде лесно достъпен.

ВНИМАНИЕ

- РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА СЕ ЗАМЕНИ С НЕПРАВИЛЕН ТИП.
- ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.
- Изхвърлянето на батерия в огън или гореща фурна, или механичното ѝ смачкване или разрязване, може да доведе до експлозия;
- оставянето на батерия в среда с изключително висока температура може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ;
- батерия, подложена на изключително ниско въздушно налягане, може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

Основни спецификации

Номер на модела на продукта: MDZ-42-BS

Говорителен модул: 1 говорител

Поддържа: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.9

Безжична връзка: Bluetooth® 6.0

Номинална изходна мощност: 1×18W

Съотношение сигнал/шум: >80dB (А-претеглено ниво на звука)

Батерия: Литиево-йонна, 3.7V, 2600mAh

Зареждане на батерията: 5V 2A, 2.5 часа

Продължителност на възпроизвеждане: приблизително 14 часа (при 40% сила на звука или ниво на звука 7/16)

Честотен диапазон: 75Hz–20kHz

Изходна мощност на Bluetooth предавателя: ≤ 20dBm

Модулация на Bluetooth предавателя: GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK

Работна температура: 0°C до 40°C

Гаранционна бележка

ТАЗИ ПРАВНА ГАРАНЦИОННА БЕЛЕЖКА ВИ ИНФОРМИРА ЗА ПРАВАТА ВИ СЪГЛАСНО ЗАКОНОВАТА ГАРАНЦИЯ. ЗА ПЪЛНО РАЗБИРАНЕ НА ПРАВАТА СИ ВИ ПРИКАНВАМЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА ДЪРЖАВА, ОБЛАСТ ИЛИ РЕГИОН.

Продължителността и условията, свързани със законовите гаранции, се предоставят от съответното местно законодателство. За повече информация относно потребителските гаранционни придобивки, моля, вижте официалния уебсайт на Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Ако сте закупили продукта директно от Xiaomi. Във всички останали случаи, моля, консултирайте се с продавача си. Няма гаранция, че работата на продукта ще бъде непрекъсната или без грешки. Щети, произтичащи от неспазване на инструкциите, свързани с употребата на продукта, са изключени. Ако бъде установен хардуерен дефект в рамките на гаранционния период, продуктът ще бъде или (1) ремонтиран, (2) заменен, или (3) възстановен като сума, в зависимост от правата ви съгласно местното законодателство. Нормалното износване, форсмажорни обстоятелства, злоупотреба или повреда, причинена от небрежност или вина на потребителя, не се покриват от гаранцията. Лицето за контакт за следпродажбено обслужване може да бъде всяко лице от оторизираната сервизна мрежа на Xiaomi, оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният продавач, от когото сте закупили продуктите.

Настоящата гаранция не се прилага в Хонконг и Тайван.

Продукти, които не са били надлежно внесени и/или не са били надлежно произведени от Xiaomi, и/или не са били надлежно придобити от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство може да се възползвате от гаранции от неофициалния търговец, продал продукта. Поради това Xiaomi ви приканва да се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта.

Бележки

Управление на енергийната ефективност (ERP)

Консумация на енергия в режим на готовност: 0.5 W

Време за влизане в режим на готовност: 20 мин

Захранващ адаптер

Моля, използвайте съвместим адаптер със сертификат CE и изходни параметри 5V 2A, за да заредите продукта.

Мощността, подавана от зарядното устройство, трябва да бъде между минимум 7.5 W, необходими за радиооборудването, и максимум 10 W, за да се постигне максимална скорост на зареждане.

Включване/изключване на Bluetooth (BT)

Функцията BT се включва при включване на високоговорителя чрез натискане на бутона за захранване за 1 секунда.

Функцията BT се изключва при изключване на високоговорителя чрез натискане на бутона за захранване за 1 секунда.

Съответствие с RoHS – Европейски съюз

Продуктите на Xiaomi, продавани в Европейския съюз, отговарят на изискванията на Директива 2011/65/EC и последващата ѝ изменяща директива (EC) 2015/863 относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

Опростена ЕС декларация за съответствие

С настоящото Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd декларира, че радиооборудването тип Xiaomi Sound Play съответства на Директива 2014/53/EC. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Радиочестота и мощност

Това устройство предлага следните честотни ленти само в зони на ЕС и максимална радиочестотна мощност:

Bluetooth: ≤ 20dBm



С цел рециклиране за ефективно оползотворяване на ресурсите, моля, върнете този продукт в най-близкия оторизиран пункт за събиране, регистриран демонтажник или рециклатор, когато изхвърляте продукта.

Какво означава символът с контейнера за отпадъци: Символът означава да не изхвърляте електронните си отпадъци в контейнерите за общински битови отпадъци. Това е така, защото тези отпадъци са опасни по своята същност и трябва да бъдат рециклирани по специален начин.



Производител: Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd

Адрес: #802, 8th Floor, Building 5, No.15 10th Kechuang Street, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing, China.

Имейл: contact@support.mi.com

Упълномощен представител на производителя за ЕС

Име: Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Адрес: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage.

Имейл: contact@support.mi.com

Упълномощен представител на производителя за Обединеното кралство

Име: XIAOMI TECHNOLOGY UK LIMITED

Адрес: Us & Co Stratford Floor Br40-11-12-13-14, 11 Burford Road, London, England, E15 2ST.

Търговската марка и логата Bluetooth® са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc. Търговската марка и логата Auracast™ са търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG. Всяко използване на такива марки от Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. е по лиценз. Останалите търговски марки и търговски наименования принадлежат на съответните им притежатели.

Рециклиране на опаковката

Кутия	Ръководство	Мрежа	Торба
РАР 20	РАР 22	РАР 20	СРЕ 7
Хартия	Хартия	Хартия	Пластмаса

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Проверете разпоредбите на вашата община. Разделете компонентите и ги предайте по подходящ начин.