


Xiaomi Smart Camera C701 EU Ръководство за потребителя

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдеща справка.


Общ преглед на продукта

Съдържание на опаковката

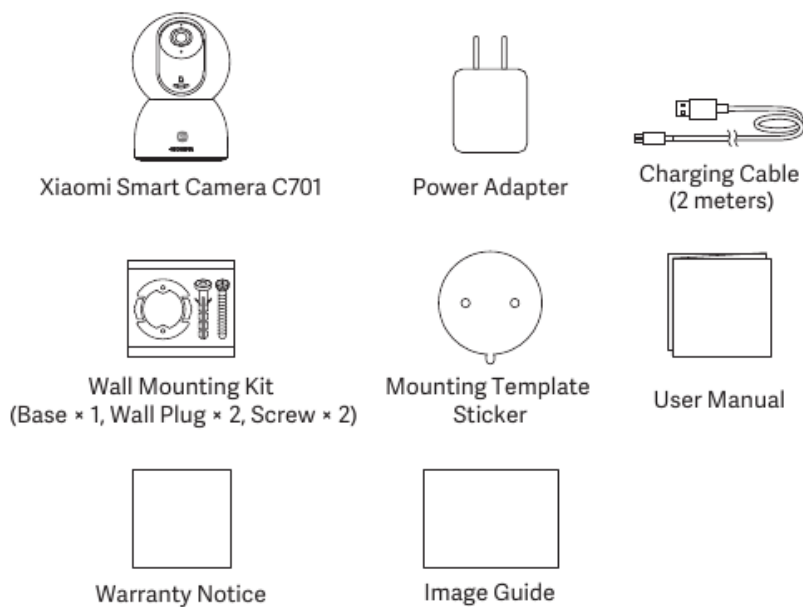

Xiaomi Smart Camera C701 / Захранващ адаптер / Кабел за зареждане (2 метра) / Комплект за стенен монтаж (основа x 1, дюбел x 2, винт x 2) / Стикер с монтажен шаблон / Ръководство за потребителя / Гаранционна бележка / Илюстрирано ръководство

Забележка: Илюстрациите на продукта и аксесоарите в ръководството за потребителя са само с ориентировъчна цел. Действителният продукт и функциите му може да се различават поради подобрения на продукта.

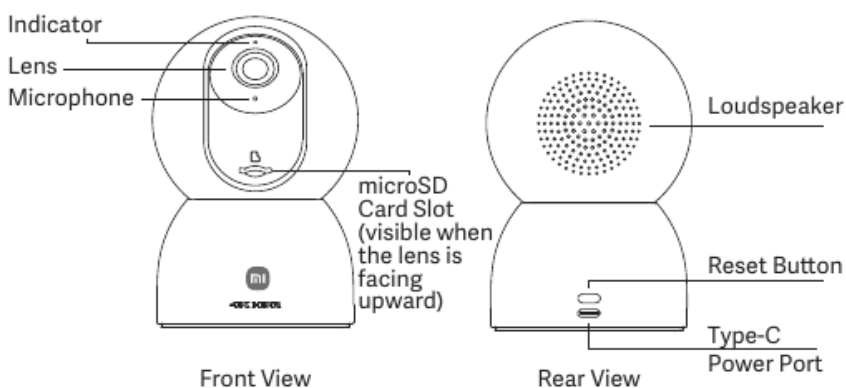

Indicator = Индикатор; Lens = Обектив; Microphone = Микрофон; microSD Card Slot (visible when the lens is facing upward) = Слот за microSD карта (видим, когато обективът е насочен нагоре); Loudspeaker = Говорител; Reset Button = Бутон за нулиране; Type-C Power Port = Захранващ порт Type-C; Front View = Изглед отпред; Rear View = Изглед отзад

Свързване към захранване

Включване

Включете кабела за зареждане в захранващия порт Type-C на гърба на камерата. Камерата ще се включи автоматично, а индикаторът ѝ ще мига бързо в оранжево.

Забележка: Не завъртайте насила сферичния корпус на камерата, след като я включите. Ако позиционирането на обектива е неточно, моля, калибрирайте го в приложението Xiaomi Home.

Индикатор

Постоянно синьо: успешно свързана/работи нормално

Мигащо синьо: грешка в мрежата

Бързо мигащо оранжево: изчакване на връзка

Бавно мигащо оранжево: обновяване

Свързване с приложението Xiaomi Home



21755B64

Този продукт работи с приложението Xiaomi Home. Управлявайте устройството си с приложението Xiaomi Home.

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ако приложението вече е инсталирано, ще бъдете насочени към страницата за настройка на връзката. Или потърсете „Xiaomi Home“ в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате.

Отворете приложението Xiaomi Home, докоснете „+“ в горния десен ъгъл, след което следвайте инструкциите, за да добавите устройството си.

Забележка: Версията на приложението може да е била обновена — моля, следвайте инструкциите съобразно текущата версия на приложението. По време на свързването се уверете, че мрежовата връзка е стабилна и камерата е включена нормално, като индикаторът ѝ бързо мига в оранжево. След успешно свързване индикаторът свети постоянно синьо.

Възстановяване на фабричните настройки

В случай че сменяте мрежата, към която е свързана камерата, или акаунта в Xiaomi, с който е сдвоена в приложението Xiaomi Home, натиснете и задръжте бутона за нулиране за около 7 секунди, докато индикаторът не замига бързо в оранжево, което показва, че камерата е успешно възстановена до фабричните настройки. След това свържете камерата отново с приложението Xiaomi Home.


Забележка: Възстановяването на фабричните настройки няма да изтрие съдържанието на microSD картата.

Как да инсталирате

Поставяне на microSD карта

Уверете се, че камерата е изключена от захранването. Завъртете обектива нагоре, за да откриете слота за microSD карта. Поставете microSD картата в слота с контактните точки, обърнати надолу.

ВНИМАНИЕ: Изключете камерата от захранването, преди да поставите или изваждате microSD картата. Моля, използвайте microSD карта (от 8 GB до 256 GB), произведена от квалифициран доставчик. Препоръчва се използването на microSD карта със скорост на четене/запис не по-малка от U1/Class 10.

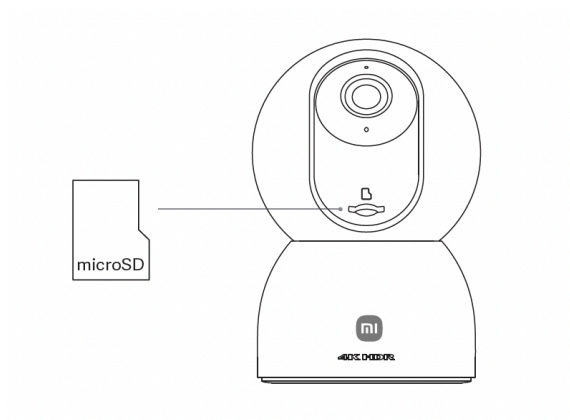


Монтиране на камерата

Камерата може да се постави на бюро, трапезна маса, холна масичка и други равни повърхности, или да се монтира на стена.



Монтиране на камерата на стена:

1. Залепете стикера с монтажния шаблон на мястото за монтаж на камерата и пробийте два отвора в стената с инструмент за пробиване, съгласно позициониращите отвори на стикера. Диаметърът на всеки отвор е приблизително 6 mm, а дълбочината — приблизително 30 mm.
2. Поставете пластмасов дюбел във всеки пробит отвор.

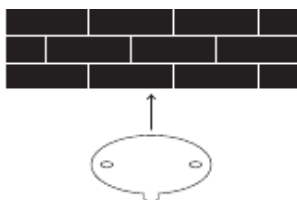

3. Дръжте страната на основата със стрелка, обърната навън, и подравнете отворите на основата с отворите в стената. Поставете винтовете в отворите на основата и ги затегнете в дюбелите на стената с кръстатата отвертка.

4. Подравнете жлеба в долната част на камерата с изпъкналата част на основата, след което завъртете камерата по часовниковата стрелка, докато се фиксира на място.

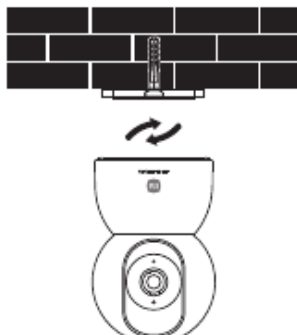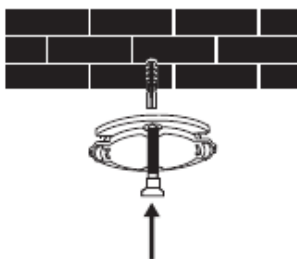

⚠ Предпазна мярка при стенов монтаж: Стената трябва да може да издържи тегло, равно на поне три пъти общото тегло на камерата.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Камерата трябва да бъде здраво закрепена към таван или стена съгласно инструкциите за монтаж, за да се предотврати нараняване.

Видеонаблюдение в реално време

В интерфейса за управление на камерата в приложението Xiaomi Home можете да преглеждате видеонаблюдението в реално време от камерата, да регулирате рязкостта на изображенията, да регулирате хоризонталния и вертикалния ъгъл на камерата, да заснемате и записвате изображения и да провеждате дистанционни разговори.

Инфрачервено нощно виждане

Камерата може автоматично да превключи в режим на нощно виждане през нощта в зависимост от промяната в околната светлина. Благодарение на вградените си инфрачервени осветители за нощно виждане камерата може ясно да заснема изображения в тъмнина.

Възпроизвеждане

- Функцията за възпроизвеждане на камерата е налична само когато е поставена съвместима microSD карта или е закупена услуга за облачно съхранение за камерата.
- В интерфейса за управление на камерата в приложението Xiaomi Home докоснете бутона за възпроизвеждане, за да влезете в интерфейса за възпроизвеждане, и след това плъзнете времевата линия, за да изберете периода за възпроизвеждане. Можете също да промените скоростта на възпроизвеждане.

Автоматично видеонаблюдение


- Когато функцията за домашно видеонаблюдение е активирана, камерата ще записва видео веднага щом открие движение на хора и промени в наблюдаваната зона, и ще изпраща записаните видеоклипове в приложението Xiaomi Home, с което се осъществява автоматичното видеонаблюдение.
- Можете да активирате или деактивирате функцията за домашно видеонаблюдение в интерфейса за управление на камерата.
- Можете да зададете времето за видеонаблюдение на 24 часа, ден или нощ, както и да персонализирате периода на видеонаблюдение и интервала между известията.

Споделяне на видео

В интерфейса за управление на камерата в приложението Xiaomi Home изберете опцията за споделяне на устройството в менюто с настройки, за да зададете камерата като споделено устройство и да поканите други хора да я преглеждат. Потребителите, с които камерата е споделена, трябва да изтеглят приложението Xiaomi Home и да влязат с акаунта си в Xiaomi, за да преглеждат съдържанието.

Физическо блокиране на обектива

Когато камерата не се използва, можете да докоснете „Settings > Camera settings > Physical lens blocking settings“ (Настройки > Настройки на камерата > Настройки за физическо блокиране на обектива), за да активирате функцията за физическо блокиране на обектива или да зададете планирано автоматично блокиране. Камерата автоматично ще регулира обектива така, че да бъде покрит от корпуса на камерата, за да защити поверителността на потребителя.

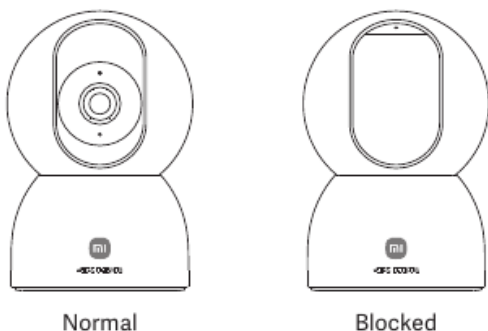

Normal = Нормално; Blocked = Блокирано

Спецификации

Име: Xiaomi Smart Camera C701

Модел: MJSXJ27CM

Размери на изделието: 79 × 79 × 119 mm

Нетно тегло: приблизително 297 g

Съхранение: microSD карта (от 8 GB до 256 GB)

Работна температура: -10°C до 40°C

Съвместимост: Android™ 8 и iOS 12.0 или по-нова версия

Безжична свързаност: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.4

Резолуция: 3840 × 2160

Видео кодек: H.265

Вход: 5 V DC 2 A

Максимална изходна мощност на Wi-Fi:

20 dBm (2400–2483.5 MHz)

20 dBm (5150–5350 MHz)

20 dBm (5470–5725 MHz)

14 dBm (5725–5850 MHz)

Максимална изходна мощност на Bluetooth: 10 dBm (2402–2480 MHz)

Честотните ленти в 5 GHz диапазон 3 (5650–5725MHz) не са налични за камерата в Малайзия.

Забележка: Спецификациите на продукта и информацията за безопасност са посочени в ръководството за потребителя и на дъното на продукта.

Предпазни мерки

- Работният температурен диапазон на камерата е от -10°C до 40°C. Не използвайте камерата в среда с температури над или под посочения диапазон.
- Камерата е прецизен електронен продукт. За да избегнете нарушаване на нормалната ѝ работа, не използвайте камерата в изключително влажна среда или на места, където може да проникне вода.
- За да осигурите добрата работа на камерата, не поставяйте обектива ѝ срещу или до отразяващи предмети, като стъклени прозорци или бели стени, тъй като това ще доведе до прекомерно светло изображение в близките до камерата зони и по-тъмно в по-отдалечените, или до получаване на изцяло бели изображения.

- Монтирайте камерата в зони в обхвата на Wi-Fi покритието и я поставяйте на място с възможно най-силен Wi-Fi сигнал. Не монтирайте камерата в близост до предмети, които могат да повлияят на Wi-Fi сигнала, като метални предмети и микровълнови фурни.
- Моля, използвайте оригиналния захранващ адаптер, предоставен с камерата, за да предотвратите грешки в камерата поради недостатъчно захранване.
- При нормални условия на употреба между антената и тялото на потребителя трябва да се поддържа разстояние от най-малко 20 cm.

Информация за WEEE



Всички продукти, обозначени с този символ, представляват отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това, за да защитите човешкото здраве и околната среда, предайте отпадъчното оборудване в определен пункт за събиране с цел рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определен от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогнат за предотвратяване на потенциални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните органи за повече информация относно местоположението, както и условията на такива пунктове за събиране.

ЕС декларация за съответствие



С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радиосъоръжение тип Xiaomi Smart Camera C701 съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration/>

За подробно електронно ръководство, моля, посетете
<https://de.home.mi.com/views/introduction.html?model=chuangmi.camera.079ae2®ion=de>

Спецификации на външния AC адаптер

Производител: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Идентификатор на модела: A232-050200U-EU2

Входно напрежение: 100–240 VAC

Входна честота на променливия ток: 50–60 Hz

Изходно напрежение: 5 V

Изходен ток: 2 A

Изходна мощност: 10 W

Средна активна ефективност: $\geq 79.04\%$

Ефективност при ниско натоварване (10%): $> 76\%$

Консумация на енергия без товар: $< 0.1\text{ W}$

Ограничения в честотния диапазон 5 GHz

Съгласно член 10, параграф 10 от Директива 2014/53/ЕС, опаковката показва, че това радиосъоръжение подлежи на определени ограничения при пускането му на пазара в Белгия (BE), България (BG), Чехия (CZ), Дания (DK), Германия (DE), Естония (EE), Ирландия (IE), Гърция (EL), Испания (ES), Франция (FR), Хърватия

(HR), Италия (IT), Кипър (CY), Латвия (LV), Литва (LT), Люксембург (LU), Унгария (HU), Малта (MT), Нидерландия (NL), Австрия (AT), Полша (PL), Португалия (PT), Румъния (RO), Словения (SI), Словакия (SK), Финландия (FI), Швеция (SE), Турция (TR), Норвегия (NO), Швейцария (CH), Исландия (IS), Лихтенщайн (LI) и Северна Ирландия (NI).

Функцията WLAN на това устройство е ограничена само за употреба на закрито, когато работи в честотния диапазон от 5150–5250/5250–5350 MHz.

BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Честотните ленти в 5 GHz диапазон 3 (5351–5649 MHz) не са налични за камерата в Русия.

Честотните ленти в 5 GHz диапазон 3 (5470–5725MHz) не са налични за камерата в Индонезия.

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

За допълнителна информация, моля, посетете www.mi.com

Версия на ръководството за потребителя: V1.0