


Xiaomi Outdoor Camera CW300 Ръководство за потребителя

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдеща справка.

Предпазни мерки

- Работният температурен диапазон на тази камера е от -30°C до 60°C. Не използвайте камерата в среда с температури над или под посочения работен диапазон.
- Тази камера е прецизен електронен продукт с клас на защита IP66 (прахо- и водоустойчива). За да осигурите нормалната ѝ работа, не използвайте камерата в изключително влажна среда или на места, където може да проникне вода.
- Захранващият адаптер, предоставен с този продукт, не е водоустойчив и е предназначен само за употреба на закрито. Не използвайте захранващия адаптер в изключително влажна среда или на места, където може да проникне вода. Работният температурен диапазон на захранващия адаптер е от -30°C до 45°C. Не използвайте камерата в среда с температури над или под посочения диапазон.
- За да подобрите работата на камерата, не я поставяйте така, че обективът ѝ да е срещу или до отразяваща повърхност, например стъклени прозорци или бели стени, тъй като това ще доведе до прекомерно светло изображение в близките до камерата зони и по-тъмно в по-отдалечените, или до получаване на изцяло бели изображения.
- Когато използвате Wi-Fi, уверете се, че камерата е монтирана на място със силен Wi-Fi сигнал. Не монтирайте камерата в близост до микровълнови фурни и други предмети или места, които могат да повлияят на Wi-Fi сигнала ѝ.
- При активиране или деактивиране на нощното виждане на камерата инфрачервеният филтър ще се превключи и ще се чуе лек щракащ звук, което е нормално.
- Ако захранващият кабел се повреди, моля, свържете се със следпродажбения сервиз за подмяна.

Общ преглед на продукта

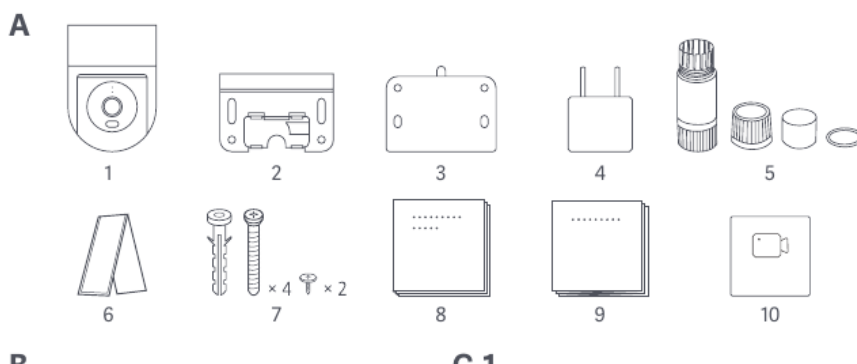

Съдържание на опаковката (Фиг. А)

1. Xiaomi Outdoor Camera CW300
2. Стенна стойка
3. Стикър с монтажен шаблон
4. Захранващ адаптер
5. Водоустойчиви аксесоари за мрежов порт
6. Водоустойчива лента
7. Монтажни винтове


8. Ръководство за потребителя

9. Гаранционна бележка

10. Стикер с предупреждение

Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само с ориентировъчна цел. Действителният продукт и функциите му може да се различават поради подобрения на продукта.

Как да използвате

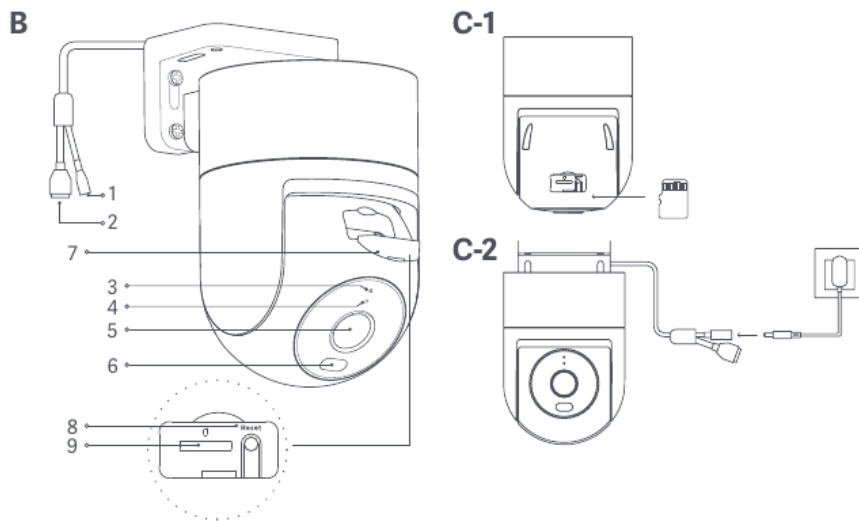

01

Камера (Фиг. В)

1. Захранващ порт
2. Порт за мрежов кабел
3. Индикатор
4. Микрофон
5. Обектив
6. Прожектор
7. Водоустойчив капак
8. Бутон за нулиране
9. Слот за microSD карта

Поставяне на microSD карта

Уверете се, че камерата е изключена от захранването. Свалете водоустойчивия капак от слота за microSD карта и поставете microSD карта с контактната повърхност, обърната нагоре. (Фиг. C-1)

ВНИМАНИЕ: Изключвайте камерата от захранването, когато поставяте или изваждате microSD картата. Моля, използвайте microSD карта от утвърден производител (камерата поддържа microSD карта с максимален капацитет 256 GB само във формат FAT32, като може да се наложи карта с капацитет 64 GB или повече да бъде форматирана във FAT32 преди употреба чрез Settings > Manage storage на страницата на приставката на камерата в приложението Mi Home/Xiaomi Home). Препоръчва се microSD картата да има скорост на четене/запис не по-малка от U1/Class 10.

Забележка: След поставяне или изваждане на microSD картата, уверете се, че сте поставили отново водоустойчивия капак върху слота за картата, за да предотвратите проникването на вода и да не се наруши нормалната работа на камерата.

Включване

Включете кабела на захранващия адаптер в захранващия порт на камерата и тя ще се включи автоматично. (Фиг. С-2)

Когато индикаторът свети постоянно оранжево и се чуе гласово известие, камерата е успешно включена.

Забележка: Моля, уверете се, че използвате оригиналния предоставен захранващ адаптер и кабел, за да заредите камерата, за да избегнете неправилна работа. Когато камерата е включена, не завъртайте обектива ѝ и не го принуждавайте да се върти. Ако позиционирането на обектива е неточно, моля, калибрирайте го в приложението Mi Home/Xiaomi Home.

Статус на индикатора

Оранжево: изчакване на връзка/успешно нулиране

Мигащо оранжево: свързване към мрежа...

Мигащо синьо: свързване със сървър/извършва се OTA обновление...

Синьо: успешно свързана/работи нормално

Свързване с приложението Mi Home/Xiaomi Home



10F1A6C2

Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home*. Използвайте приложението Mi Home/Xiaomi Home, за да управлявате устройството си и да си взаимодействате с други устройства за интелигентен дом. Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ако приложението вече е инсталирано, ще бъдете насочени към страницата за настройка на връзката. Или потърсете „Mi Home/Xiaomi Home“ в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате. Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете „+“ в горния десен ъгъл, след което следвайте инструкциите, за да добавите устройството си.

Забележки: Версията на приложението може да е била обновена — моля, следвайте инструкциите съобразно текущата версия на приложението. По време на свързването се уверете, че мрежовата връзка е стабилна, камерата е включена и индикаторът свети постоянно оранжево. След успешно свързване индикаторът ще стане син.


* Приложението се нарича Xiaomi Home в Европа (с изключение на Русия). Името на приложението, показано на вашето устройство, трябва да се приема за приоритетно.

Нулиране

Натиснете и задръжте бутона за нулиране за около 7 секунди, ако сменяте мрежата или акаунта в Xiaomi, свързан с камерата. Гласово известие ще се чуе веднага след завършване на нулирането.

Забележка: Нулирането на камерата няма да изтрие данните от microSD картата.

Монтаж

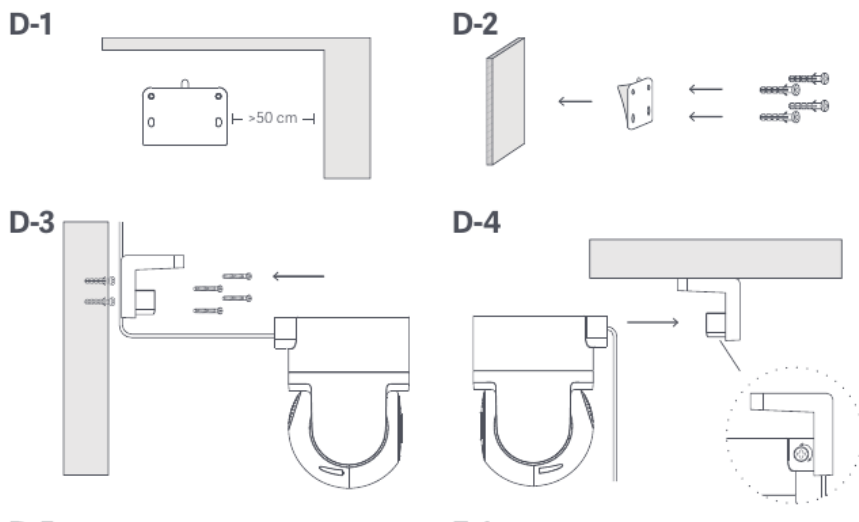


1. Залепете стикера с монтажния шаблон на правилното място на стената, като се уверите, че дясната страна на стикера е на разстояние повече от 50 cm от ъгъла на стената. Пробийте отвори в стената, съответстващи на отворите на стикера, с диаметър около 6 mm и дълбочина около 35 mm. (Фиг. D-1)
2. Поставете пластмасовите дюбели в пробитите отвори. (Фиг. D-2)
3. Монтаж на стена: Прикрепете стенната стойка към стената, като поставите винтовете в отворите и ги завиете в дюбелите. Ако захранващият кабел се монтира нагоре, той трябва първо да премине през жлеба в стенната стойка, преди тя да бъде завита към стената. (Фиг. D-3)
4. Монтаж на таван: Обърнете основата на камерата нагоре, подравнете я със скобата на монтажната планка и затегнете винта от дясната страна. (Фиг. D-4)
5. След като камерата е закрепена на място, увийте водоустойчивата лента около захранващия порт, за да предотвратите проникването на вода. (Фиг. D-5)

ВНИМАНИЕ:

- Стената трябва да може да издържи тегло, равно на поне три пъти общото тегло на камерата.
- За да предотвратите евентуално нараняване, камерата трябва да бъде здраво закрепена към стената съгласно инструкциите за монтаж.
- Не монтирайте камерата в близост до източник на топлина, например изходен отвор на външно климатично тяло, вентилационен отвор на аспиратор или изходен отвор на газов бойлер.

Поставяне на водоустойчивите аксесоари за мрежовия порт

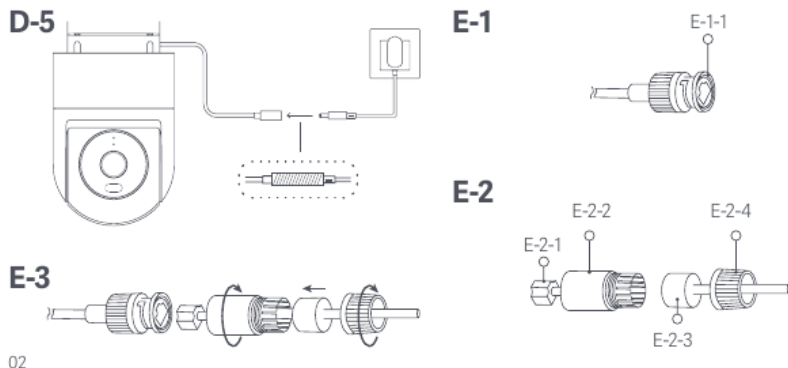

- E-1-1. Уплътнителен пръстен E-2-2. Водоустойчива втулка E-2-4. Водоустойчив заден капак
E-2-1. Мрежов кабел E-2-3. Ограничител

Водоустойчивите аксесоари за мрежовия порт включват: уплътнителен пръстен, водоустойчива втулка, ограничител и водоустойчив заден капак. След монтирането им водоустойчивите характеристики на мрежовия порт ще се подобрят. Поставете уплътнителния пръстен върху мрежовия порт на камерата (Фиг. Е-1). Прекарайте водоустойчивия заден капак, ограничителя и водоустойчивата втулка през мрежовия кабел последователно (Фиг. Е-2), след което включете мрежовия кабел в порта. Завийте водоустойчивата втулка и уплътнителния пръстен, след което завийте водоустойчивия заден капак и водоустойчивата втулка (Фиг. Е-3).

Когато не се използва мрежов кабел, моля, все пак поставете водоустойчивите аксесоари за мрежовия порт. Моля, използвайте екраниран мрежов кабел.

Спецификации

Име: Xiaomi Outdoor Camera CW300

Модел: MBC21

Размери на изделието: 168 × 100 × 123 mm

Видео кодек: H.265

Осветление за нощно виждане: инфрачервена светлина 850 nm × 2, бяла светлина × 2

Номинален вход: 12V=1A

Безжична свързаност: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Нетно тегло: 487 g

Работна честота на Wi-Fi: 2412–2472 MHz

Резолуция: 2560 × 1440

Максимална изходна мощност на Wi-Fi: <20 dBm

Съхранение: microSD карта (поддържа се от 8 GB до 256 GB)/облачно съхранение

Работна температура: -30°C до 60°C

Информация за WEEE



Всички продукти, обозначени с този символ, представляват отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това, за да защитите човешкото здраве и околната среда, предайте отпадъчното оборудване в определен пункт за събиране с цел рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определен от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогнат за предотвратяване на потенциални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните органи за повече информация относно местоположението, както и условията на такива пунктове за събиране.

ЕС декларация за съответствие



С настоящото Shanghai Moshon Technology Co., Ltd. декларира, че радиосъоръжение тип Xiaomi Outdoor Camera CW300 (име на продукта) MBC21 (модел) съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

При нормални условия на употреба между антената и тялото на потребителя трябва да се поддържа разстояние от най-малко 20 cm.



ВНИМАНИЕ: От този продукт може да се излъчва потенциално опасно оптично лъчение. Не гледайте директно към работещата лампа. Може да бъде вредно за очите.



Забележка: Захранващият адаптер не е водоустойчив и е предназначен само за употреба на закрито. Не го използвайте в изключително влажна среда или на места, където може да проникне вода.

Произведено за: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Произведено от: Shanghai Moshon Technology Co., Ltd.

(компания от екосистемата Mi)

Адрес: No. 668 Shenzhuan Road, Songjiang Hi-Tech Park, Caohejing Development Zone, Shanghai, China

За допълнителна информация, моля, посетете www.mi.com

Версия на ръководството за потребителя: V1.0