

Xiaomi Outdoor Camera BW300 Ръководство за потребителя

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдеща справка.

Предпазни мерки

- Работният температурен диапазон на камерата е от -20°C до 55°C. Не използвайте продукта в среда с температури над или под посочения работен диапазон.
- Камерата е прецизен електронен продукт с клас на защита IP67 (прахо- и водоустойчива). Не използвайте камерата в изключително влажна среда или на места, където може да проникне вода, за да избегнете повреди.
- Не излагайте обектива на камерата на пряка слънчева светлина, тъй като това може да повреди светочувствителните компоненти на продукта.
- За да подобрите работата на камерата, не поставяйте обектива ѝ срещу или до отразяваща повърхност, например стъкло или бели стени, тъй като това ще доведе до прекомерно светло изображение в близките до камерата зони и по-тъмно в по-отдалечените, или до получаване на изцяло бели изображения.
- Уверете се, че продуктът е монтиран на място със силен Wi-Fi сигнал. Не монтирайте продукта в близост до микровълнови фурни и други предмети или места, които могат да повлияят на Wi-Fi сигнала му.
- Когато функцията за нощно виждане е активирана, промяната на околната светлина ще задейства смяна на филтъра, вероятно съпроводена от лек щракащ звук, което е нормално.
- Дръжте продукта далеч от силни магнитни полета и не го подлагайте на силни удари или вибрации.
- При зареждане използвайте включения в комплекта кабел за зареждане. При зареждане със захранващ адаптер използвайте само сертифициран захранващ адаптер (с изходни параметри 5 V = 2 A), отговарящ на стандартите за безопасност. Зареждането трябва да се извършва на закрито, в добре проветриво помещение.
- Продуктът съдържа несменяема литиево-йонна батерия. Максимално допустимата височина за въздушен транспорт е 15240 метра. Дръжте я далеч от огън или други източници на топлина. Не се опитвайте сами да сменят батерията, тъй като това може да повреди батерията или продукта. Батерията трябва да се сменя само от оторизиран сервизен център и само със същия тип батерия; смяна с неподходящ тип батерия може да анулира защитата за безопасност на батерията.

Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само с ориентировъчна цел. Действителният продукт и функциите му може да се различават поради подобрения на продукта.


Общ преглед на продукта

Съдържание на опаковката

A



1




2



3




4



5



6



7




8

1. Камера
2. Стойка за монтаж
3. Кабел за зареждане
4. Стикер с монтажен шаблон
5. Дюбел × 4
6. Винт × 4
7. Предупредителен стикер
8. Ръководство за потребителя

Наименования на частите


B

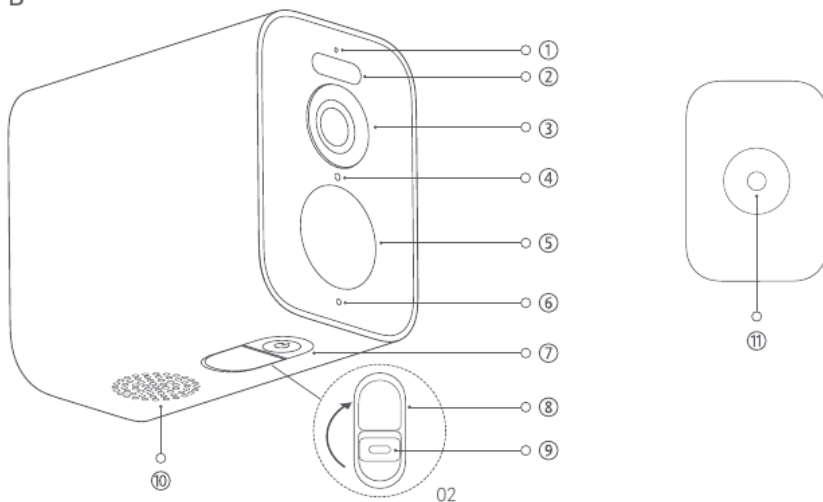

- ① Индикатор
- ② Прожектор
- ③ Обектив
- ④ Светочувствителен сензор
- ⑤ Термален сензор
- ⑥ Микрофон

- ⑦ Бутон за конфигуриране
- ⑧ Защитен капак
- ⑨ Захранващ порт Type-C
- ⑩ Говорител
- ⑪ Отвор за монтаж на стойката

Как да инсталирате

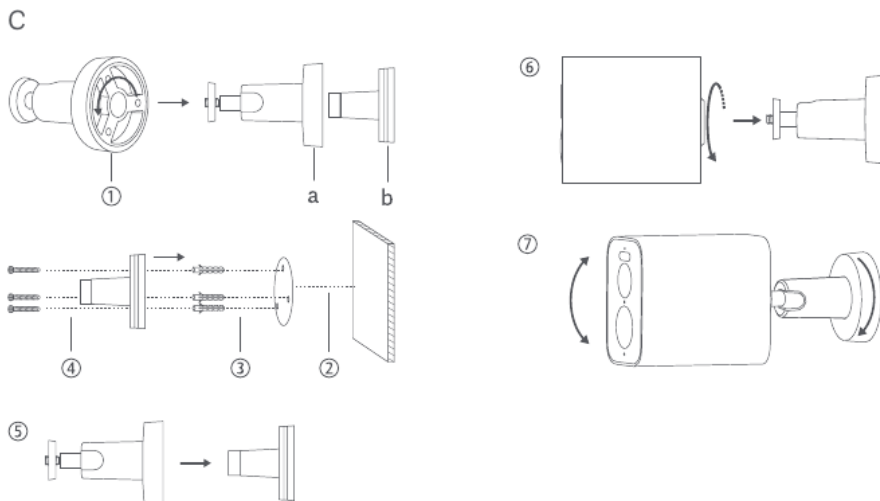

03

- ① Завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да разглобите стойката.
а. Заклучващо капаче б. Основа
 - ② Изберете подходящо място за монтаж (препоръчва се на 2–3 m над земята, без сгради или дървета около стената за монтаж), след което поставете стикера с монтажния шаблон върху равна стенна повърхност.
 - ③ Пробийте отвори (всеки с диаметър 6 mm и дълбочина 30 mm) и поставете дюбелите.
 - ④ Закрепете основата към стената с винтове.
 - ⑤ Закрепете заключващото капаче към основата.
 - ⑥ Хванете камерата с ръка и я закрепете към стойката.
 - ⑦ Хванете камерата с ръка и регулирайте ъгъла. След регулирането затегнете заключващото капаче.
- Забележка: Монтирайте камерата така, че захранващият ѝ порт да сочи надолу. Когато захранващият порт не се използва, покривайте го със защитния капак, за да предотвратите проникване на вода.

Как да използвате

Зареждане: Моля, заредете напълно камерата преди употреба. Свържете кабела за зареждане и захранващ адаптер с изходни параметри 5 V = 2 A, след което включете захранването, за да заредите камерата.

Включване/изключване: Натиснете и задръжте бутона за конфигуриране за около 3 секунди.

Нулиране на устройството: Натиснете и задръжте бутона за конфигуриране за около 7 секунди, докато камерата е включена.

Статус на индикатора

Изчакване на връзка: мигащо оранжево

Установяване на връзка: мигащо синьо

Успешно свързване: постоянно синьо

Зареждане: пулсиращо оранжево

Напълно заредена: индикаторът е изгасен

Свързване с приложението Mi Home/Xiaomi Home



75D1C96F

Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home*. Използвайте приложението Mi Home/Xiaomi Home, за да управлявате устройството си и да си взаимодействате с други устройства за интелигентен дом.

1. Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ако приложението вече е инсталирано, ще бъдете насочени към страницата за настройка на връзката. Или потърсете „Mi Home/Xiaomi Home“ в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате.

2. Отворете началния екран на приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете „+“ в горния десен ъгъл на страницата, след което сканирайте QR кода на камерата.

3. Изберете метод за достъп до мрежата и добавете камерата съгласно инструкциите на екрана. След успешното свързване на камерата индикаторът ще свети постоянно синьо.

* В Европа (с изключение на Русия) приложението се нарича Xiaomi Home. Името на приложението, показано на Вашето устройство, трябва да се приема като меродавно.

Забележки:

- Моля, първо добавете и свържете камерата в приложението Mi Home/Xiaomi Home, а след това я монтирайте.
- Този продукт поддържа връзка само с Wi-Fi мрежи на 2.4 GHz; Wi-Fi мрежи на 5 GHz не се поддържат.
- Версията на приложението може да е била обновена — моля, следвайте инструкциите съобразно текущата версия на приложението.

Спецификации

Име: Умна камера

Модел: MJSXJ08BY

Номинален вход: 5 V = 2 A

Бленда: f/1.6

Клас на защита: IP67

Зрителен ъгъл на обектива: 130°

Видео кодек: H.264

Резолюция: 2304 × 1296

Работна температура: -20°C до 55°C

Безжична свързаност: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 GHz

Съвместимост: Android 8.0 и iOS 12.0 или по-нова версия

Работна честота на Wi-Fi: 2400–2483.5 MHz

Максимална изходна мощност на Wi-Fi: < 20 dBm

Гаранционна бележка

Като потребител на Xiaomi, при определени условия имате право на допълнителни гаранции. Xiaomi предлага специфични потребителски гаранционни придобивки, които се предоставят в допълнение към, а не вместо, законовите гаранции, предвидени от националното потребителско законодателство. Продължителността и условията, свързани със законовите гаранции, се определят от съответното местно законодателство. За повече информация относно потребителските гаранционни придобивки, моля, посетете официалния уебсайт на Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Освен ако не е забранено от закона или обещано друго от Xiaomi, следпродажбеното обслужване се ограничава до държавата или региона на първоначалната покупка. Съгласно потребителската гаранция, до максималната степен, разрешена от закона, Xiaomi ще ремонтира, замени или възстанови сумата за продукта Ви по своя преценка. Нормалното износване, форсмажорни обстоятелства, злоупотреба или повреда, причинена от небрежност или вина на потребителя, не се покриват от гаранцията. Лицето за контакт за следпродажбено обслужване може да бъде всяко лице от оторизираната сервизна мрежа на Xiaomi, оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният продавач, от когото сте закупили продуктите. При съмнение, моля, свържете се със съответното лице, посочено от Xiaomi.

Настоящите гаранции не се прилагат в Хонконг и Тайван.

Продукти, които не са били надлежно внесени и/или не са били надлежно произведени от Xiaomi и/или не са били надлежно придобити от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство може да се възползвате от гаранции от неофициалния търговец, продал продукта. Поради това Xiaomi ви приканва да се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта.

Информация за WEEE



Всички продукти, обозначени с този символ, представляват отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това, за да защитите човешкото здраве и околната среда, предайте отпадъчното оборудване в определен пункт за събиране с цел рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определен от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогнат за предотвратяване на потенциални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните органи за повече информация относно местоположението, както и условията на такива пунктове за събиране.

ЕС декларация за съответствие



С настоящото 70mai Co., Ltd. декларира, че радиосъоръжение тип MJSXJ08BY съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

При нормални условия на употреба между антената и тялото на потребителя трябва да се поддържа разстояние от най-малко 20 cm.



Моля, използвайте LPS адаптер (адаптер с ограничена мощност на изхода).

Декларации за съответствие по UK PSTI: <https://trust.mi.com/misrc>

Произведено за: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Произведено от: 70mai Co., Ltd.

(компания от екосистемата Mi)

Адрес: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

За допълнителна информация, моля, посетете www.mi.com

Версия на ръководството за потребителя: V1.0