


Xiaomi Outdoor Camera CW500 Dual Ръководство за потребителя

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдеща справка.

Общ преглед на продукта

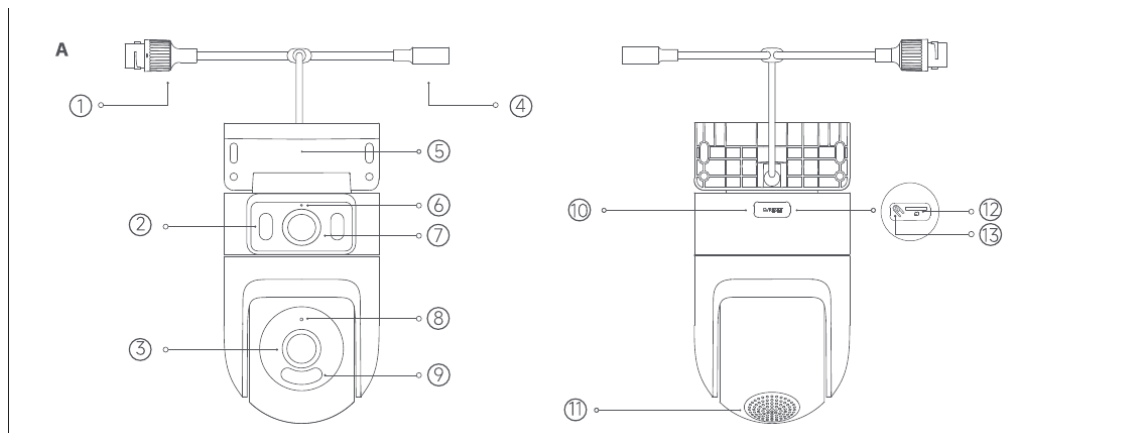

① Порт за мрежов кабел; ② Осветление; ③ Обектив на сферичната камера; ④ Захранващ порт; ⑤ Стойка за стена; ⑥ Индикатор; ⑦ Обектив на камерата тип „куршум“; ⑧ Микрофон; ⑨ Осветление; ⑩ Водоустойчив капак; ⑪ Говорител; ⑫ Слот за microSD карта; ⑬ Бутон за нулиране


Съдържание на опаковката: Xiaomi Outdoor Camera CW500 Dual, захранващ адаптер, водоустойчива лепенка за захранващия кабел, стикер с монтажен шаблон за стена/таван, комплект аксесоари с винтове, водоустойчиви аксесоари за мрежовия порт, ръководство за потребителя.

Забележка: Илюстрациите на продукта и аксесоарите в ръководството за потребителя са само с ориентировъчна цел. Действителният продукт и функциите му може да се различават поради подобрения на продукта.

Как да използвате

Поставяне на microSD карта

Уверете се, че камерата е изключена от захранването. Отворете водоустойчивия капак над слота за microSD карта и поставете microSD карта с контактните точки, обърнати надолу.

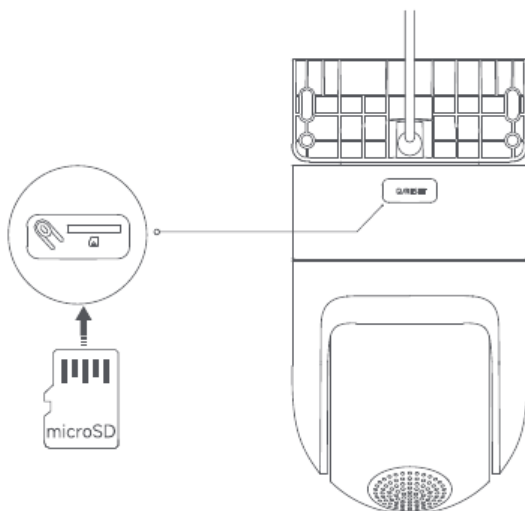
В

ВНИМАНИЕ: Изключете камерата от захранването, преди да поставяте или изваждате microSD картата. Моля, използвайте microSD карта от утвърдена марка (камерата поддържа microSD карта с капацитет от 16 GB до 256 GB, като може да се наложи картата да бъде форматирана през „Settings > Manage storage“ на страницата на приставката на камерата в приложението Xiaomi Home). Препоръчва се microSD картата да има скорост на четене/запис не по-малка от U1/Class 10. (Фиг. В)

Забележка: След поставяне или изваждане на microSD картата, уверете се, че сте поставили отново водоустойчивия капак върху слота за картата, за да предотвратите проникването на вода и да не се наруши нормалната работа на камерата.

Включване на камерата

- Включете кабела на захранващия адаптер в захранващия порт на камерата и тя ще се включи автоматично. (Фиг. С)
- Когато камерата е успешно включена, индикаторът свети постоянно жълто и ще чуете гласово известие.

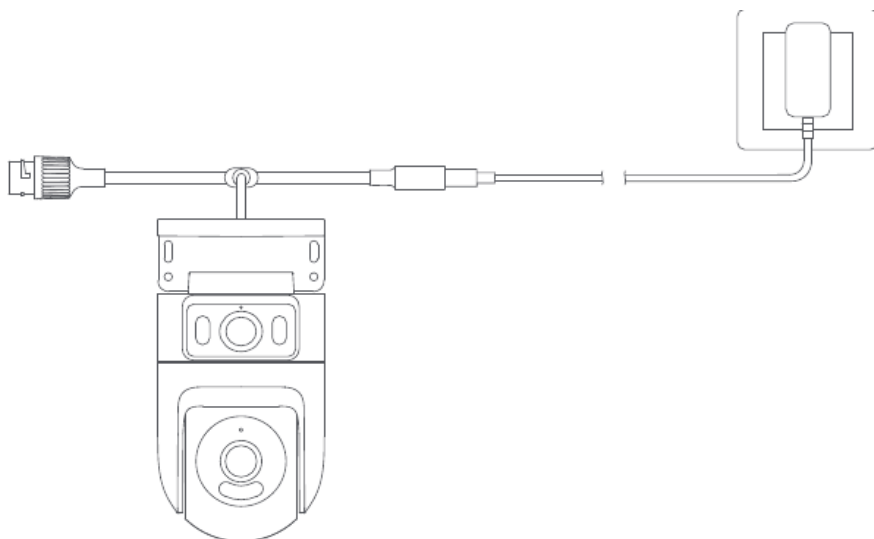С

Забележки: Моля, използвайте оригиналния захранващ кабел на захранващия адаптер, предоставен с камерата, за да избегнете неизправна работа. Когато камерата бъде включена, не завъртайте насилва сферичния корпус на камерата. Ако позиционирането на обектива е неточно, моля, калибрирайте го в приложението Xiaomi Home.

Статус на индикатора

Жълто: изчакване на връзка...

Мигащо жълто: свързване към мрежа...

Мигащо синьо: свързване към сървър...

Постоянно синьо: успешно свързана



Свързване с приложението Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Xiaomi Home. Управлявайте устройството си с приложението Xiaomi Home и взаимодействайте с други устройства за интелигентен дом.

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ако приложението вече е инсталирано, ще бъдете насочени към страницата за настройка на връзката. Или потърсете „Xiaomi Home“ в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате.

Отворете приложението Xiaomi Home, докоснете „+“ в горния десен ъгъл, след което следвайте инструкциите, за да добавите устройството си.

* Моля, изтеглете и използвайте приложението Xiaomi Home версия 9.6 или по-нова.

Забележка: Версията на приложението може да е била обновена — моля, следвайте инструкциите съобразно текущата версия на приложението. Уверете се, че камерата е включена и мрежовата връзка е стабилна по време на свързването. Индикаторът остава жълт, докато камерата е включена, и променя цвета си на синьо след успешното свързване между камерата и приложението.

Възстановяване на фабричните настройки

В случай че сменяте мрежата, към която е свързана камерата, или акаунта в Xiaomi в приложението, с който е сдвоена, изтрийте камерата от приложението Xiaomi Home и след това я добавете отново.

Забележка: Възстановяването на фабричните настройки няма да изтрие съдържанието на microSD картата.

Предпазни мерки


- Работният температурен диапазон на камерата е от -30°C до 60°C. Не използвайте камерата в среда с температури над или под посочения диапазон.
- Камерата е прецизен електронен продукт с рейтинг за защита IP66 (прахо- и водоустойчивост). За да осигурите нормалната ѝ работа, не използвайте камерата в изключително влажна среда или на места, където може да проникне вода.
- Захранващият адаптер, предоставен с камерата, не е водоустойчив и е предназначен само за употреба на закрито. Не го използвайте в среда, която е изключително влажна или може да причини проникване на вода. Работният температурен диапазон на захранващия адаптер е от -30°C до 45°C. Не го използвайте в среда с температури над или под посочения диапазон.
- За да подобрите работата на камерата, не я поставяйте така, че обективът ѝ да е срещу или до отразяваща повърхност, например стъклени прозорци или бели стени, тъй като това ще доведе до прекомерно светло изображение в близките до камерата зони и по-тъмно в по-отдалечените, или до получаване на изцяло бели изображения.
- Когато използвате Wi-Fi връзка, моля, монтирайте камерата в зона в обхвата на Wi-Fi покритието и се опитайте да я поставите на място със силен Wi-Fi сигнал. Не монтирайте камерата в близост до предмети, които могат да повлияят на Wi-Fi сигнала ѝ, като микровълнови фурни.
- При активиране или деактивиране на функцията за нощно виждане на камерата инфрачервеният филтър ще се превключи и ще се чуе лек щракащ звук, което е нормално.

- Ако захранващият кабел е повреден или скъсан, той трябва да бъде подменен от специалисти на производителя, следпродажбения сервиз или отдели с подобни функции, за да се избегнат опасности за безопасността.

Как да монтирате


Монтиране на камерата на стена

1. Залепете стикера с монтажния шаблон на правилното място. Пробийте отвори с инструмент за пробиване съгласно позициониращите отвори на стикера. Отворът е с диаметър приблизително 6 mm и дълбочина приблизително 40 mm. (Фиг. D-1, Фиг. D-2)
2. Поставете четири пластмасови дюбела в отворите в стената. (Фиг. D-3)

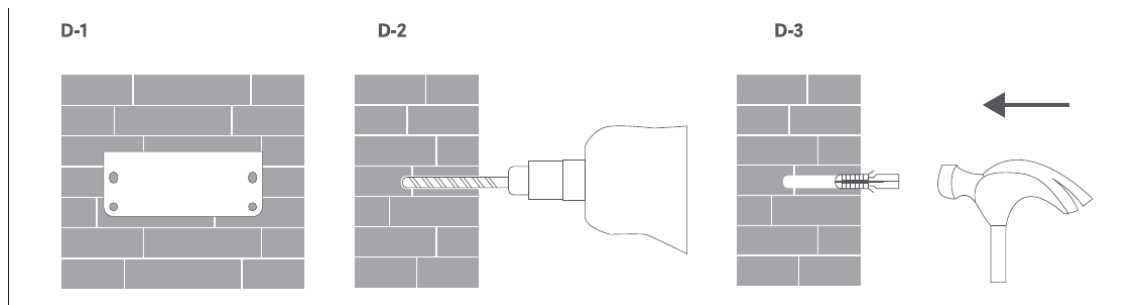


3. Поставете стойката към стената, поставете винтовете в отворите и ги завийте в пластмасовите дюбели на стената.

Монтаж на стена (Фиг. E-1) Монтаж на таван (Фиг. E-2)

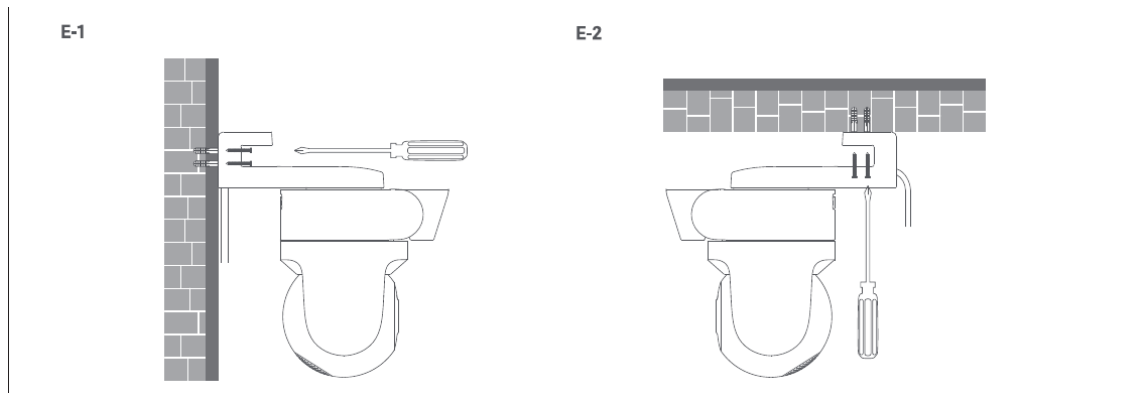


4. Увийте водоустойчивата лепенка около захранващия порт на камерата, след като я закрепите, за да осигурите водоустойчивите ѝ характеристики. (Фиг. F-1)
5. След като камерата е закрепена и включена, ъгълът на заснемане на обектива на камерата тип „куршум“ може да се регулира ръчно. Стойката може да се регулира хоризонтално с 180°, а обективът на камерата тип „куршум“ може да се регулира вертикално с 25°. (Фиг. F-2)

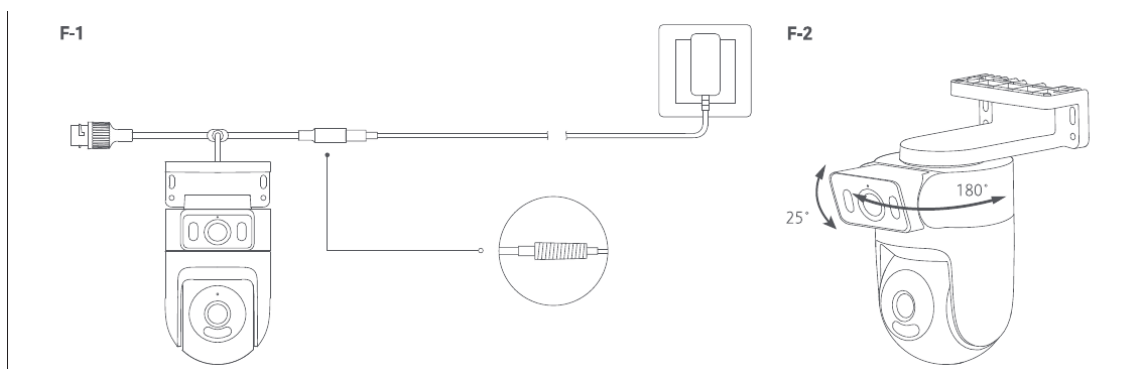

Монтиране на водоустойчивите аксесоари

Аксесоарите за водоустойчивост на мрежовия порт, които трябва да се монтират, включват: уплътнителен пръстен, водоустойчива втулка, ограничител, водоустойчив заден капак. След монтирането им водоустойчивите характеристики на мрежовия кабелен порт ще се подобрят.

Поставете уплътнителния пръстен върху мрежовия кабелен порт на камерата (Фиг. G-1). Прекарайте водоустойчивия заден капак, ограничителя и водоустойчивата втулка през мрежовия кабел последователно (Фиг. G-2), след което включете мрежовия кабел в порта. Завийте водоустойчивата втулка и ограничителя, след което завийте водоустойчивия заден капак и водоустойчивата втулка (Фиг. G-3).

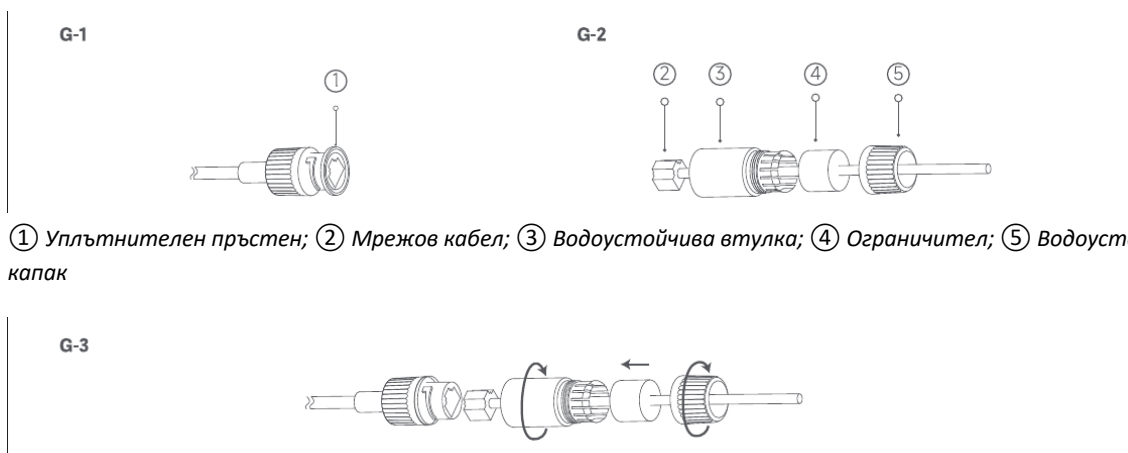

① Уплътнителен пръстен; ② Мрежов кабел; ③ Водоустойчива втулка; ④ Ограничител; ⑤ Водоустойчив заден капак

ВНИМАНИЯ:

- Стената трябва да може да издържи тегло, равно на поне три пъти общото тегло на камерата.
- Камерата трябва да бъде здраво закрепена към стената съгласно инструкциите за монтаж в ръководството за потребителя, за да се предотврати случайно нараняване.
- Не монтирайте в близост до климатичен агрегат на закрито, изходен отвор на аспиратор, изходен отвор на газов бойлер или други източници на топлина.

Спецификации

Име: Smart Camera

Модел: MJSXJ08HL

Вход: 12 V DC 1 A

Максимална изходна мощност на Wi-Fi:

2412–2472 MHz, <20 dBm

5180–5240 MHz, <23 dBm

5260–5320 MHz, <20 dBm

5500–5700 MHz, <20 dBm

5745–5825 MHz, <13.98 dBm

Максимална изходна мощност на Bluetooth: 2402–2480 MHz, <10 dBm

Апертура: f/1.6

Безжична свързаност: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0

Съхранение: microSD карта (поддържан капацитет от 16 GB до 256 GB)

Работна температура: -30°C до 60°C

Резолюция: 2560 × 1440

Размери на изделието: 189.6 × 177.9 × 98.0 mm

Видео кодек: H.265

Съвместимост: Android™ 8.0 и iOS 12.0 или по-нова версия

Честотните ленти в 5 GHz диапазон 3 (5650–5725 MHz) не са налични за камерата в Малайзия.

Забележка: Спецификациите на продукта и информацията за безопасност са посочени в ръководството за потребителя и на дъното на продукта.

Външно захранване: Заредете устройството с EU адаптера (AD-0121200100EU-6), предоставен от Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.

ГАРАНЦИОННА БЕЛЕЖКА

Като потребител на Xiaomi, вие се възползвате при определени условия от допълнителни гаранции. Xiaomi предлага специфични потребителски гаранционни права в допълнение към, а не вместо, всякакви законови гаранции, предвидени от националното потребителско законодателство. Продължителността и условията, свързани със законовите гаранции, се определят от съответното местно законодателство. За повече информация относно потребителските гаранционни права, моля, посетете официалния уебсайт на Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Освен ако не е забранено от закона или обещано друго от Xiaomi, следпродажбеното обслужване се ограничава до държавата или региона на първоначалната покупка. Съгласно потребителската гаранция, в максимално допустимата от закона степен, Xiaomi ще ремонтира, замени или възстанови стойността на продукта ви по своя преценка. Нормалното износване, форсмажорни обстоятелства, злоупотреба или повреда, причинена от небрежност или вина на потребителя, не се покриват от гаранцията. Лицето за контакт за следпродажбено обслужване може да бъде всяко лице от оторизираната сервизна мрежа на Xiaomi, оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният продавач, продал ви продуктите. При съмнение, моля, свържете се със съответното лице, посочено от Xiaomi.

Настоящите гаранции не се прилагат в Хонконг и Тайван.

Продукти, които не са били надлежно внесени и/или не са били надлежно произведени от Xiaomi и/или не са били надлежно придобити от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство може да се възползвате от гаранции от неофициалния търговец на дребно, продал продукта. Затова Xiaomi ви кани да се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта.

Информация за нормативно съответствие

Информация за WEEE



Всички продукти, обозначени с този символ, представляват отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това, за да защитите човешкото здраве и

околната среда, предайте отпадъчното оборудване в определен пункт за събиране с цел рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определен от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогнат за предотвратяване на потенциални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните органи за повече информация относно местоположението, както и условията на такива пунктове за събиране.

ЕС декларация за съответствие

 С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радиосъоръжение тип MJSXJ08HL съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

При нормални условия на употреба между антената и тялото на потребителя трябва да се поддържа разстояние от най-малко 20 cm.

Препоръчва се използването на LPS захранване или на изходна мощност с ниво PS, по-ниско от PS2.

Ограничения в честотния диапазон 5 GHz

Съгласно член 10, параграф 10 от Директива 2014/53/ЕС, опаковката показва, че това радиосъоръжение подлежи на определени ограничения при пускането му на пазара в Белгия (BE), България (BG), Чехия (CZ), Дания (DK), Германия (DE), Естония (EE), Ирландия (IE), Гърция (EL), Испания (ES), Франция (FR), Хърватия (HR), Италия (IT), Кипър (CY), Латвия (LV), Литва (LT), Люксембург (LU), Унгария (HU), Малта (MT), Нидерландия (NL), Австрия (AT), Полша (PL), Португалия (PT), Румъния (RO), Словения (SI), Словакия (SK), Финландия (FI), Швеция (SE), Türkiye (TR), Норвегия (NO), Швейцария (CH), Исландия (IS), Лихтенщайн (LI) и Северна Ирландия (NI).

Функцията WLAN на това устройство е ограничена само за употреба на закрито, когато работи в честотния диапазон от 5150–5250/5250–5350 MHz.

BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

За допълнителна информация, моля, посетете www.mi.com

Версия на ръководството за потребителя: V1.0