

xiaomi

Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Ръководство за потребителя ·



Инструкции за безопасност

Прочетете това ръководство внимателно преди употреба и го запазете за бъдещи справки.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, или при липса на опит и познания, освен ако не са под наблюдение или не са получили указания за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да играят с уреда.
- Уредът може да се използва от деца на 8 и повече години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности или с недостатъчен опит и знания, ако са под наблюдение или са получили инструкции за безопасна употреба и разбират свързаните рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не бива да се извършват от деца без надзор.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, негов сервизен представител или друго лице с подходяща квалификация, за да се избегне опасност.
- Преди почистване или поддръжка на уреда щепселът трябва да се извади от контакта.
- Прахосмукачката против акари е снабдена с UV светлина. Не излагайте очите или кожата на хора или животни на UV лъчение, тъй като това може да причини увреждания.
- За да предотвратите изгаряния, не докосвайте UV светлината с ръце по време на работа или веднага след като бъде изключена.
- Преди да почиствате UV светлината, уверете се, че прахосмукачката против акари е изключена, и не натискайте бутона за включване по време на почистването. В противен случай уредът може да се включи внезапно и да причини повреда.

- Не докосвайте щепсела или която и да е част от прахосмукачката за акари с мокри ръце.
- Не използвайте прахосмукачката за акари за засмукване на вода, запалими или взривоопасни течности като бензин, както и разтвори с токсични и вредни съставки, например белина с хлор, амоняк или препарат за отпушване на канали. 13
- Не използвайте прахосмукачката за акари за засмукване на частици от гипскартон, пепел (например от камина) или тлеещи и горящи материали като въглища, фасове от цигари или кибрит.
- Не използвайте прахосмукачката за акари за засмукване на твърди или остри предмети, като стъкло, пирони, винтове или монети, тъй като могат да повредят уреда.
- Дръжте прахосмукачката против акари далеч от отоплителни уреди и пряка слънчева светлина, за да предотвратите риск от пожар.
- Не използвайте прахосмукачката против акари продължително, ако смукателните отвори, вентилационният отвор за отвеждане на топлината или изходът за горещ въздух са запушени. В противен случай уредът може да се повреди.
- За да избегнете нараняване, не докосвайте потупващия модул с ръце по време на работа.
- Използвайте само аксесоари и резервни части, одобрени от Xiaomi.
- Прахосмукачката против акари е предназначена единствено за почистване и премахване на акари от домашен текстил, като матраци, одеяла, възглавници и дивани. Не я използвайте за други цели.
- Не оставяйте прахосмукачката против акари да работи дълго време на едно и също място, тъй като това може да повреди предметите.
- Дръжте захранващия кабел далеч от остри предмети, които могат да го повредят.
- Не поставяйте прахосмукачката против акари върху нестабилни повърхности, като столове или маси, за да предотвратите повреда или нараняване вследствие на падане.

- Ако прахосмукачката против акари започне да изпуска дим или неприятна миризма, или от отвора за отвеждане на топлината излиза прах по време на работа, спрете употребата, изключете я от контакта незабавно и се свържете с екипа за следпродажбено обслужване.
- Никога не се опитвайте да разглобявате прахосмукачката против акари сами. Ако е необходим ремонт, обърнете се към оторизиран сервизен център.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Уредът съдържа UV излъчвател. Не гледайте директно към светлинния източник.

Съдържание на опаковката

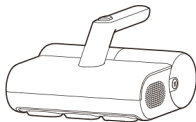

Прахосмукачка против акари




Ръководство за потребителя



Гаранционни условия

Преглед на продукта

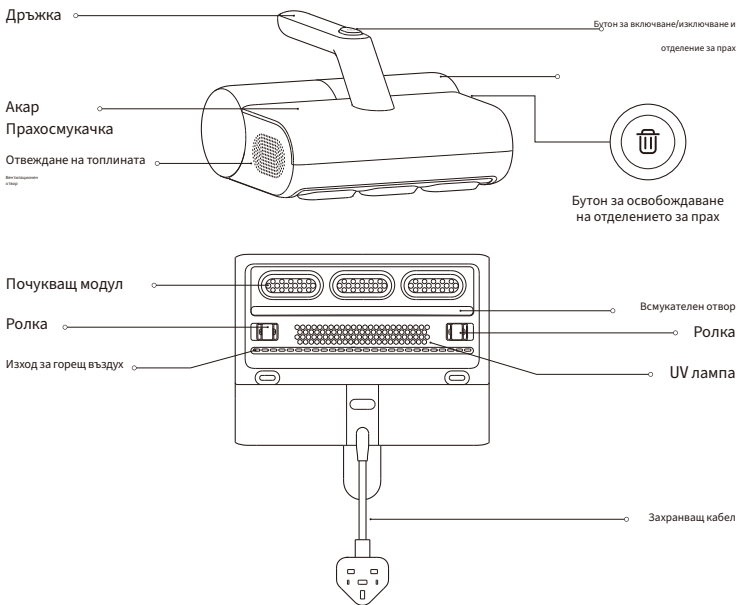

Начин на употреба

Включване/изключване


- Свържете прахосмукачката против акари към захранването и натиснете бутона за включване, за да я стартирате.
- Когато прахосмукачката против акари е включена, натиснете бутона за включване, за да я изключите. След всяка употреба я изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

Употреба


- Включете прахосмукачката против акари, поставете я върху повърхността на текстила и леко натиснете, като я движите бавно. След това ролките ще задействат микропревключвателя и той ще се включи, а UV светлината и модулите за потупване ще започнат да работят.
- Отдръпнете прахосмукачката против акари от повърхността на текстила — ролките ще се върнат в изходно положение, микропревключвателят ще се изключи и UV светлината и модулите за потупване ще спрат да работят.

Забележки:

- Микропревключвателят се намира вътре в прахосмукачката за акари и не се вижда.
- По време на работа от отвора за отвеждане на топлината ще излиза горещ въздух.
- При първа употреба е нормално от вентилационния отвор да се усеща лека миризма; тя ще изчезне сама след известно време работа.
- Когато прахосмукачката за акари е включена, но не докосва текстила, е нормално UV светлината и модулът за потупване да спрат да работят.

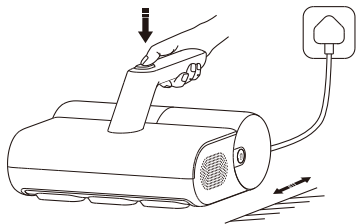

Грижа и поддръжка

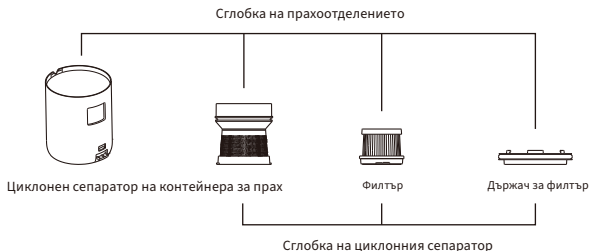

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да почиствате или да извършвате поддръжка на прахосмукачката за акари, я изключете и извадете щепсела от контакта.


Забележки:

- Почиствайте редовно контейнера за прах, за да предотвратите натрупване, което може да доведе до запушване и по-слаба всмукателна мощност.
- Препоръчително е да изпразвате контейнера за прах над кош за отпадъци, за да предотвратите попадането на прах върху пода.
- Не потапяйте прахосмукачката против акари във вода при почистване.


Ежедневно почистване на контейнера за прах

1. Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на контейнера за прах, като едновременно с това издърпате модула на контейнера за прах.


Бутон за освобождаване на контейнера за прах

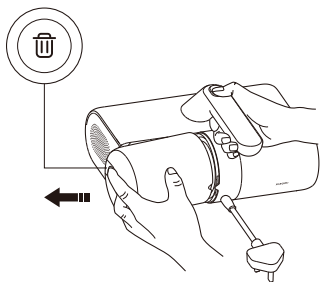


2. Повдигнете циклоничния сепаратор над кош за отпадъци, изпразнете контейнера за прах и почистете повърхността на циклоничния сепаратор.

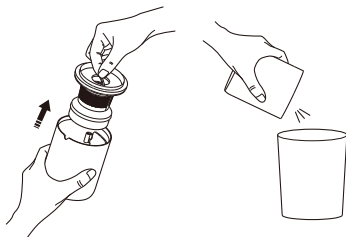

3. След почистване монтирайте отново циклонния сепаратор обратно в отделението за прах.

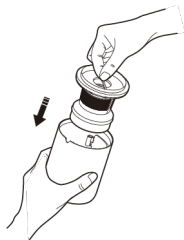

4) Одровнете триъгълния изрез на модула на контейнера за прах с триъгълната издатина на прахосмукачката за акари, след което натиснете модула на контейнера за прах в прахосмукачката. Монтажът е правилен, когато чуete „щрак“.


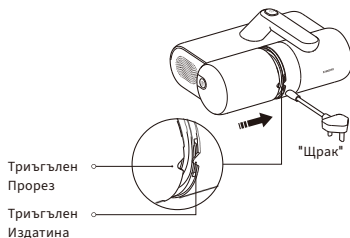


Измиване на модула на контейнера за прах

Ако всмукателната сила намалее, почистете своевременно модула на контейнера за прах, за да възстановите ефективността при отстраняване на акари и да предотвратите запушване на въздуховода, което може да доведе до изключване на прахосмукачката за акари.

Свалете модула на контейнера за прах и извадете модула на циклонния сепаратор. Хванете държача на филтъра и завъртете циклонния сепаратор обратно на часовниковата стрелка, за да го отстраните.

Завъртете филтъра обратно на часовниковата стрелка за да го свалите.

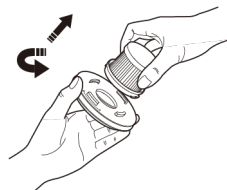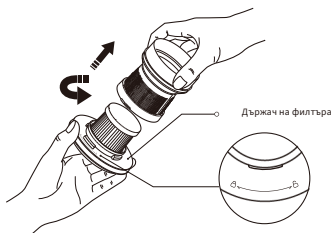

3. Почистете повърхностите на контейнера за прах, циклонния сепаратор, филтъра и държача на филтъра, изплакнете ги с чиста течаща вода и след това ги оставете да изсъхнат напълно на въздух.



Забележки:

- Препоръчително е филтърът да се измива и почиства на всеки 5–6 почиствания с прахосмукачка, като при нужда може да коригирате честотата.
- Препоръчително е филтърът да се подменя на всеки 2–3 месеца, за да се гарантира оптимална ефективност при почистване с прахосмукачка. 21
- Изплакнете филтъра и памучния филтър на въздушния вход с чиста вода. За да избегнете повреди, не ги търкайте и не ги измивайте с ръце или с остри предмети, например четки.
- След изплакване оставете компонентите да изсъхнат напълно на въздух (далеч от пряка слънчева светлина), преди да ги монтирате отново.


4. След почистване и пълно изсушаване монтирайте обратно филтъра и циклонния сепаратор в държача на филтъра по посока на часовниковата стрелка, в правилния ред. След това поставете модула на циклонния сепаратор в отделението за прах и го притиснете плътно.

5. Поставете отново модула на отделението за прах обратно в прахосмукачката против акари.

Почистване на смукателните

отвори

Свалете модула на контейнера за прах и обърнете прахосмукачката за акари. Има два смукателни отвора: долният и този на контейнера за прах. Почистете праха от тези отвори със суха кърпа или салфетка.

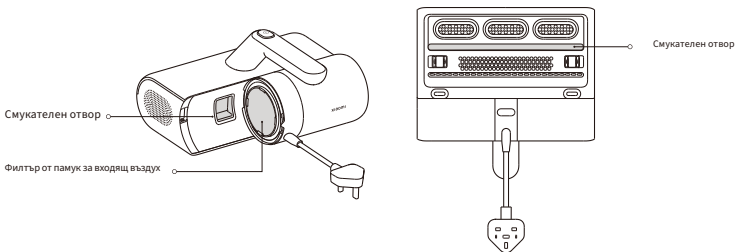

Забележки:

- Нормално е по двата смукателни отвора да поелеват прах и други частици. Почиствайте ги едновременно.
- Филтърният памук на входа за въздух служи като филтър и не бива да се изхвърля. Ако се замърси, извадете го и го изплакнете с чиста чешмяна вода. Преди да го монтирате отново, оставете го да изсъхне напълно на въздух (далеч от пряка слънчева светлина).

Технически характеристики

Наименование: Прахосмукачка против акари	Номинално напрежение: 220–240 V ~
Модел: MJCMY02GB	Номинална мощност: 350 W
Номинална честота: 50–60 Hz	Шум: $\hat{}$ 78 dB(A)
Размери на продукта: 239 × 230 × 144 mm	Нетно тегло: 1.63 kg
Консумация на енергия Режим Изкл.: $\hat{}$ 0.3 W	Време до преминаване в режим Режим Изкл.: $\hat{}$ 20 min

Отстраняване на неизправности

Проблем и	Възможни причини	Решения
Прахосмукачката за акари не стартира.	Захранващият кабел не е включен правилно.	Включете захранващия кабел правилно.
	В контакта няма захранване.	Проверете дали контактът подава нормално ток.
	Прахосмукачката за акари не е включена.	Натиснете бутона за включване, за да я стартирате.
	В електрическата верига има неизправност.	Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.
Основният мотор на прахосмукачката за акари не стартира.	Активирана е температурната защита на основния мотор.	Изключете и извадете от контакта прахосмукачката за акари. Стартирайте я отново, след като температурата на основния мотор се нормализира.
	Основният мотор е повреден.	Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.
Смукателната мощност намалява.	Контейнерът за прах е пълен.	Почистете контейнера за прах.
	Смукателните отвори са запушени от чужди предмети.	Почистете смукателните отвори.
	Филтърът е запушен или не е напълно изсъхнал след измиване.	Почистете филтъра и го оставете да изсъхне напълно на въздух.

	Прахосмукачката за акари не прилепва плътно към текстила, затова UV светлината се изключва, за да се предотврати изтичане на UV лъчи — това е нормално.	Поставете отново прахосмукачката за акари върху текстилната повърхност и UV светлината ще започне да работи.
UV светлината не свети.	UV светлината е повредена.	Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.
	Прахосмукачката против акари не е притисната достатъчно, за да задейства ролките микропревключателя и да се включи.	Отстранете заседналите по ролките чужди предмети.
Шумът е твърде силен.	Контейнерът за прах е пълен.	Почистете контейнера за прах.
	Всмукателните отвори са запушени от чужди предмети.	Почистете всмукателните отвори.
Модулът за потупване не работи.	Прахосмукачката за акари не прилепва плътно към текстила, затова модулът за потупване спира да работи, което е нормално.	Поставете прахосмукачката за акари обратно върху текстилната повърхност и модулът за потупване отново ще заработи.
	Модулът за потупване не се стартира.	Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.

Забележки:

- При неизправност по време на работа изключете и извадете от контакта прахосмукачката за акари, преди да пристъпите към отстраняване на проблема.
- Ако проблемът не се реши след горните стъпки, моля, свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.

Информация за съответствие с регулаторните изисквания

Информация за а изхвърляне и рециклиране (WEEE)



Всички продукти с този символ представляват отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/ЕС) и не бива да се изхвърлят заедно с несортираните битови отпадъци. Вместо това, за да защитите човешкото здраве и околната среда, предайте излязлото от употреба оборудване в определен пункт за събиране и рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне и рециклиране помага да се предотвратят възможни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или с местните органи за повече информация относно местоположението, както и у словията за ползване на такива пунктове за събиране.

ЕС декларация за съответствие



Ние, Guangdong Deerma Technology Co., Ltd., с настоящото декларираме, че това оборудване отговаря на приложимите директиви, европейски стандарти и техните изменения. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

За подробното електронно ръководство, моля, посетете www.mi.com/global/service/userguide

За допълнителна информация посетете www.mi.com

Произведено за: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Производител: Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.
(компания от екосистемата на Mi)

Адрес: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town, Shunde
Област Шунде, гр. Фошан, провинция Гуандун, Китай

Версия на ръководството за потребителя: V4.0