

xiaomi Електрическа четка за зъби с осцилация

Ръководство за потребителя



Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.


Инструкции за безопасност

Когато използвате четката за зъби за първи път, е обичайно венците да изпитват сърбеж или леко кървене, което може да се дължи на факта, че венците ви все още не са се адаптирали към ефективното почистване, осигурено от четката за зъби. Препоръчително е да започнете с режим на нежно почистване. Състоянието обикновено ще отшуми в рамките на една до две седмици. В случай че продължи повече от две седмици, моля, спрете незабавно използването на четката за зъби и потърсете медицинска помощ.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Щепселът трябва да бъде изваден от контакта преди почистване или поддръжката на уреда.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са получили инструкции относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уредът.
- Не излагайте уреда или батерията на прекомерни температури.
- Бъдете наясно с риска от контакти на уреда, работещ с батерии, или късо съединение на батерията от метални предмети.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности. • Децата не трябва да си играят с уреда.
- Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Този уред съдържа батерии, които не могат да се сменят.
- Използвайте само със захранващ блок <A520-050100U-EU1>.
- Зареждайте и използвайте уреда само при температура между 5°C и 35°C.
- Уредът трябва да се използва само с предоставения захранващ блок с уреда.


Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само за справка. Действителният продукт и функции може да се различават поради подобрения на продукта.

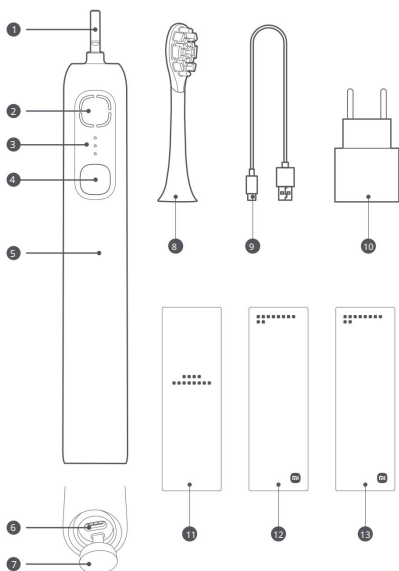

- 1 Вал
- 2 Индикатор за зоната на четкане
- 3 Индикатор за режим/ниво на батерията
 - Режим на нежно почистване
 - Стандартен режим на почистване
 - Режим на дълбока осцилация
- 4 Порт за зареждане
- 5 Дръжка за четка за зъби
- 6 Порт за зареждане
- 7 Капак на порта за зареждане
- 8 Глава за четка за зъби
- 9 Кабел за зареждане тип C
- 10 Захранващ адаптер
- 11 Ръководство за бърз старт
- 12 Ръководство за потребители
- 13 Гаранционно известие


Инсталиране на главата на четката за зъби

Поддържайте посоката на влакната на главата на четката за зъби в същата посока като предната част на дръжката на четката за зъби, подравнете надолу, за да монтирате главата на четката за зъби върху дръжката, и се уверете, че има леко разстояние между главата на четката за зъби и дръжката (разстоянието е предназначено да предотврати сблъсък на главата на четката за зъби с дръжката по време на високочестотни вибрации, за да се генерира повече мощност от мотора).

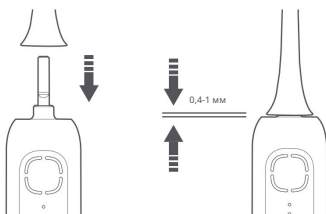

Как да използвате

Операции с бутони



Включване: Натиснете бутона, за да включите четката за зъби.

Превключване на режими/пауза: В рамките на 10 секунди след включване на четката за зъби, натиснете бутона, за да преминете през режими на нежно почистване, стандартно почистване, дълбока осцилация и пауза. След като четката за зъби е била стартирана в продължение на 10 секунди, натиснете бутона, за да я поставите на пауза.

Изключване: След пауза или миене на зъбите, четката за зъби ще се изключи след 12 секунди неактивност.

Взимане за събуждане:



Когато четката за зъби е изключена, ръчното ѝ повдигане ще я събуди, а индикаторът за режим ще покаже използвания режим преди изключването или ниската батерия статус.

Забележка: Ако функцията за събуждане се задейства няколко пъти за кратък период, тя ще бъде временно деактивирана.

Функцията може да се активира отново чрез зареждане или включване на четката за зъби.

Въведение в режимите



- Режим на нежно почистване: Подходящ за хора с чувствителни зъби
- Стандартен режим на почистване: Подходящ за ежедневна орална хигиена
- Режим на дълбока осцилация: Подходящ за дълбоко почистване на упорити петна по зъбите

Забележка:


Когато четката за зъби е включена, има функция за постепенно увеличаване на мощността за 3 секунди и вибрацията ще се увеличи постепенно в рамките на 3 секунди.

Всеки режим на четкане трае 2 минути, след което четката за зъби автоматично ще спре. За нови потребители се препоръчва да започнат с режима на нежно почистване.


Здравословно миене на зъбите

За по-добър ефект от миенето се препоръчва да използвате метода на миене на зъбите по Бас, като внимателно движите четката за зъби с влакна, разположени под ъгъл от 45° спрямо линията на венците.

ВНИМАНИЕ: Четката за зъби спира за кратко на всеки 30 секунди, за да подкани потребителя да смени зоната на миене.

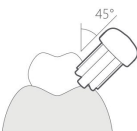

Горе вляво



Горе вдясно

Долу вляво

Долу вдясно

30-секундна пауза в зоната

Напомняне за липсваща област

Индикаторът за зоната на четкане ще предоставя обратна връзка за текущото състояние на четкането, когато четкането е на пауза или е завършено. Четканата зона ще свети в бяло, а липсващата зона ще свети в оранжево.

ВНИМАНИЕ:

1. При четкане на липсващата зона, след завършване на всяка зона, ще има кратка пауза на вибрация, за да се посочи необходимостта от смяна на зоната на четкане.

2. Продължителността на допълнителното миене варира в зависимост от пропуснатите зони по време на миенето. След като всички пропуснати зони бъдат изчеткани, четката за зъби автоматично ще спре и ще покаже резултатите от миенето.

3. За да се постигнат относително точни резултати от миенето, се препоръчва да поддържате стабилна позиция на главата и да държите погледа си насочен право напред по време на процеса на миене.



Оранжево: Липсваща област

Бяло: Матирана зона

Грижа и поддръжка

Почистване на главата на четката за зъби

1. След миене на зъбите, изплакнете главата на четката за зъби с течаща вода.
 2. След изплакване, изтръскайте водата и поставете главата на четката за зъби в сухо и добре проветриво място, за да се осигури изсъхване на въздух.
- * Зъболекарите препоръчват смяна на главата на четката за зъби на всеки три месеца.



Зареждане

Метод на зареждане

Отворете капака на порта за зареждане в долната част на дръжката и използвайте кабела за зареждане, доставен с четката за зъби, за зареждане.

Показване на индикатора за ниво на батерията

Състояние на четката за зъби Ниво на батерията Състояние на индикатора за ниво на батерията

Работа	20%-100%	Показване на режима, вместо нивото на батерията
	5%-20%	Мига в оранжево три пъти и след това изгасва
четката за зъби не може да се включи	0%-5%	Мига оранжево; четката за зъби вибрира три пъти
Зареждане	100%	Запазване на бялото
	0%-100%	Дишане в бяло

Внимание:

Необходими са около шест часа, за да се зареди напълно четката за зъби, след като батерията се изтощи.

Откриване на влага в порта за зареждане

Когато свързвате зарядния кабел към четката за зъби, ако индикаторът за ниво на батерията продължава да мига в оранжево, това показва наличието на течност в зарядния порт. Зареждането в този момент крие риск от късо съединение и, моля, уверете се, че зарядният порт е сух, преди да заредите.



Изключете кабела за зареждане

Ако на порта за зареждане има течност, продължете с

следните стъпки за почистване:

1. Изключете кабела за зареждане.
2. Дръжте порта за зареждане надолу и разклатете леко, за да се отцеди излишната течност.
3. Поставете четката за зъби и зарядния кабел на сухо и добре проветриво място за изсушаване на въздух. След като четката за зъби е напълно суха, опитайте да я презаредите. Ако индикаторът за ниво на батерията продължава да мига в оранжево, препоръчително е да удължите периода на сушене, докато се възобнови нормалното зареждане.



ВНИМАНИЕ: Моля, не използвайте кухненска хартия, памучни тампони и др. за подсушаване на порта за зареждане, за да избегнете попадане на чужди предмети.

Опазване на околната среда


Когато четката за зъби достигне края на експлоатационния си живот, моля, извадете, изхвърлете и рециклирайте вградената батерия в съответствие с местните закони и разпоредби на страната или региона, където се използва продуктът. Ако батерията не може да бъде извадена, изхвърлете я в строго съответствие с разпоредбите за изхвърляне на класифицирани битови отпадъци във вашия район.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:


- Не излагайте батерията на огън, за да предотвратите експлозия или отделяне на токсични и опасни вещества.
- Не късо съединение на батерията, за да предотвратите изгарянето ѝ и причиняване на пожар.
- Не разглобявайте четката за зъби, освен ако не искате да я изхвърлите; в противен случай четката за зъби ще се повреди.
- Преди да изхвърлите четката за зъби, първо извадете батерията.
- Батерията трябва да бъде извадена от уреда, преди да бъде бракуван;
- Уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа, когато премахваме на батерията;
- Батерията трябва да се изхвърли безопасно.

Извадете акумулаторната батерия

1. Поставете дебела отвертка в процеп между долния капак на дръжката и тялото на четката за зъби и повдигнете нагоре, докато долният капак се отвори.




2. Използвайте плоска отвертка, за да повдигнете катарамите навътре от двете страни на вътрешното отделение, натиснете предния задвижващ вал към твърд предмет и избутайте вътрешното отделение извън четката за зъби.

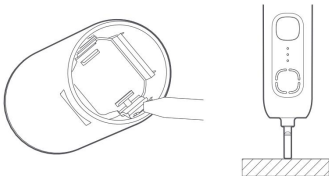

3. Използвайте диагонален нож, за да отрежете кабелите за свързване на батерията.

Извадете батерията и я предайте в пункт за рециклиране.



Проблеми	Възможни причини	Решения
Четката за зъби не се включва.	Четката за зъби се зарежда.	Изключете зареждането кабел от четката за зъби.
	Нивото на батерията е твърде ниско.	Зареждайте батерията своевременно.
Главата на четката за зъби не може да се монтира.	Вътре има чужди предмети глава на четка за зъби.	Отстранете чужди предмети.
	Има чужди предмети по вала.	Отстранете чужди предмети.
	Неоригинална четка за зъби използва се главата.	Заменете с оригинален глава на четка за зъби.
Вибрацията на главата на четката за зъби е слаба.	Главата на четката за зъби е не е инсталиран на място.	Преинсталирайте глава на четка за зъби.
	Нещо е заседнало между главата на четката за зъби и дръжката.	Отделете главата на четката за зъби и я извадете чужди предмети.
Индикаторът за ниво на батерията мига в оранжево шест пъти и четката за зъби не може да се включи.	Работната температура е твърде висока или твърде ниска.	Моля, използвайте при температура на околната среда от 5°C до 35°C.

Спецификации

Име: Електрическа четка за зъби	Модел: ME5609
Номинална мощност: 2,5 W	Номинален вход: 5 V = 1 A
Време за зареждане: Приблизително 6 часа	IP рейтинг: IPX8
Тип батерия: ICR 18650 3.7 V 1S1P 2000 mAh	

Захранващ адаптер

Вход: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A	Изход: 5.0 V 1.0 A, 5.0 W
-----------------------------------	--------------------------------------

Публикувана информация	Стойност и прецизност	Единица
Име на производителя	Дзянси Джиян Аохай Технолоджи Ко ООД	—
Модел идентификатор	A520-050100U-EU1	—
Входно напрежение	100–240	V~
Входна променливотокова честота	50/60	Hz
Изходно напрежение	5.0	V \pm
Изходен ток	1.0	A
Изходна мощност	5.0	W
Средна активна ефективност	73.77	%
Ефективност при ниско натоварване (10%)	64.588	%
Консумирана мощност без товар	0,075	W



Декларация за съответствие на ЕС

Ние, Xiaomi Communications Co., Ltd., с настоящото декларираме, че това оборудване е в съответствие с приложимите директиви и европейски норми, както и техните изменения. Пълният текст на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС е достъпен на следния интернет адрес:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Информация за изхвърляне и рециклиране на OEEО

Всички продукти, носещи този символ, са отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEО, както е в Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това, трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъците си от оборудване в определен пункт за събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и условията на такива пунктове за събиране.

представен на ЕС

Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Хага, Холандия
contact@support.mi.com

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адрес: #019, 9-ти етаж, сграда 6, 33 Xi'erqi Middle Road, район Хайдиан,
Пекин, 100085, Китай

За допълнителна информация, моля, посетете www.mi.com

Произведено в Китай



Вносител:
Берико с.р.о.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beriko.cz