

Йонен Сешоар H300

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Предпазни мерки

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират включените опасности. Децата не трябва да си играят с уред.

Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

ВНИМАНИЕ: За да се избегне опасност поради неволно нулиране на термичния прекъсвач, този уред не трябва да се захранва от външно превключващо устройство, като таймер, или свързано към верига, която редовно се включва и изключва от помощната програма.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте този уред в близост до вани, душове, мивкиили други съдове, съдържащи вода.

Когато сешоарът се използва в баня, изключете го от контакта след употреба, тъй като близостта до вода представлява опасност дори когато сешоарът е изключен.

За допълнителна защита се препоръчва инсталирането на устройство за дефектен ток (RCD) с номинален остатъчен работен ток, който не надвишава 30 mA, в електрическата верига, захранваща банята. Попитайте вашия инсталатор за съвет.

ВНИМАНИЕ:

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

Не блокирайте входа и изхода на въздуха, за да избегнете опасност.

По време на употреба внимавайте косата ви да не попадне във входящия въздух, за да избегнете опасност.

Моля, използвайте сешоара според информацията за номиналната мощност, посочена на устройството, и не използвайте универсални щепсели или други преобразуватели на напрежение, за да избегнете опасност.

Захранващ кабел и щепсел

Не използвайте сешоара, ако захранващият кабел или щепселът са повредени или прегрjali, тъй като това може да причини изгаряния, токови удари или пожар поради късо съединение.

Не използвайте сешоара, ако щепселът, включен в контакта, е разхлабен, тъй като това може да причини изгаряния, токови удари или пожар поради късо съединение.

Не включвайте и не изключайте щепсела с мокри ръце, тъй като това може да доведе до токови удари и нараняване.

Не използвайте сешоара, ако захранващият кабел е възрян, тъй като това може да причини токови удари или пожар поради късо съединение.

ВНИМАНИЕ:

Не повреждайте, модифицирайте, огъвайте със сила, дърпайте, усуквайте или стискайте захранващия кабел, нито поставяйте тежки предмети върху него, тъй като това може да причини токов удар или пожар поради късо съединение.

Йонен Сешоар H300

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Предпазни мерки

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират включените опасности. Децата не трябва да си играят с уред.

Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

ВНИМАНИЕ: За да се избегне опасност поради неволно нулиране на термичния прекъсвач, този уред не трябва да се захранва от външно превключващо устройство, като таймер, или свързано към верига, която редовно се включва и изключва от помощната програма.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте този уред в близост до вани, душове, мивкиили други съдове, съдържащи вода.

Когато сешоарът се използва в баня, изключете го от контакта след употреба, тъй като близостта до вода представлява опасност дори когато сешоарът е изключен.

За допълнителна защита се препоръчва инсталирането на устройство за дефектен ток (RCD) с номинален остатъчен работен ток, който не надвишава 30 mA, в електрическата верига, захранваща банята. Попитайте вашия инсталатор за съвет.

ВНИМАНИЕ:

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

Не блокирайте входа и изхода на въздуха, за да избегнете опасност.

По време на употреба внимавайте косата ви да не попадне във входящия въздух, за да избегнете опасност.

Моля, използвайте сешоара според информацията за номиналната мощност, посочена на устройството, и не използвайте универсални щепсели или други преобразуватели на напрежение, за да избегнете опасност.

Захранващ кабел и щепсел

Не използвайте сешоара, ако захранващият кабел или щепселът са повредени или прегрjали, тъй като това може да причини изгаряния, токови удари или пожар поради късо съединение.

Не използвайте сешоара, ако щепселът, включен в контакта, е разхлабен, тъй като това може да причини изгаряния, токови удари или пожар поради късо съединение.

Не включвайте и не изключайте щепсела с мокри ръце, тъй като това може да доведе до токови удари и нараняване.

Не използвайте сешоара, ако захранващият кабел е възрян, тъй като това може да причини токови удари или пожар поради късо съединение.

ВНИМАНИЕ:

Не повреждайте, модифицирайте, огъвайте със сила, дърпайте, усуквайте или стискайте захранващия кабел, нито поставяйте тежки предмети върху него, тъй като това може да причини токов удар или пожар поради късо съединение.

Не дърпайте захранващия кабел, когато изключвате щепсела. Уверете се, че зърните щепсела, когато го изключвате. В противен случай захранващият кабел може да се повреди, да причини изгаряния, електрически удари или пожар поради късо съединение.

Включете изцяло и директно щепсела в електрически контакт 220–240 V~; е използвайте разклонител или удължителен кабел, тъй като това може да причини токов удар или пожар поради късо съединение.

Уверете се, че сешоарът е изключен от контакта, когато не се използва, както и преди извършване на поддръжка или ремонт.

Дръжте захранващия кабел далеч от източници на топлина и други места, които могат да компрометират неговата защита.

Използване и съхранение

Не блокирайте и не поставяйте чужди предмети в отвора за изход и всмукване на въздух, тъй като това може да причини изгаряния, токови удари или да причини пожар поради късо съединение.

Не потапяйте този сешоар във вода.

Не използвайте този сешоар във влажна среда.

Дръжте сешоара сух, в противен случай може да причини токов удар.

Не използвайте сешоара в среда, където се използват аерозолни (спрей) продукти или където има запалими източници.

Не оставайте сешоара без надзор, когато е включен, тъй като това може да доведе до пожар поради късо съединение.

ВНИМАНИЕ:

Не съхранявайте сешоара в силно влажна среда, тъй като това може да причини токови удари или пожар поради късо съединение при използване на сешоара. Не съхранявайте сешоара в обсега на деца и бебета, тъй като това може да доведе до токови удари и нараняване.

Не ремонтирайте, разглобявайте или модифицирайте този продукт сами, тъй като това може да причини нараняване или пожар поради неизправност. Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти чрез www.mi.com. Не поставяйте сешоара върху неговия въздухозаборник, докато е включен, тъй като това може да доведе до прегряване на нагревателната спирала, което може да доведе до пожар.

Не потапяйте корпуса на сешоара, съдържащ електрически компоненти, във вода или друга течност. Ако сешоарът падне във вода, незабавно го изключете от контакта и не продължавайте да го използвате дори след като е изсъхнал. Този сешоар е оборудван с термично предпазно прекъсване, което не се самовъзстановява, за да се предотврати прегряване. Ако сешоарът е изключен поради прегряване, изключете го от контакта и го оставете да изстине.

Не докосвайте горещи повърхности като отвора за изпускане на въздух по време на употреба или веднага след включване на сешоара, за да избегнете изгаряния.

Не докосвайте щепсела или която и да е част от продукта с мокри ръце, за да предотвратите токови удари.

Не използвайте този сешоар за други цели, освен за сушене на коса, и не го използвайте върху домашни любимци, нито го използвайте за сушене на обувки или дрехи и т.н., тъй като това може да причини изгаряния или пожар поради късо съединение.

ВНИМАНИЕ:

В случай на неизправност или повреда

В случай на неизправност или повреда, като липса на въздух, чести спирания, вътрешно прегряване или пушене, моля, незабавно спрете да използвате продукта, извадете захранващия кабел и се свържете с отдела за обслужване на клиенти чрез www.mi.com.

Използването на този продукт при тези обстоятелства може да доведе до токов удар, нараняване или пожар поради късо съединение.

Не дърпайте захранващия кабел, когато изключвате щепсела. Уверете се, че зърните щепсела, когато го изключвате. В противен случай захранващият кабел може да се повреди, да причини изгаряния, електрически удари или пожар поради късо съединение.

Включете изцяло и директно щепсела в електрически контакт 220–240 V~; е използвайте разклонител или удължителен кабел, тъй като това може да причини токов удар или пожар поради късо съединение. Уверете се, че сешоарът е изключен от контакта, когато не се използва, както и преди извършване на поддръжка или ремонт. Дръжте захранващия кабел далеч от източници на топлина и други места, които могат да компрометират неговата защита.

Използване и съхранение

Не блокирайте и не поставяйте чужди предмети в отвора за изход и всмукване на въздух, тъй като това може да причини изгаряния, токови удари или да причини пожар поради късо съединение. Не потапяйте този сешоар във вода. Не използвайте този сешоар във влажна среда.

Дръжте сешоара сух, в противен случай може да причини токов удар. Не използвайте сешоара в среда, където се използват аерозолни (спрей) продукти или където има запалими източници.

Не оставайте сешоара без надзор, когато е включен, тъй като това може да доведе до пожар поради късо съединение.

ВНИМАНИЕ:

Не съхранявайте сешоара в силно влажна среда, тъй като това може да причини токови удари или пожар поради късо съединение при използване на сешоара. Не съхранявайте сешоара в обсега на деца и бебета, тъй като това може да доведе до токови удари и нараняване.

Не ремонтирайте, разглобявайте или модифицирайте този продукт сами, тъй като това може да причини нараняване или пожар поради неизправност. Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти чрез www.mi.com. Не поставяйте сешоара върху неговия въздухозаборник, докато е включен, тъй като това може да доведе до прегряване на нагревателната спирала, което може да доведе до пожар.

Не потапяйте корпуса на сешоара, съдържащ електрически компоненти, във вода или друга течност. Ако сешоарът падне във вода, незабавно го изключете от контакта и не продължавайте да го използвате дори след като е изсъхнал. Този сешоар е оборудван с термично предпазно прекъсване, което не се самовъзстановява, за да се предотврати прегряване. Ако сешоарът е изключен поради прегряване, изключете го от контакта и го оставете да изстине.

Не докосвайте горещи повърхности като отвора за изпускане на въздух по време на употреба или веднага след включване на сешоара, за да избегнете изгаряния.

Не докосвайте щепсела или която и да е част от продукта с мокри ръце, за да предотвратите токови удари.

Не използвайте този сешоар за други цели, освен за сушене на коса, и не го използвайте върху домашни любимци, нито го използвайте за сушене на обувки или дрехи и т.н., тъй като това може да причини изгаряния или пожар поради късо съединение.

ВНИМАНИЕ:

В случай на неизправност или повреда

В случай на неизправност или повреда, като липса на въздух, чести спирания, вътрешно прегряване или пушене, моля, незабавно спрете да използвате продукта, извадете захранващия кабел и се свържете с отдела за обслужване на клиенти чрез www.mi.com.

Използването на този продукт при тези обстоятелства може да доведе до токов удар, нараняване или пожар поради късо съединение.

Отворът за изпускане на въздух и дюзата за въздух може да се нагорещят по време на употреба, така че не ги докосвайте с ръце, тъй като това може да п причини изгаряния.

Избягвайте да изпускате сешоара или да го подлагате на силни удари, тъй като това може да причини токови удари или пожар поради късо съединение. Не използвайте сешоара, ако входить за въздух е повреден, тъй като косата ви може да се заклеци в него и да причини увреждане на косата.

Не използвайте сешоара върху бебета или малки деца, тъй като може да причини изгаряния.


Характеристики на продукта

Mi Ionic Hair Dryer H300 използва технология за грижа за косата с отрицателни йони, за да помогне за намаляване на статичното натрупване и да подхрани косата чрез проникване на влага. Той е внимателно проектиран, за да осигури изключително изживяване при изсушаване и грижа за коса.

1. Сешоарът издухва въздух, съдържащ отрицателни йони в горещ въздух, при постоянна температура от 57°C, студен въздух и други режими.

2. Технологиията за грижа за косата с отрицателни йони на сешоара помага за намаляване на статичното натрупване, запечатва кутикулите на косата и редуцира къдравата коса, за да направи косата ви по-здрава и блестяща

Преглед на продукта

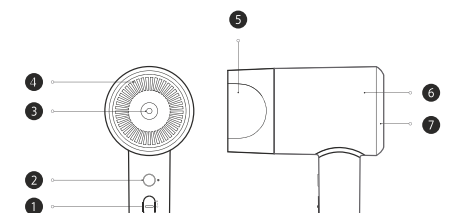


1 On/Of превключвател II Високо ○ Студено
2 Бутон за температура I Ниско ○ Топло
3 Индикатор за отрицателни йони ○ Of ○ Постоянна 57 °C
4 Изход за въздух
5 Въздушна дюза
6 Въздуховод
7 Въздухозаборник
8 Дръжка
9 Примка за окачване
10 Захранващ кабел

Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само за справка. Действителният продукт и функция може да се различават поради подобрения на продукта.

Как да използвате

1. Уверете се, че превключвателят за включване/изключване е в изключено положение, след това включете щепсела в електрически контакт и плъзнете бутона за захранване до предпочитаната настройка.

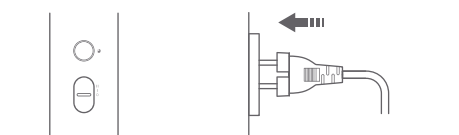


2. При първото включване сешоарът е настроен на режим на студен въздух по подразбиране. Натиснете бутона за температура, за да превключвате между трите режима: студено, горещо и постоянна температура 57 °C. Температурният индикатор ще стане съответно син, червен или жълт. При следващото включване на сешоара по подразбиране той се настройва на последния използван режим, когато е изключен.

Студено	Топло	Постояно 57 °C
Синьо	Червено	Жълто

Това е естествен студен въздух подходящ за оформяне на прическа. Подходящ за бързо изсушаване на мокра коса. Идеална температура за сушене за да избегнете увреждане на косата поради до прегряване.

3. Подравнете долната част на въздушната дюза и леко я натиснете, след като чуете щракване, значи е инсталирана успешно. Въздушната дюза може да се върти на 360 ° за лесна употреба. Хванете въздушната дюза и я издърпайте от изхода за въздух за лесно отстраняване.

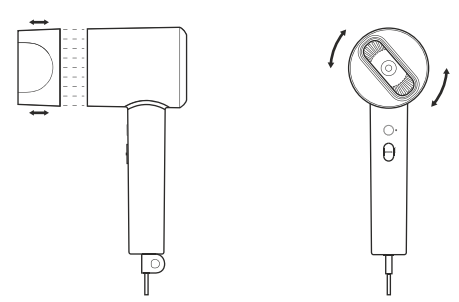


4. След употреба преместете превключателя за включване/изключване на позиция и извадете захранващия кабел е изключен.

Моля, използвайте кърпа, памучен тампон или четка за зъби, за да отстранявате редовно праха от входа и изхода на въздуха.

Не натискайте и не търкайте входа и изхода на въздуха с нокти или остри предмети и т.н., за да избегнете повреда на продукта.

Как да използвате

1. Уверете се, че превключвателят за включване/изключване е в изключено положение, след това включете щепсела в електрически контакт и плъзнете бутона за захранване до предпочитаната настройка.

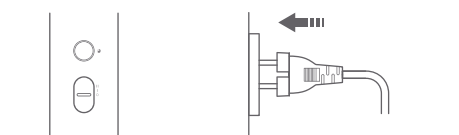


2. При първото включване сешоарът е настроен на режим на студен въздух по подразбиране. Натиснете бутона за температура, за да превключвате между трите режима: студено, горещо и постоянна температура 57 °C. Температурният индикатор ще стане съответно син, червен или жълт. При следващото включване на сешоара по подразбиране той се настройва на последния използван режим, когато е изключен.

Студено	Топло	Постояно 57 °C
Синьо	Червено	Жълто

Това е естествен студен въздух подходящ за оформяне на прическа. Подходящ за бързо изсушаване на мокра коса. Идеална температура за сушене за да избегнете увреждане на косата поради до прегряване.

3. Подравнете долната част на въздушната дюза и леко я натиснете, след като чуете щракване, значи е инсталирана успешно. Въздушната дюза може да се върти на 360 ° за лесна употреба. Хванете въздушната дюза и я издърпайте от изхода за въздух за лесно отстраняване.

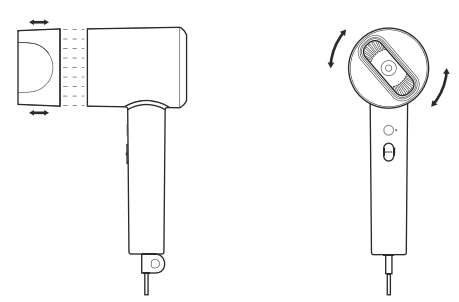


4. След употреба преместете превключателя за включване/изключване на позиция и извадете захранващия кабел е изключен.

Моля, използвайте кърпа, памучен тампон или четка за зъби, за да отстранявате редовно праха от входа и изхода на въздуха.

Не натискайте и не търкайте входа и изхода на въздуха с нокти или остри предмети и т.н., за да избегнете повреда на продукта.

ВНИМАНИЕ:

Моля, монтирайте въздушната дюза, докато сешоарът е изключен. Не настройвайте и не отстранявайте въздушната дюза по време на употреба, за да избегнете опаряване

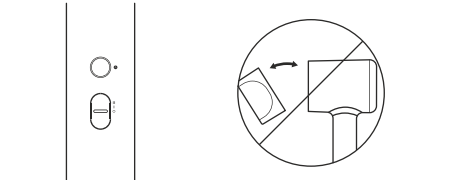

Как да използвате

4. По време на употреба, моля, дръжте косата си на поне 10 см от входа за въздух, за да избегнете захащане на косата в сешоара. Моля, уверете се, че държите косата си на поне 3 см разстояние от изхода на въздуха, за да избегнете повреда на косата поради прегряване.



5. След употреба преместете превключателя за включване/изключване на позиция и извадете захранващия кабел.

Грижи и поддръжка

При почистване се уверете, че сешоарът е включен изключен и извадете захранващия кабел е изключен.

Моля, използвайте кърпа, памучен тампон или четка за зъби, за да отстранявате редовно праха от входа и изхода на въздуха.

Не натискайте и не търкайте входа и изхода на въздуха с нокти или остри предмети и т.н., за да избегнете повреда на продукта.


Не използвайте алкохол, лакочистител или препарат за почистване на този продукт, тъй като това може да причини неизправности, напукване или обезцветяване.

Моля, използвайте кърпа, памучен тампон или четка за зъби, за да отстранявате редовно праха от входа и изхода на въздуха.

Не натискайте и не търкайте входа и изхода на въздуха с нокти или остри предмети и т.н., за да избегнете повреда на продукта.

ВНИМАНИЕ:

Моля, монтирайте въздушната дюза, докато сешоарът е изключен. Не настройвайте и не отстранявайте въздушната дюза по време на употреба, за да избегнете опаряване

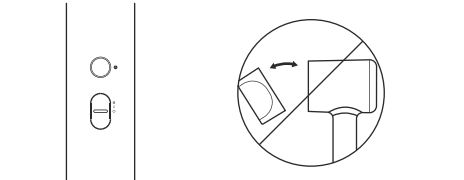

Как да използвате

4. По време на употреба, моля, дръжте косата си на поне 10 см от входа за въздух, за да избегнете захащане на косата в сешоара. Моля, уверете се, че държите косата си на поне 3 см разстояние от изхода на въздуха, за да избегнете повреда на косата поради прегряване.



5. След употреба преместете превключателя за включване/изключване на позиция и извадете захранващия кабел.

Грижи и поддръжка

При почистване се уверете, че сешоарът е включен изключен и извадете захранващия кабел е изключен.

Моля, използвайте кърпа, памучен тампон или четка за зъби, за да отстранявате редовно праха от входа и изхода на въздуха.

Не натискайте и не търкайте входа и изхода на въздуха с нокти или остри предмети и т.н., за да избегнете повреда на продукта.

Не използвайте алкохол, лакочистител или препарат за почистване на този продукт, тъй като това може да причини неизправности, напукване или обезцветяване.

Спецификации:

Име:	Mi Ionic Hair Dryer H300
Модел:	CMJ02ZHM
Номинално напрежение:	220–240 V~
Номинална честота:	50 Hz
Номинална мощност:	1600 W
Размери:	135×77×215 mm (включена въздушна дюза)
Нетно тегло:	508 g (включена въздушна дюза)

Отстраняване на неизправности

Проблем	Въможна причина	Решение
След включване на сешоара индикаторът за отрицателни йони светва и индикаторът за температура мига в жълто, но сешоарът не работи.	Температурата е твърде висока и сешоарът е влязъл в състояние на NTC защита от прегряване.	Оставете сешоара за минута и след това рестартирайте, за да го възстановите.
Сешоарът не реагира след включване.	Температурата е твърде висока и сешоарът е влязъл в състояние на NTC защита от прегряване.	Оставете сешоара за 5 минути.
	Терминият предпазител е изгорил и сешоарът е повреден.	Свържете се с отдела за следпродажбено обслужване за решение.
След включване на сешоара индикаторът за отрицателни йони не светва, но сешоарът продължава да работи.	Индикаторната плочка за отрицателни йони е повредена.	Свържете се с отдела за следпродажбено обслужване за решение.
След включване на сешоара индикаторът за отрицателни йони светва, но индикаторът за температура не светва и сешоарът не работи.	Несъответстващо захранване с напрежение.	Заменете с 220–240 V ~ 50 Hz захранване.
След включване на сешоара индикаторът за отрицателни йони светва и индикаторът за температура работи нормално, но температурата на въздуха варира.		

WEEE Информация за изхвърляне и рециклиране

 Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/EC), което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такива пунктове за събиране

Manual Version: V1.0

WEEE Информация за изхвърляне и рециклиране

 Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/EC), което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такива пунктове за събиране

Manual Version: V1.0

Внимание:

- Преди да изпратите или оставите устройството за ремонт, внимателно преценете, дали проблемът с Вашето устройство се покрива от гаранцията съгласно горните условия на ползване, описани в гаранционната карта;
- Ако в процеса на диагностика се окаже, че дефектът не може да се третира като гаранционен, и откажете извън-гаранционен ремонт, дължите такса за диагностика плюс транспортни разходи!
- Моля преди изпращане на устройството за сервиз отстранете всички компоненти на програмно осигуряване и оборудване, предоставени от фирми различни от Xiaomi.

Точки за приемане за сервиз в България:
Мястото от където е закупен продукта; Или

Сръчко сервиз, гр. София, ж.к. Гео Милев ул.Коста Лулчев № 58А
Тел.: 02/8848927, 02/9635716

Email: service.mobile@sservice.bg

описание на проблема			име на сервиза
дата на приемане	дата на връщане	подпис на сервиза	подпис на клиента

описание на проблема			име на сервиза
дата на приемане	дата на връщане	подпис на сервиза	подпис на клиента

описание на проблема			име на сервиза
дата на приемане	дата на връщане	подпис на сервиза	подпис на клиента

описание на проблема			име на сервиза
дата на приемане	дата на връщане	подпис на сервиза	подпис на клиента

Внимание:

- Преди да изпратите или оставите устройството за ремонт, внимателно преценете, дали проблемът с Вашето устройство се покрива от гаранцията съгласно горните условия на ползване, описани в гаранционната карта;
- Ако в процеса на диагностика се окаже, че дефектът не може да се третира като гаранционен, и откажете извън-гаранционен ремонт, дължите такса за диагностика плюс транспортни разходи!
- Моля преди изпращане на устройството за сервиз отстранете всички компоненти на програмно осигуряване и оборудване, предоставени от фирми различни от Xiaomi.

Точки за приемане за сервиз в България:
Мястото от където е закупен продукта; Или

Сръчко сервиз, гр. София, ж.к. Гео Милев ул.Коста Лулчев № 58А
Тел.: 02/8848927, 02/9635716

Email: service.mobile@sservice.bg

описание на проблема			име на сервиза
дата на приемане	дата на връщане	подпис на сервиза	подпис на клиента

описание на проблема			име на сервиза
дата на приемане	дата на връщане	подпис на сервиза	подпис на клиента

описание на проблема			име на сервиза
дата на приемане	дата на връщане	подпис на сервиза	подпис на клиента

описание на проблема			име на сервиза
дата на приемане	дата на връщане	подпис на сервиза	подпис на клиента

Гаранционни условия:

1. Гаранцията на закупената техника е 2 години търговска гаранция.
2. Гаранцията на батерията за слушалки е 6 месеца за сменяема и 24 месеца за капсулована.
3. Гаранцията на зарядно и кабел в комплекта е 6 месеца.
4. Гаранцията започва да тече от датата на продажба.
5. Xiaomi не гарантира непрекъснатата или безаварийна работа на техниката.
6. Упражняването на права по търговската гаранция и рекла-мации се извършва устно или писмено, като потребителят е длъжен да представи:
 - дефектираният продукт;
 - фискален бон или фактура с която е закупен продукта;
 - изцяло попълнена гаранционната карта в оригинал, подпи-сана и подпечатана от търговеца;
 - други документи установяващи претенцията по основание и размер.
7. Гаранцията не е валидна в случай на:
 - изтрити, липсващи, променени или непълни данни в гаран-ционната карта или идентификационните стикери на проду-кта или негови части;
 - неправилна експлоатация според ръководството на потре-бителя;
 - неправилно включване към електрическата мрежа;
 - повреди, причинени от неправилна употреба на батерии, или ползване на неоригинални батерии;
 - изтрити или променени производствени настройки на тех-никата, с изключение на тези, за които се допуска конфигури-ране от страна на потребителя;
 - извършен ремонт, ъпгрейд или други промени от неотори-зирани от Xiaomi лица (оторизираният гаранционен сервизен доставчик на Xiaomi е единственият упълномощен да обслуж-ва техника Xiaomi);
 - причинен дефект от пряко или косвено използване на части, които не са продадени от Xiaomi;
 - свързване на техниката към несертифицирано допълнител-но оборудване.
8. Сервизът на Xiaomi ще отремонтира продукти, които са в гаранционен срок и които подлежат на гаранционен сервиз в рамките на 30 дни, считано от датата на съставяне на сервиз-на поръчка с уникален идентификационнен код.
9. В случай, че повредата не може да бъде отстранена в упо-менатия период, Xiaomi ще замени продукта с нов от същия вид. Ако към момента няма наличности от оригиналния про-дукт, той ще бъде заменен с подобен с параметри, равностой-ни на оригиналния продукт.
10. При гаранционна подмяна на оригинална част с резерв-на, дефектиралата част става собственост на Xiaomi. Xiaomi не носи отговорност в случаите, когато се наложи цялата инфор-мация от вътрешната памет да бъде изтрита и по този начин загубена.

Гаранционни условия:

1. Гаранцията на закупената техника е 2 години търговска гаранция.
2. Гаранцията на батерията за слушалки е 6 месеца за сменяема и 24 месеца за капсулована.
3. Гаранцията на зарядно и кабел в комплекта е 6 месеца.
4. Гаранцията започва да тече от датата на продажба.
5. Xiaomi не гарантира непрекъснатата или безаварийна работа на техниката.
6. Упражняването на права по търговската гаранция и рекла-мации се извършва устно или писмено, като потребителят е длъжен да представи:
 - дефектираният продукт;
 - фискален бон или фактура с която е закупен продукта;
 - изцяло попълнена гаранционната карта в оригинал, подпи-сана и подпечатана от търговеца;
 - други документи установяващи претенцията по основание и размер.
7. Гаранцията не е валидна в случай на:
 - изтрити, липсващи, променени или непълни данни в гаран-ционната карта или идентификационните стикери на проду-кта или негови части;
 - неправилна експлоатация според ръководството на потре-бителя;
 - неправилно включване към електрическата мрежа;
 - повреди, причинени от неправилна употреба на батерии, или ползване на неоригинални батерии;
 - изтрити или променени производствени настройки на тех-никата, с изключение на тези, за които се допуска конфигури-ране от страна на потребителя;
 - извършен ремонт, ъпгрейд или други промени от неотори-зирани от Xiaomi лица (оторизираният гаранционен сервизен доставчик на Xiaomi е единственият упълномощен да обслуж-ва техника Xiaomi);
 - причинен дефект от пряко или косвено използване на части, които не са продадени от Xiaomi;
 - свързване на техниката към несертифицирано допълнител-но оборудване.
8. Сервизът на Xiaomi ще отремонтира продукти, които са в гаранционен срок и които подлежат на гаранционен сервиз в рамките на 30 дни, считано от датата на съставяне на сервиз-на поръчка с уникален идентификационнен код.
9. В случай, че повредата не може да бъде отстранена в упо-менатия период, Xiaomi ще замени продукта с нов от същия вид. Ако към момента няма наличности от оригиналния про-дукт, той ще бъде заменен с подобен с параметри, равностой-ни на оригиналния продукт.
10. При гаранционна подмяна на оригинална част с резерв-на, дефектиралата част става собственост на Xiaomi. Xiaomi не носи отговорност в случаите, когато се наложи цялата инфор-мация от вътрешната памет да бъде изтрита и по този начин загубена.

11. Xiaomi не дължи компенсации на клиента за това, че про-дуктът е в сервиз и не може да бъде ползван от него за пе-риода по т.8 от гаранционната карта.
12. Xiaomi не носи отговорност за възстановяване на персо-нални данни, приложен и операционен софтуер, инсталира-ни от клиента. Xiaomi препоръчва периодично да бъде пра-вена архивация на важните данни от страна на клиента;
13. Гаранцията не включва:
 - отслабващ капацитет на акумулаторни батерии
 - износване на носители за данни
 - по-малък от допустимия брой дефектни точки (пиксели) на екрана на телефона, като той зависи от конкретния модел или продуктова линия
 - предоставяне и инсталиране на пакети с приложен софтуер, драйвери или операционни системи;
 - незначителни неизправности или отклонения в характе-ристките на продукта, които не са от значение за стойността и употребата по предназначение;
 - какъвто и да е софтуер, продаден заедно с продукта или ин-сталиран допълнително изтриване на пароли, деактивиране на защитни функции, и др.;
 - телесно нараняване, загуба, или увреждане на лично иму-щество;
 - повреда, причинена от продукт, за който Xiaomi не носи от-говорност или не е продукт на Xiaomi, включително и тези, които Xiaomi може да осигурява и предоставя за интегриране в машина на Xiaomi по Ваша молба;
 - повреда в резултат на: неправилна употреба (включително, без да се ограничава до използването на машинния капа-цитет или възможности, различни от тази, разрешени от Xiaomi в писмена форма), злополука, подправяне, физическо счу-ване, прекомерни механични въздействия причиняващи външни или вътрешни счупвания, транспорт, време, при-родни бедствия, кражби, екстремни температури, външни електрически или магнитни аномалии, замърсявания, разли-вания на течност, дим, облъчване, удар или падане на устрой-ството, модификация, неподходяща физическа или работна среда, неправилна поддръжка от Ваша страна, почистване на продукта, ремонт или подмяна на пластмаси поради козме-тични повреди и нормално износване/ амортизиране.
14. Xiaomi не носи отговорност за евентуални повреди при транспортирането на устройството за и от ремонт. Препоръ-чително е при транспортиране изпращачът да осигури пра-вилно опаковане преди изпращане. Препоръчително е да се използва оригиналния опаковъчен материал за транспорти-ране на устройството.

11. Xiaomi не дължи компенсации на клиента за това, че про-дуктът е в сервиз и не може да бъде ползван от него за пе-риода по т.8 от гаранционната карта.
12. Xiaomi не носи отговорност за възстановяване на персо-нални данни, приложен и операционен софтуер, инсталира-ни от клиента. Xiaomi препоръчва периодично да бъде пра-вена архивация на важните данни от страна на клиента;
13. Гаранцията не включва:
 - отслабващ капацитет на акумулаторни батерии
 - износване на носители за данни
 - по-малък от допустимия брой дефектни точки (пиксели) на екрана на телефона, като той зависи от конкретния модел или продуктова линия
 - предоставяне и инсталиране на пакети с приложен софтуер, драйвери или операционни системи;
 - незначителни неизправности или отклонения в характе-ристките на продукта, които не са от значение за стойността и употребата по предназначение;
 - какъвто и да е софтуер, продаден заедно с продукта или ин-сталиран допълнително изтриване на пароли, деактивиране на защитни функции, и др.;
 - телесно нараняване, загуба, или увреждане на лично иму-щество;
 - повреда, причинена от продукт, за който Xiaomi не носи от-говорност или не е продукт на Xiaomi, включително и тези, които Xiaomi може да осигурява и предоставя за интегриране в машина на Xiaomi по Ваша молба;
 - повреда в резултат на: неправилна употреба (включително, без да се ограничава до използването на машинния капа-цитет или възможности, различни от тази, разрешени от Xiaomi в писмена форма), злополука, подправяне, физическо счу-ване, прекомерни механични въздействия причиняващи външни или вътрешни счупвания, транспорт, време, при-родни бедствия, кражби, екстремни температури, външни електрически или магнитни аномалии, замърсявания, разли-вания на течност, дим, облъчване, удар или падане на устрой-ството, модификация, неподходяща физическа или работна среда, неправилна поддръжка от Ваша страна, почистване на продукта, ремонт или подмяна на пластмаси поради козме-тични повреди и нормално износване/ амортизиране.
14. Xiaomi не носи отговорност за евентуални повреди при транспортирането на устройството за и от ремонт. Препоръ-чително е при транспортиране изпращачът да осигури пра-вилно опаковане преди изпращане. Препоръчително е да се използва оригиналния опаковъчен материал за транспорти-ране на устройството.

Информация за Клиента

Модел

IMEI номер

Име на клиента:

Дата:

Подпис и печат

на продавача:

Подпис на клиента:



Информация за Клиента

Модел

IMEI номер

Име на клиента:

Дата:

Подпис и печат

на продавача:

Подпис на клиента:

