

Smart Graphene Heater Ръководство за потребителя

Инструкции за безопасност

- Нагревателят е предназначен само за употреба на закрито.
- По време на употреба поставяйте нагревателя върху стабилна и равна повърхност и не го наклоняйте и не го прекатурвайте.
- Не използвайте нагревателя в близост до вани, пръскачки или басейни.
- Не излагайте гола кожа на директен контакт с нагревателя, за да избегнете изгаряния.
- Не докосвайте нагревателя с мокри ръце. Не го използвайте за затопляне или нагряване на животни или растения.
- По време на употреба или непосредствено след нея не докосвайте нагревателя, за да избегнете изгаряния.
- За да предотвратите риск от прегряване или пожар, никога не използвайте удължител.
- Използвайте нагревателя в добре проветрива среда и не допускате замърсявания да попадат във или да блокират входящия или изходящия отвор за въздух.
- Не пъхайте кабели или други чужди предмети в който и да е отвор на нагревателя, за да избегнете токов удар.
- Не поставяйте и не използвайте нагревателя в близост до бензин, боя, други запалими или взривоопасни материали, нито в запрашени зони, като гаражи или работилници. Никога не поставяйте нагревателя до предмети, склонни към деформация, обезцветяване или увреждане от топлина.
- Нагревателят е продукт с висока мощност. Когато го използвате за първи път или с нов електрически контакт, проверете дали щепселът пасва правилно в контакта.
- 1. Включете нагревателя в контакта.
- 2. Активирайте режим „горещ въздух“ и го деактивирайте след около 30 минути.
- 3. Изключете нагревателя от контакта, след като изстине, за да проверите дали щифтовете на щепсела не прегряват (температура над 55 °C). Ако е така, сменете контакта, за да избегнете риск от изгорял щепсел или пожар поради прегряване.
- Не използвайте нагревателя, когато захранващият му кабел или щепсел е повреден. При повреда захранващият кабел трябва да бъде заменен от персонал на производителя, на отдела за следпродажбено обслужване или на друг професионален отдел, за да се избегнат опасности.
- Уверете се, че в същата електрическа верига като нагревателя не се използват други уреди, за да предотвратите претоварване.
- Не се допуска разглобяване на нагревателя от неспециалисти, за да се избегнат опасности. Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване в случай на неизправност.
- Нагревателят в режим „естествен бриз“ не може напълно да замени вентилатор.
- Не прекъсвайте захранването, преди нагревателят да изстине; в противен случай това може да задейства защитата при изключване. Нагревателят трябва да е напълно изстинал, преди да може да бъде използван отново.
- Нагревателят не е предназначен за употреба от лица (включително деца), които нямат физическите, сетивните или умствените способности, или опита или знанията, необходими за работа с него, освен под наблюдението или ръководството на настойник, отговорен за тяхната безопасност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


- Не изплаквайте нагревателя директно с вода.
- Не потапяйте нагревателя във вода.

- Не разливайте вода в нагревателя.
- Не покривайте нагревателя, за да избегнете прегряване.
- Не използвайте нагревателя в оранжерии или на строителни площадки.
- Не поставяйте нагревателя директно под електрически контакт.

Преглед на продукта


Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството са само с справочна цел. Действителният продукт и функциите му може да се различават поради подобрения на продукта.

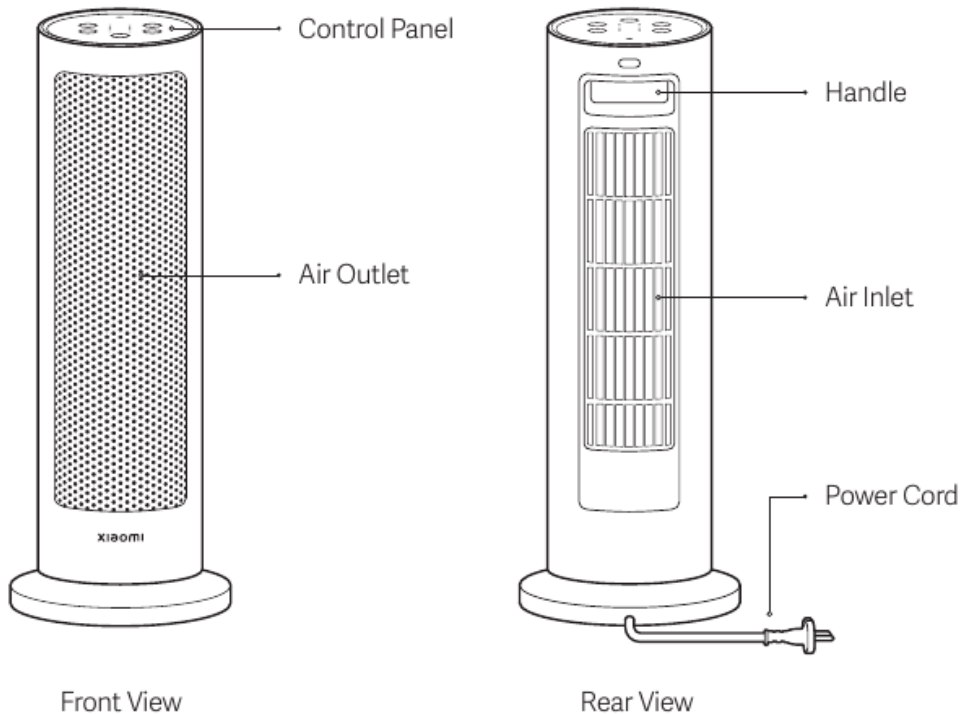

Front View — изглед отпред; Rear View — изглед отзад. Control Panel — контролен панел; Air Outlet — изходящ отвор за въздух; Handle — дръжка; Air Inlet — входящ отвор за въздух; Power Cord — захранващ кабел.

Контролен панел

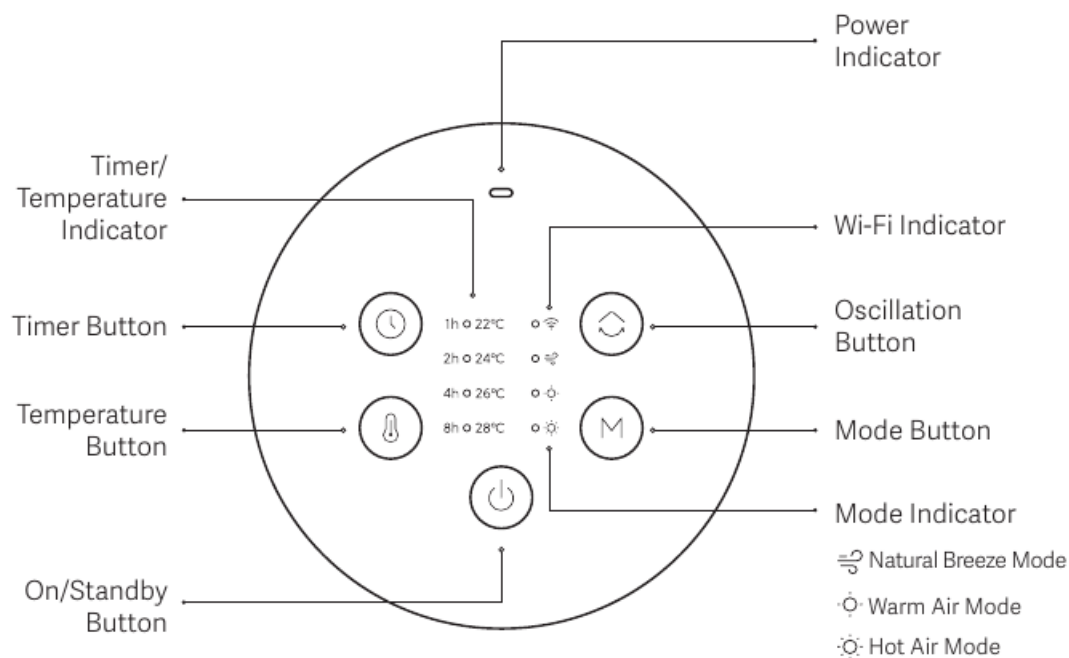

Timer/Temperature Indicator — индикатор за таймер/температура; Timer Button — бутон за таймер; Temperature Button — бутон за температура; On/Standby Button — бутон за включване/готовност; Power Indicator — индикатор за захранване; Wi-Fi Indicator — Wi-Fi индикатор; Oscillation Button — бутон за осцилация; Mode Button — бутон за режим; Mode Indicator — индикатор за режим: Natural Breeze Mode — режим „естествен бриз“, Warm Air Mode — режим „топъл въздух“, Hot Air Mode — режим „горещ въздух“. Върху панела са отпечатани стойностите 1h/2h/4h/8h и 22 °C/24 °C/26 °C/28 °C.

Как да използвате

Преди употреба

- Проверете дали нагревателят е в добро състояние и дали захранващият кабел не е повреден.
- Използвайте контакт 220 V AC с номинален ток най-малко 10 A. Препоръчва се нагревателят да се включва в стенов контакт. Не използвайте същия разклонител с други уреди.
- Нагревателят е предназначен за употреба от близко разстояние. Поставете го на разстояние 1–2 метра за оптимална ефективност на отоплението.

Режим на готовност/работа

- Включете нагревателя в електрическия контакт и индикаторът за захранване ще остане да свети. Натиснете бутона за включване/готовност, за да пуснете нагревателя.
- Натиснете бутона за включване/готовност по време на нагряване и нагревателят ще духа въздух за отвеждане на топлината в продължение на 30 секунди, преди да влезе в режим на готовност.
- Натиснете бутона за включване/готовност, докато духа въздух за отвеждане на топлината, и нагревателят ще се върне в предишния режим.

Забележки:

- Всеки път при стартиране на нагряването нагревателят е проектиран да духа въздух за отвеждане на топлината в продължение на 30 секунди, преди да влезе в режим на готовност. Ако режимът „естествен бриз“ работи повече от 30 секунди, нагревателят няма да духа въздух за отвеждане на топлината. Натиснете бутона за включване/готовност и той ще влезе директно в режим на готовност.
- Изключете нагревателя от контакта, след като влезе в режим на готовност, ако няма да се използва продължително време.

Регулиране на режима

Натиснете бутона за режим, когато нагревателят работи, и той ще превключва между режим „естествен бриз“, режим „топъл въздух“, режим „горещ въздух“ и режим на постоянна температура.

- Режим „естествен бриз“: Само духане на въздух, без нагряване.
- Режим „топъл въздух“: Духане на топъл въздух с мощност около 1200 W.
- Режим „горещ въздух“: Духане на горещ въздух с мощност около 2000 W.
- Режим на постоянна температура: Духане на горещ въздух при регулируема целева температура.

Регулиране на целевата температура

- Натиснете бутона за температура, когато нагревателят работи, и той ще превключва между целевите температури: 22 °C, 24 °C, 26 °C и 28 °C.
- Автоматично влиза в режим на постоянна температура след задаване на целевата температура. Регулирането на целевата температура не е налично в другите режими.

Забележки:

- В режим на постоянна температура свети само съответният температурен индикатор за целевата температура.
- В режим на постоянна температура, когато стайната температура е по-висока от целевата, нагревателят влиза в режим на готовност.

Планирано преминаване в режим на готовност

- Натиснете бутона за таймер, когато нагревателят работи, и той ще превключва между времената за планирано преминаване в режим на готовност: 1 час, 2 часа, 4 часа, 8 часа и деактивирано. Съответният индикатор за таймер/температура за избраното време остава да свети.
- Ако в рамките на три секунди след избора на времето не бъде извършена операция, индикаторът за таймер/температура ще светне за целевата температура. Ако не е зададена целева температура, индикаторът ще изгасне.
- Натиснете бутона за таймер по време на планираното преминаване в режим на готовност и индикаторът за таймер/температура ще светне, за да покаже приблизителното оставащо време. Натиснете отново в рамките на три секунди и нагревателят ще превключва между времената.

Активиране/деактивиране на осцилацията

За да активирате или деактивирате осцилацията, натиснете бутона за осцилация, когато нагревателят работи.

Активиране/деактивиране на защитата от деца

За да активирате или деактивирате защитата от деца, натиснете и задръжте едновременно бутона за таймер и бутона за температура в продължение на седем секунди, когато нагревателят е включен.

Активиране/деактивиране на Wi-Fi

- Wi-Fi е активиран по подразбиране. Когато нагревателят е включен, натиснете и задръжте едновременно бутона за таймер и бутона за осцилация в продължение на 7 секунди, за да активирате или деактивирате Wi-Fi.
- Wi-Fi индикаторът светва, когато Wi-Fi е активиран, и изгасва, когато Wi-Fi е деактивиран.

Нулиране на Wi-Fi

Натиснете и задръжте бутона за осцилация в продължение на седем секунди, когато нагревателят е включен, и той ще нулира Wi-Fi.

Възстановяване на фабричните настройки

Натиснете и задръжте едновременно бутона за осцилация и бутона за режим в продължение на седем секунди, когато нагревателят е включен.

Описание на състоянията на Wi-Fi индикатора

Състояние на нагревателя	Състояние на Wi-Fi индикатора
Нагревателят изчаква мрежова връзка.	Мига бавно
Нагревателят е успешно свързан към мрежата.	Свети
Нагревателят се свързва отново към мрежата след прекъсване.	Мига бързо
Нагревателят актуализира фърмуера си.	Мига много бързо
Мрежовата връзка е деактивирана.	Не свети

Свързване с приложението Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Xiaomi Home. Управлявайте устройството си с приложението Xiaomi Home.

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ще бъдете насочени към страницата за настройка на връзката, ако приложението вече е инсталирано. Или потърсете „Xiaomi Home“ в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате.

Отворете приложението Xiaomi Home, докоснете „+“ горе вдясно и следвайте инструкциите, за да добавите устройството си.



19DE89E7

Забележка: Версията на приложението може да е била актуализирана — моля, следвайте инструкциите според текущата версия на приложението.

Грижа и поддръжка

- Изключете нагревателя от контакта и изчакайте той да изстине напълно, преди да го почиствате.
- Избършете нагревателя с чиста, мека и влажна кърпа. Не допускайте вода да капе в нагревателя по време на почистване.
- Не разглобявайте нагревателя по време на поддръжка.
- Използвайте или съхранявайте нагревателя само когато е напълно сух след почистване.
- Не удряйте и не драскайте нагревателя, за да предотвратите повреждане на повърхностното покритие или появата на ръжда.
- Поставете нагревателя в оригиналната му опаковка и го съхранявайте на сухо място, когато не се използва продължително време.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Нагревателят не се свързва	Нагревателят не е включен в	Проверете щепсела и включете

към захранването.	контакта или захранващият кабел има лош контакт.	нагревателя здраво.
Нагревателят не се свързва към захранването.	Нагревателят не е поставен стабилно.	Поставете нагревателя стабилно.
Нагревателят не работи.	Бутонът за включване/готовност не е натиснат.	Натиснете бутона за включване/готовност на контролния панел.
Нагревателят не работи.	Нагревателят е прекалено горещ и е задействана защитата от прегряване.	Поддържайте входящия/изходящия отвор за въздух отворен и незапушен и рестартирайте нагревателя, след като изстине.
Нагревателят не работи.	Активирана е защитата от деца.	Деактивирайте защитата от деца.
Нагревателят не може да бъде открит в приложението Xiaomi Home.	Нагревателят не е успял да се свърже към мрежата.	Нулирайте Wi-Fi.
Нагревателят не може да бъде открит в приложението Xiaomi Home.	Wi-Fi сигналът е слаб.	Дръжте телефона и нагревателя близо до източника на Wi-Fi сигнал.
Нагревателят не може да бъде открит в приложението Xiaomi Home.	Нагревателят не е включен в контакта или захранващият кабел има лош контакт.	Включете отново и рестартирайте нагревателя.
Нагревателят издава необичайни звуци при преместване или разклащане.	Стоманената топка в превключвателя против преобръщане тропа.	Това е нормално. Не разклащайте нагревателя силно.

Спецификации

Забележка: В оригиналното ръководство разделът „Спецификации“ обозначава продукта като „Fan Heater“, въпреки че на корицата продуктът е наречен „Smart Graphene Heater“. Наименованието е възпроизведено точно както е отпечатано.

Наименование: Fan Heater

Модел: LSNFJ04ZMEU

Номинална мощност: 2000 W

Номинално напрежение: 220–230 V~

Номинална честота: 50 Hz

Нето тегло: приблизително 2,3 kg

Размери на изделието: Φ176 × H467 mm

Цвят: бял

Консумация на енергия

- Мрежов режим на готовност: ≤2,0 W
- Изключен режим: ≤0,5 W

Време за влизане в състоянието

- Мрежов режим на готовност: ≤20 min

Номинален дебит на въздуха (Fw): 2,0 m³/min

Номинална електрическа мощност на вентилатора (PN): 19,0 W

Безжична свързаност: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

RF спецификация: Wi-Fi 2.4 GHz (2400–2483.5 MHz)

Макс. RF изходна мощност: <20 dBm

При нормални условия на употреба това оборудване трябва да се държи на разстояние най-малко 20 cm между антената и тялото на потребителя.

Информация за нормативно съответствие

Европа — ЕС декларация за съответствие



С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радио оборудването от тип LSNFJ04ZMEU съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Информация за изхвърляне и рециклиране



Всички продукти, обозначени с този символ, представляват отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това, за да защитите човешкото здраве и околната среда, предайте отпадъчното оборудване в определен пункт за събиране с цел рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определен от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогнат за предотвратяване на потенциални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните органи за повече информация относно местоположението, както и условията на такива пунктове за събиране.

Изисквания за информация за електрически локални отоплителни топлоизточници

Данни за контакт: Xiaomi Communications Co., Ltd., #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Идентификатор(и) на модела: LSNFJ04ZMEU

Показател	Символ	Стойност	Мерна единица
Топлинна мощност			
Номинална топлинна мощност	P _{nom}	2,000	kW
Минимална топлинна мощност (индикативна)	P _{min}	1,250	kW
Максимална непрекъсната топлинна мощност	P _{max,c}	2,000	kW
Консумация на електроенергия			
В изключен режим	P _o	0,00	W
В режим на готовност	P _{sm}	Н.П.	W
В режим на празен ход	P _{idle}	Н.П.	W
В мрежов режим на готовност	P _{nsm}	0,90	W
Режим на готовност с показване на информация или състояние		[не]	
Сезонна енергийна ефективност при отопление в активен режим		91,5	%

Показател	Стойност
Вид топлинна мощност/управление на стайната температура (изберете едно)	
Едностепенна топлинна мощност без управление на стайната температура	[не]
Две или повече ръчни степени, без управление на стайната температура	[не]
С механично управление на стайната температура чрез термостат	[не]
С електронно управление на стайната температура	[да]
Електронно управление на стайната температура плюс денонощен таймер	[не]
Електронно управление на стайната температура плюс седмичен таймер	[не]
Други опции за управление (възможен е повече от един избор)	
Управление на стайната температура с откриване на присъствие	[не]
Управление на стайната температура с откриване на отворен прозорец	[не]
Опция за дистанционно управление	[да]
Адаптивно управление на пускането	[не]
Ограничение на времето на работа	[да]
Сензор с черна сфера	[не]
Функция за самообучение	[не]
Точност на управлението	[не]

ГАРАНЦИОННО ИЗВЕСТИЕ

НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ ВИ ПРЕДОСТАВЯ КОНКРЕТНИ ПРАВА, А ВИЕ МОЖЕ ДА ИМАТЕ И ДРУГИ ПРАВА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА ДЪРЖАВА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ЩАТ. В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ, В НЯКОИ ДЪРЖАВИ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ЩАТИ ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО МОЖЕ ДА НАЛАГА МИНИМАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН СРОК. ОСВЕН В РАЗРЕШЕНАТА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН, ХІАОМІ НЕ ИЗКЛЮЧВА, НЕ ОГРАНИЧАВА И НЕ СПИРА ДРУГИ ПРАВА, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ. ЗА ПЪЛНО РАЗБИРАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА ВИ КАНИМ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА ДЪРЖАВА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ЩАТ.

1. ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТА

ХІАОМІ гарантира, че продуктите нямат дефекти в материалите и изработката при нормална употреба и при употреба в съответствие със съответното ръководство за потребителя на продукта през гаранционния срок.

Срокът и условията на законовите гаранции се определят от съответното местно законодателство. За повече информация относно потребителските гаранционни предимства, моля, вижте официалния уебсайт на Хіаомі <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Хіаомі гарантира на първоначалния купувач, че неговият продукт Хіаомі няма да има дефекти в материалите и изработката при нормална употреба през посочения по-горе период.

Хіаомі не гарантира, че работата на продукта ще бъде непрекъсната или без грешки.

Хіаомі не носи отговорност за щети, произтичащи от неспазване на инструкциите, свързани с употребата на продукта.

2. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Ако бъде открит хардуерен дефект и Хіаомі получи валидна рекламация в рамките на гаранционния срок, Хіаомі ще (1) ремонтира продукта безплатно, (2) замени продукта или (3) възстанови стойността на продукта, като се изключат евентуални разходи за доставка.

3. КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

За да получите гаранционно обслужване, трябва да доставите продукта в оригиналната му опаковка или в подобна опаковка, осигуряваща същата степен на защита на продукта, на адреса, посочен от Хіаомі. Освен в степента, забранена от приложимото законодателство, Хіаомі може да изиска от вас да представите доказателства или документ за покупка и/или да спазите изискванията за регистрация, преди да получите гаранционно обслужване.

4. ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Освен ако Xiaomi не е предвидила друго, тази ограничена гаранция се прилага само за продукта, произведен от или за Xiaomi и разпознаваем по търговските марки, търговското наименование или логото „Xiaomi“ или „Mi“.

Ограничената гаранция не се прилага за: (а) повреди, дължащи се на природни бедствия или форсмажорни обстоятелства, например мълнии, торнада, наводнения, пожар, земетресение или други външни причини; (б) небрежност; (в) търговска употреба; (г) промени или модификации на която и да е част от продукта.