

Mi Smart Space Heater S Ръководство за потребителя

Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

- Този нагревател е предназначен само за употреба на закрито.
- По време на употреба поставяйте нагревателя стабилно върху равна повърхност и не го наклонявайте и не го прекатурвайте.
- Уверете се, че краката са правилно монтирани, преди да използвате нагревателя.
- Моля, включвайте нагревателя в електрически контакт 230 V AC.
- Използваният електрически контакт трябва да бъде заземен и да има номинален ток най-малко 10 A, за да се избегнат злополуки.
- Не покривайте нагревателя или неговия захранващ кабел, за да избегнете прегряване.
- Не докосвайте нагревателя с мокри ръце.
- По време на употреба или непосредствено след нея не докосвайте нагревателя, за да избегнете изгаряния.
- За да предотвратите риск от прегряване или пожар, никога не използвайте удължител.
- Използвайте нагревателя само в добре проветрива среда. Не пъхайте чужди предмети във входящите и изходящите отвори за въздух на нагревателя.
- Не пъхайте кабели или други чужди предмети в който и да е отвор на нагревателя, за да избегнете токов удар. Не поставяйте и не използвайте нагревателя в гаражи или работилници, нито в близост до бензин, боя или други запалими и взривоопасни материали.
- Този електрически нагревател е снабден със сушилник, който трябва да се използва само за сушене на пране.
- Не поставяйте пране директно върху нагревателя. След като изсъхне, моля, свалете прането от сушилника възможно най-скоро, за да предотвратите повреди или опасност.
- Не използвайте нагревателя, ако захранващият му кабел или щепсел е повреден или счупен. В случай на повреда той трябва да бъде заменен с оригинален от производителя или от отдела за следпродажбено обслужване, за да се избегнат рискове за безопасността.
- Не използвайте този нагревател в непосредствена близост до вана, душ или басейн.
- Не използвайте този нагревател, ако е бил изпускан.
- Не използвайте, ако има видими признаци на повреда по нагревателя.
- Не поставяйте нагревателя директно във вана или друг съд с вода.
- Не поставяйте нагревателя директно под електрическия контакт.
- Това е продукт за отопление с висока мощност. Проверете дали щепселът пасва правилно в електрическия контакт, когато използвате този нагревател за първи път.
- Метод за проверка: Включете щепсела в електрическия контакт, след което изберете най-високата постоянна температура. Изключете нагревателя и извадете щепсела след около 30 минути, за да проверите дали щифтовете на щепсела не са прекалено горещи (температури над 55 °C). Ако е така, опитайте с друг електрически контакт, за да избегнете риск от разтопен щепсел или пожар поради прегряване.
- По време на употреба на този нагревател не използвайте същата електрическа верига с други устройства, за да избегнете претоварване на веригата.
- Ако нагревателят няма да се използва продължително време, моля, изключете превключвателя за включване/изключване и извадете захранващия кабел от контакта.

- Ако нагревателят спре да функционира, свържете се с отдела за следпродажбено обслужване. Никога не се опитвайте сами да разглобявате нагревателя.
- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и повече, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности.
- Децата не трябва да си играят с уреда. Деца под 3 години трябва да се държат далеч, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Деца на възраст от 3 до 8 години могат само да включват/изключват уреда, при условие че той е поставен или монтиран в предвиденото си нормално работно положение и че са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности. Деца на възраст от 3 до 8 години не трябва да включват уреда в контакта, да го регулират, да го почистват или да извършват потребителска поддръжка.
- Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.

ВНИМАНИЕ


Някои части на този продукт могат да се нагорещат силно и да причинят изгаряния.

Особено внимание трябва да се обръща, когато присъстват деца и уязвими лица.

Предупреждение


- Не потапяйте нагревателя във вода.
- Не разливайте вода в нагревателя.
- Не използвайте почистващи препарати за избърсване на нагревателя.
- За да избегнете прегряване, не покривайте нагревателя.
- Не използвайте този нагревател в малки помещения, когато те са заети от лица, които не са в състояние сами да напуснат помещението, освен ако не е осигурено постоянно наблюдение.
- За да намалите риска от пожар, дръжте текстил, завеси или други запалими материали на минимално разстояние 1 m от изходящия отвор за въздух.
- Внимавайте с високата температура. Не използвайте сушилника за окачване на тежки предмети и не го използвайте като дръжка.

Преглед на продукта

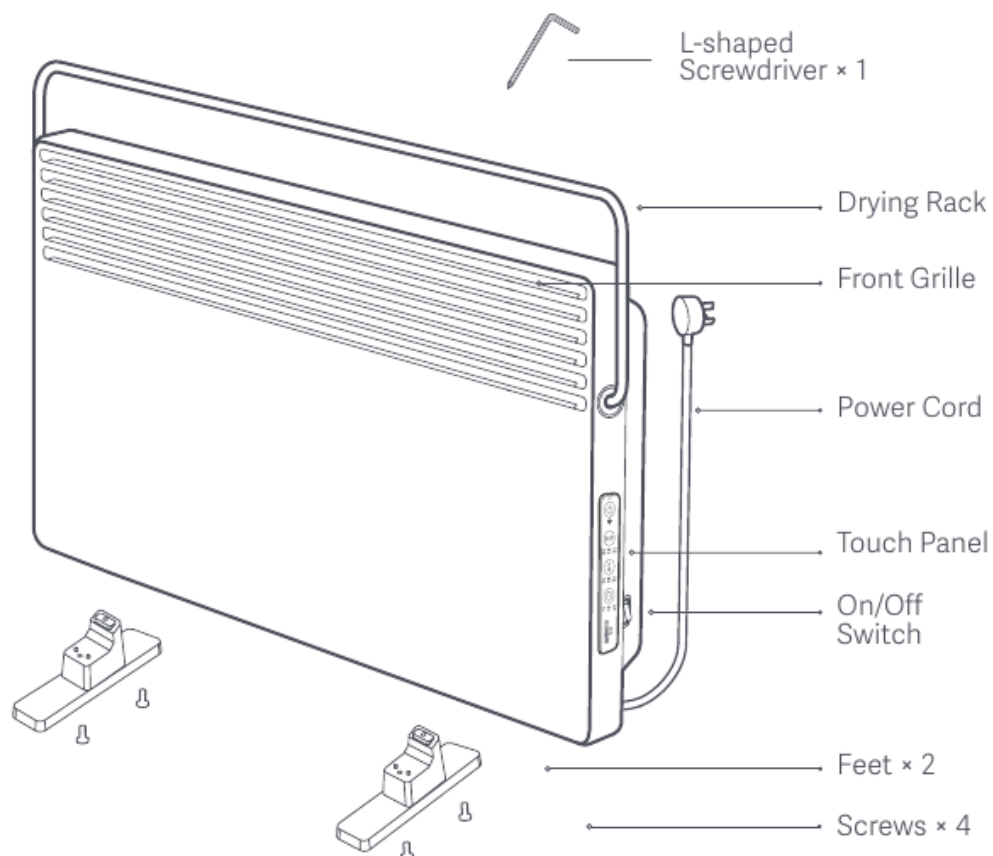

L-shaped Screwdriver × 1 — Г-образна отвертка × 1; Drying Rack — сушилник; Front Grille — предна решетка; Power Cord — захранващ кабел; Touch Panel — сензорен панел; On/Off Switch — превключвател за включване/изключване; Feet × 2 — крака × 2; Screws × 4 — винтове × 4.

Превключвател за включване/изключване и сензорен панел

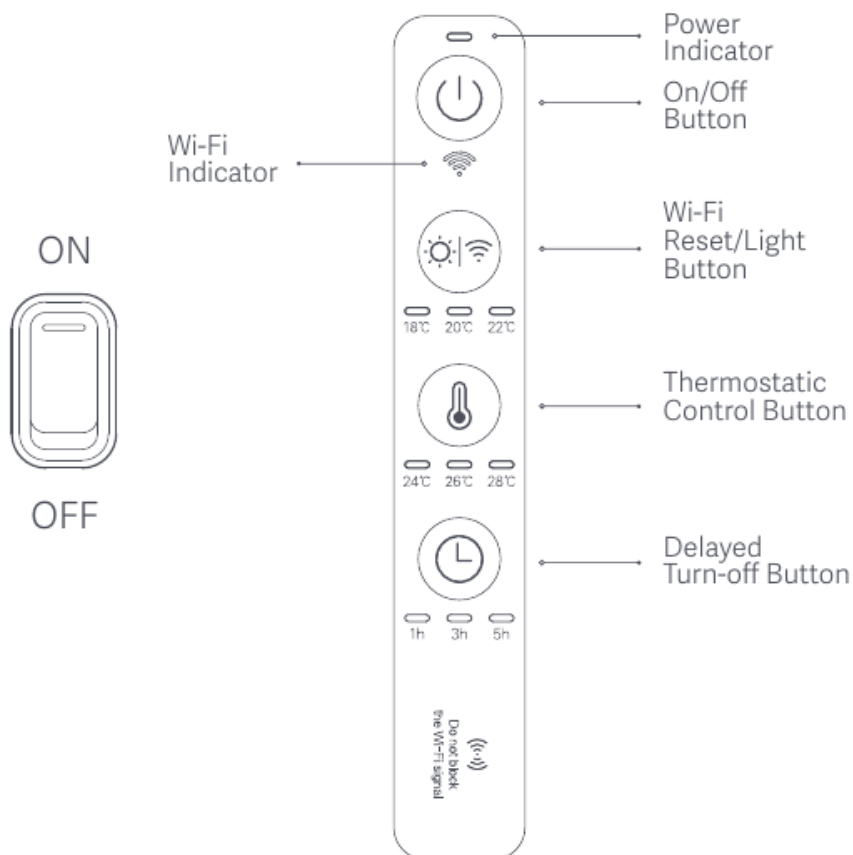


ON — включено; OFF — изключено; Wi-Fi Indicator — Wi-Fi индикатор; Power Indicator — индикатор за захранване; On/Off Button — бутон за включване/изключване; Wi-Fi Reset/Light Button — бутон за нулиране на Wi-Fi/осветление; Thermostatic Control Button — бутон за терморегулация; Delayed Turn-off Button — бутон за отложено изключване. Върху панела са отпечатани температурните степени 18 °C, 20 °C, 22 °C, 24 °C, 26 °C, 28 °C, времената 1h, 3h, 5h, както и надписът „Do not block the Wi-Fi signal“ (не блокирайте Wi-Fi сигнала).

Инсталиране

Монтирайте краката с винтовете, както е показано на фигурата.

Максималният ъгъл на завъртане на сушилника е 40 градуса.

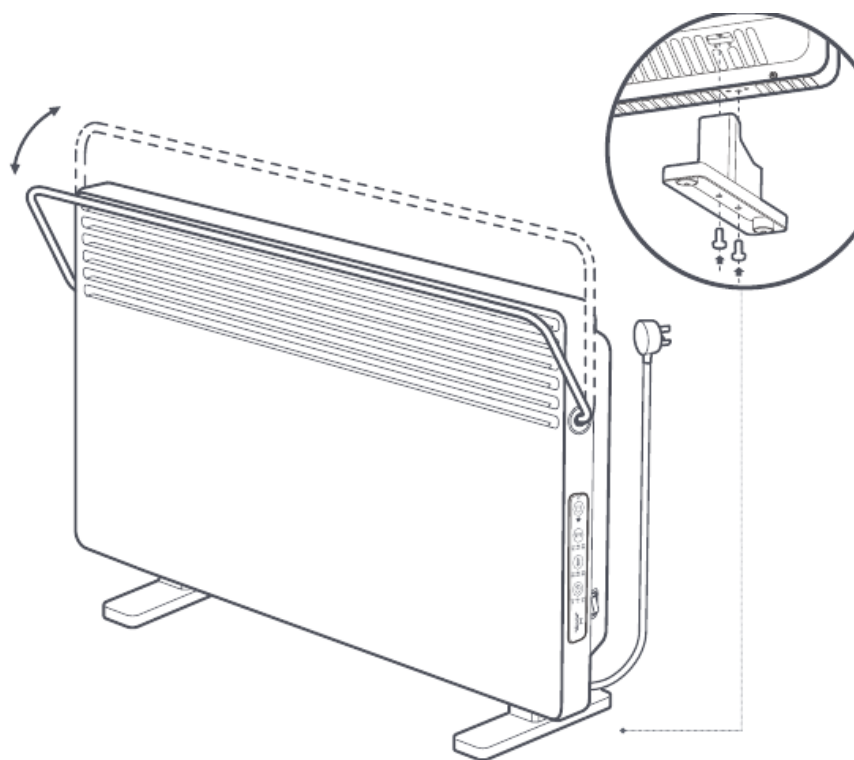

Как да използвате

Ако нагревателят няма да се използва продължително време, моля, изключете превключвателя за включване/изключване и извадете захранващия кабел от контакта.

Включване/изключване

Включете превключвателя за включване/изключване, след което натиснете бутона за включване/изключване, за да включите нагревателя; натиснете го отново, за да го изключите.

Активиране/деактивиране на осветлението и нулиране на Wi-Fi

Натиснете бутона за нулиране на Wi-Fi/осветление, за да активирате или деактивирате осветлението на сензорния панел. Натиснете и задръжте бутона, за да нулирате Wi-Fi връзката на нагревателя. След като Wi-Fi връзката бъде успешно нулирана, Wi-Fi индикаторът ще мига и нагревателят ще влезе в режим на изчакване на връзка.

Регулиране на температурата

Натиснете бутона за терморегулация, за да изберете предпочитаната постоянна температура.

Забележка: Натиснете и задръжте бутона за терморегулация и нагревателят ще продължи да нагрява. Натиснете бутона отново, за да спрете нагряването.

Отложено изключване

Натиснете бутона за отложено изключване, за да изберете: деактивирано, 1-часово забавяне, 3-часово забавяне, 5-часово забавяне и 9-часово забавяне.

Свързване с приложението Mi Home / Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home / Xiaomi Home*. Управлявайте устройството си и взаимодействайте с него и с други смарт устройства за дома чрез приложението Mi Home / Xiaomi Home.

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ще бъдете насочени към страницата за настройка на връзката, ако приложението вече е инсталирано. Или потърсете „Mi Home / Xiaomi Home“ в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате.

Отворете приложението Mi Home / Xiaomi Home, докоснете „+“ горе вдясно и следвайте подканите, за да добавите устройството си.




* Приложението се нарича Xiaomi Home в Европа (с изключение на Русия). Името на приложението, показано на вашето устройство, трябва да се приема като подразбиращо се.

Забележка: Версията на приложението може да е била актуализирана — моля, следвайте инструкциите според текущата версия на приложението.

Как да използвате сушилника

Когато сушилникът е сгънат надолу, той може да се използва за сушене на малки дрехи, кърпи, чорапи и др. Не използвайте сушилника за сушене на големи пухени, синтетични или кожени изделия.

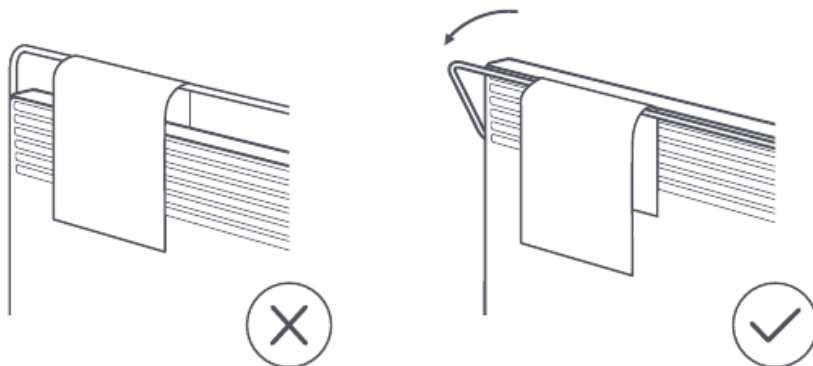

Ляво (X) — неправилно: прането е поставено директно върху нагревателя. Дясно (✓) — правилно: прането е окачено на разгънатия сушилник.

Забележка: Поставете нагревателя върху равна повърхност и не окачвайте товар с тегло над 1,5 kg на сушилника.

Ежедневна грижа и поддръжка

- Изключете нагревателя от контакта и го оставете да изстине, преди да го почиствате.
- Внимателно избършете външната повърхност на нагревателя с мека, влажна кърпа и я оставете да изсъхне напълно преди употреба.

Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството са само с справочна цел. Действителният продукт и функциите му може да се различават поради подобрения на продукта.

Спецификации

Параметър	Стойност
Наименование	Mi Smart Space Heater S

Модел	KRDNQ03ZM
Размери	780 × 526 × 216 mm
Безжична свързаност	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Номинална мощност	2200 W
Номинално напрежение	230 V~
Номинална честота	50 Hz
IP код	IPX4
Макс. RF изходна мощност	Wi-Fi 2.4 GHz (2400–2483.5 MHz): <20 dBm

При нормални условия на употреба това оборудване трябва да се държи на разстояние най-малко 20 cm между антената и тялото на потребителя.

Информация за нормативно съответствие

Европа — ЕС декларация за съответствие



С настоящото Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. декларира, че радио оборудването от тип KRDNQ03ZM съответства на Директива 2014/53/EC. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Информация за изхвърляне и рециклиране



Всички продукти, обозначени с този символ, представляват отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/EC), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това, за да защитите човешкото здраве и околната среда, предайте отпадъчното оборудване в определен пункт за събиране с цел рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определен от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогнат за предотвратяване на потенциални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните органи за повече информация относно местоположението, както и условията на такива пунктове за събиране.