

Fan Heater Ръководство за потребителя

Инструкции за безопасност

- Този нагревател е предназначен само за употреба на закрито.
- По време на употреба поставяйте нагревателя стабилно върху равна повърхност и не го наклонявайте и не го прекатурвайте.
- Не използвайте този нагревател, ако е бил изпускан.
- Не използвайте, ако има видими признаци на повреда по нагревателя.
- Използвайте този нагревател върху хоризонтална и стабилна повърхност.
- За да намалите риска от пожар, дръжте текстил, завеси или други запалими материали на минимално разстояние 1 m от изходящия отвор за въздух.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Деца под 3 години трябва да се държат далеч, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Деца на възраст от 3 до 8 години могат само да включват/изключват уреда, при условие че той е поставен или монтиран в предвиденото си нормално работно положение и че са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности. Деца на възраст от 3 до 8 години не трябва да включват уреда в контакта, да го регулират, да го почистват или да извършват потребителска поддръжка.
- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и повече, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности.
- Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
- ВНИМАНИЕ: Някои части на този продукт могат да се нагорещат силно и да причинят изгаряния. Особено внимание трябва да се обръща, когато присъстват деца и уязвими лица.
- Не излагайте гола кожа на директен контакт с нагревателя, за да избегнете изгаряния.
- Не докосвайте нагревателя с мокри ръце. Не го използвайте за затопляне на животни и растения.
- Не докосвайте нагревателя по време на употреба или непосредствено след нея, за да избегнете изгаряния.
- За да предотвратите риск от прегряване или пожар, никога не използвайте удължител.
- Използвайте нагревателя само в добре проветрива среда. Уверете се, че в него не попадат чужди предмети и че входящият и изходящият отвор за въздух не са блокирани.
- Не пъхайте кабели или други чужди предмети в който и да е отвор на нагревателя, за да избегнете токов удар.
- Не поставяйте и не използвайте нагревателя в близост до запалими и взривоопасни материали като бензин и боя, в близост до предмети, които лесно се деформират, обезцветяват или увреждат от топлина, нито на места със силна запрашеност като гаражи или работилници.
- Този нагревател е продукт за отопление с висока мощност. За да избегнете риск от изгорял щепсел или пожар поради прегряване, винаги проверявайте дали щепселът и електрическият контакт пасват добре, когато използвате този нагревател за първи път или когато преминавате към нов електрически контакт. Следвайте метода по-долу за проверка:
 1. Включете щепсела в електрическия контакт, след което изберете режим 2000 W и нагривайте около 30 минути.

- 2. Изключете нагревателя и извадете щепсела, за да проверите дали щифтовете на щепсела не са прекалено горещи (над 55 °C). Ако е така, опитайте с друг електрически контакт.
- Не използвайте нагревателя, ако захранващият му кабел или щепсел е повреден или счупен. В случай на повреда захранващият кабел или щепселът трябва да бъде заменен от специалист от производителя или от екипа за следпродажбено обслужване, за да се избегнат рискове за безопасността.
- При употреба на този нагревател не използвайте същата електрическа верига с други уреди, за да избегнете претоварване на веригата.
- Не разглобявайте нагревателя сами, за да избегнете рискове за безопасността. Ако нагревателят се повреди, свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- За да избегнете прегряване, не покривайте нагревателя.
- Нагревателят не трябва да се разполага непосредствено под електрически контакт.
- Не използвайте този нагревател в непосредствена близост до вана, душ или басейн.
- Не използвайте този нагревател в малки помещения, когато те са заети от лица, които не са в състояние сами да напуснат помещението, освен ако не е осигурено постоянно наблюдение.
- Не изплаквайте нагревателя с вода.
- Не потапяйте нагревателя във вода.
- Не разливайте вода в нагревателя.
- Не използвайте нагревателя в оранжии или на строителни площадки.

Преглед на продукта

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството са само с справочна цел. Действителният продукт и функциите му може да се различават поради подобрения на продукта.

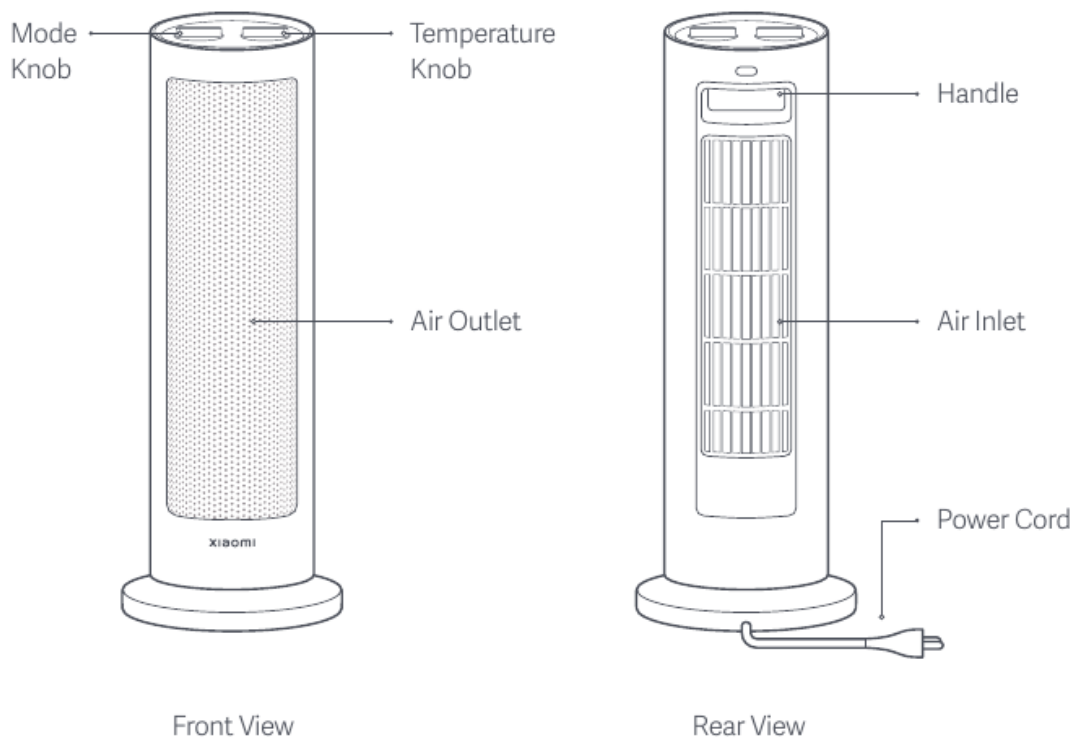


Front View — изглед отпред; Rear View — изглед отзад. Mode Knob — ключ за режим; Temperature Knob — ключ за температура; Air Outlet — изходящ отвор за въздух; Handle — дръжка; Air Inlet — входящ отвор за въздух; Power Cord — захранващ кабел.

Как да използвате

Преди употреба

- Проверете дали нагревателят е в добро състояние и се уверете, че захранващият кабел не е повреден или счупен.
- Използвайте електрически контакт с номинален ток най-малко 10 А. Препоръчва се захранващият кабел да се включва в стенен контакт. Не използвайте същия разклонител с други уреди.
- При използване на нагревателя се препоръчва той да се постави на един до два метра от вас за оптимална ефективност на отоплението.

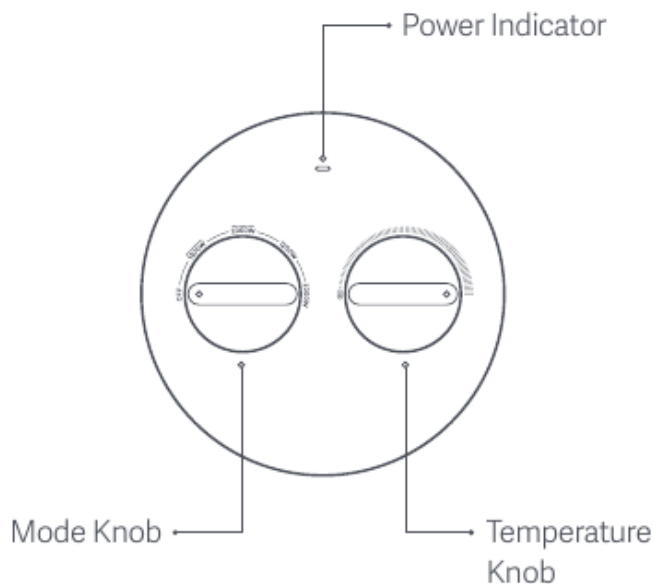

Power Indicator — индикатор за захранване; Mode Knob — ключ за режим; Temperature Knob — ключ за температура.

Включване

Свържете нагревателя към захранването. Завъртете ключа за режим на режим, различен от OFF, след което индикаторът за захранване светва.

Изключване

Завъртете ключа за режим на OFF и индикаторът за захранване изгасва.

Забележка: Изключете нагревателя и извадете щепсела от контакта, ако не се използва продължително време.

Смяна на режима

Завъртете ключа за режим, за да превключвате между режимите: 1200 W с осцилация, 2000 W с осцилация, 1200 W и 2000 W.

Забележки:

- При използване на режим с осцилация нагревателят ще се върти под ъгъл 70°, докато духа.
- 1200 W и 2000 W се отнасят до работната мощност, като 2000 W загрява по-бързо от 1200 W.

Регулиране на температурата

- Нагревателят е настроен на най-високата температура при напускане на завода. Просто завъртете ключа за режим, за да включите нагревателя и да го използвате.

- Ако температурата стане прекалено висока, докато нагревателят работи, завъртете ключа за температура обратно на часовниковата стрелка, за да намалите температурата. Нагревателят спира да нагрява, когато ключът бъде завъртян на най-ниската температура.
- След достигане на зададената температура нагревателят автоматично ще се изключи. Той ще започне да нагрява отново, когато температурата спадне.

Грижа и поддръжка

- Преди почистване изключете нагревателя, извадете щепсела от контакта и изчакайте той да изстине напълно.
- Използвайте чиста, мека и влажна кърпа, за да избършете нагревателя. Не допускайте вода да капе в нагревателя по време на почистване.
- Не разглобявайте нагревателя по време на грижа и поддръжка.
- След почистване се уверете, че нагревателят е напълно сух, преди да го използвате или съхранявате.
- Не удряйте и не драскайте нагревателя, за да предотвратите повреждане на повърхностното покритие и появата на ръжда.
- Когато не планирате да използвате нагревателя продължително време, съхранявайте го в оригиналната му опаковка на сухо място.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Нагревателят не се свързва към захранването.	Захранващият кабел не е включен правилно.	Проверете щепсела и включете здраво захранващия кабел.
Нагревателят не се свързва към захранването.	Нагревателят не е поставен стабилно.	Поставете нагревателя стабилно върху равна повърхност.
Нагревателят не работи.	Температурата на нагревателя е прекалено висока и е задействана защитата от прегряване.	Поддържайте входящия и изходящия отвор за въздух чисти и незапушени. Рестартирайте нагревателя, след като изстине.
Нагревателят издава необичайни звуци при преместване или разклащане.	Стоманената топка в превключвателя против преобръщане тропа.	Това е нормално. Не разклащайте нагревателя силно.

Спецификации

Наименование: Fan Heater

Модел: LSNFJ03ZMEU

Номинална мощност: 2000 W

Номинално напрежение: 220–230 V~

Номинална честота: 50 Hz

Нето тегло: приблизително 2,3 kg

Размери на изделието: Ф176 × H471 mm

Цвят: бял

Експлоатационен живот: 4000 h

Температура на съхранение: -20 °C до 55 °C

Влажност при съхранение: 5%–90%

Дата на производство: вижте кутията

Информация за нормативно съответствие

Европа — ЕС декларация за съответствие



Ние, Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd., с настоящото декларираме, че това оборудване съответства на приложимите директиви и европейски норми, както и на техните изменения. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Информация за изхвърляне и рециклиране



Всички продукти, обозначени с този символ, представляват отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това, за да защитите човешкото здраве и околната среда, предайте отпадъчното оборудване в определен пункт за събиране с цел рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определен от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогнат за предотвратяване на потенциални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните органи за повече информация относно местоположението, както и условията на такива пунктове за събиране.

Изисквания за информация за локални отоплителни топлоизточници

Показател	Символ	Стойност	Мерна единица
Топлинна мощност			
Номинална топлинна мощност	P _{nom}	2,0	kW
Минимална топлинна мощност (индикативна)	P _{min}	1,2	kW
Максимална непрекъсната топлинна мощност	P _{max,c}	2,0	kW
Спомагателна консумация на електроенергия			
При номинална топлинна мощност	e _{lmax}	0,000	kW
При минимална топлинна мощност	e _{lmin}	0,000	kW
В режим на готовност	e _{lSB}	0,000	kW

Показател	Стойност
Вид топлинна мощност, само за електрически акумулиращи локални отоплителни топлоизточници (изберете едно)	
Ръчно управление на топлинния заряд с вграден термостат	[He]
Ръчно управление на топлинния заряд с обратна връзка за стайната и/или външната температура	[He]
Електронно управление на топлинния заряд с обратна връзка за стайната и/или външната температура	[He]
Одаване на топлина с помощта на вентилатор	[He]
Вид топлинна мощност/управление на стайната температура (изберете едно)	

Едностепенна топлинна мощност без управление на стайната температура	[He]
Две или повече ръчни степени, без управление на стайната температура	[He]
С механично управление на стайната температура чрез термостат	[Да]
С електронно управление на стайната температура	[He]
Електронно управление на стайната температура плюс денонощен таймер	[He]
Електронно управление на стайната температура плюс седмичен таймер	[He]
Други опции за управление (възможен е повече от един избор)	
Управление на стайната температура с откриване на присъствие	[He]
Управление на стайната температура с откриване на отворен прозорец	[He]
С опция за дистанционно управление	[He]
С адаптивно управление на пускането	[He]
С ограничение на времето на работа	[He]
Със сензор с черна сфера	[He]

Данни за контакт: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd., Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

ГАРАНЦИОННО ИЗВЕСТИЕ

НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ ВИ ПРЕДОСТАВЯ КОНКРЕТНИ ПРАВА, А ВИЕ МОЖЕ ДА ИМАТЕ И ДРУГИ ПРАВА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА ДЪРЖАВА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ЩАТ. В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ, В НЯКОИ ДЪРЖАВИ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ЩАТИ ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО МОЖЕ ДА НАЛАГА МИНИМАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН СРОК. ОСВЕН В РАЗРЕШЕНАТА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН, ХИАОМИ НЕ ИЗКЛЮЧВА, НЕ ОГРАНИЧАВА И НЕ СПИРА ДРУГИ ПРАВА, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ. ЗА ПЪЛНО РАЗБИРАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА ВИ КАНИМ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА ДЪРЖАВА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ЩАТ.

1. ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТА

ХИАОМИ гарантира, че продуктите нямат дефекти в материалите и изработката при нормална употреба и при употреба в съответствие със съответното ръководство за потребителя на продукта през гаранционния срок.

Срокът и условията на законовите гаранции се определят от съответното местно законодателство. За повече информация относно потребителските гаранционни предимства, моля, вижте официалния уебсайт на Хиаоми <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Хиаоми гарантира на първоначалния купувач, че неговият продукт Хиаоми няма да има дефекти в материалите и изработката при нормална употреба през посочения по-горе период.

Хиаоми не гарантира, че работата на продукта ще бъде непрекъсната или без грешки.

Хиаоми не носи отговорност за щети, произтичащи от неспазване на инструкциите, свързани с употребата на продукта.

2. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Ако бъде открит хардуерен дефект и Хиаоми получи валидна рекламация в рамките на гаранционния срок, Хиаоми ще (1) ремонтира продукта безплатно, (2) замени продукта или (3) възстанови стойността на продукта, като се изключат евентуални разходи за доставка.