


Straw Mug Ръководство за потребителя

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Преглед на продукта

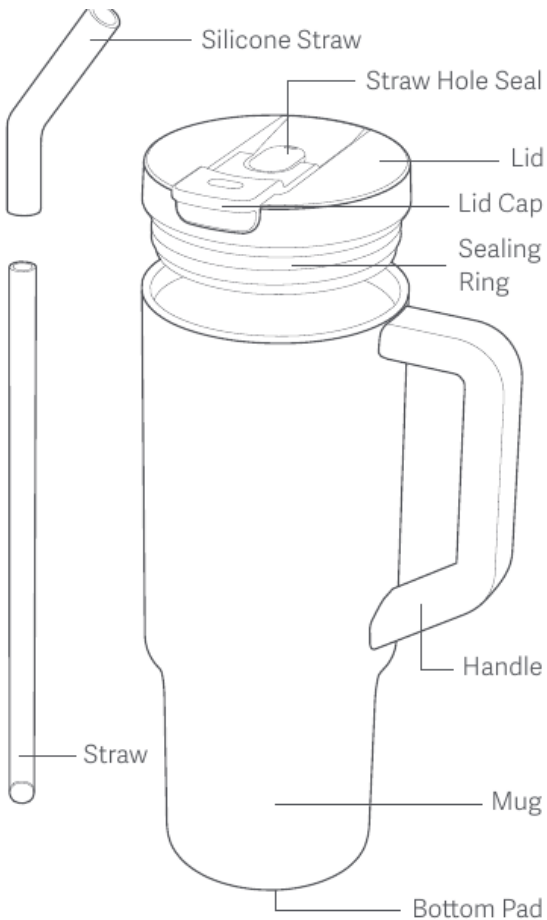

Silicone Straw — силиконова сламка; Straw Hole Seal — уплътнител на отвора за сламка; Lid — капак; Lid Cap — капаче на капака; Sealing Ring — уплътнителен пръстен; Handle — дръжка; Straw — сламка; Mug — чаша; Bottom Pad — дънна подложка.


Как да използвате

Забележка: Винаги почиствайте чашата обстойно преди първата употреба.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте чашата за пиене на горещи напитки над 50 °C, за да избегнете изгаряния.

Поставяне на сламката

Отворете уплътнителя на отвора за сламка, вкарайте скосения край на сламката в чашата, след което вижте фигурата, за да поставите късата част на силиконовата сламка върху откритата сламка.

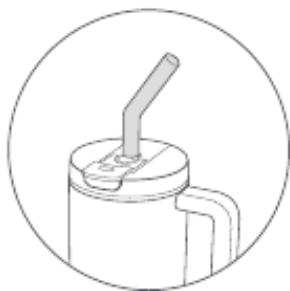


Разполагане

Поставете чашата изправена върху равна повърхност с отвора нагоре.

Количество наливана вода

Както е показано на фигурата, максималното ниво на водата трябва да бъде под маркировката MAX върху вътрешната стена на чашата, за да се избегне преливане, което може да причини изгаряния или да изцапа дрехите.

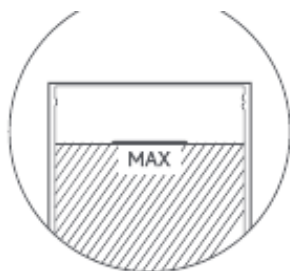

MAX — максимално ниво на водата.

Ефективност на задържане на топлина

Условия на изпитване: В помещение с температура $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$, отворете капака на чашата и оставете празната чаша за 30 минути, след което налейте вода с температура $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ до долната ръбна линия на капака на чашата и изчакайте, докато температурата на водата в чашата спадне до $95\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$, след което незабавно затворете плътно капака и започнете отчитането на времето.

Ефективност на задържане на топлина: След 6 часа температурата на водата е над $55\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Ефективност на задържане на студ

Условия на изпитване: В помещение с температура $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$, отворете капака на чашата и оставете празната чаша за 30 минути, след което налейте вода с температура $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ до долната ръбна линия на капака на чашата и изчакайте, докато температурата на водата в чашата се повиши до $4\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$, след което незабавно затворете плътно капака и започнете отчитането на времето.

Ефективност на задържане на студ: След шест часа температурата на водата е под $10\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Забележка: Поради разлики в обективната среда или в съставките на напитките, ефективността на задържане на топлина и студ може да се отклонява с около $2\text{ }^{\circ}\text{C}$, което е нормално.

Грижа и поддръжка

- След като напълните чашата с напитки, различни от питейна вода, непременно я почистете веднага и я изсушете обстойно, за да избегнете миризмата или плесен.
- Препоръчва се редовно да разглобявате и почиствате обстойно разглобяемите части на чашата.

- При почистване използвайте препарат, предназначен за съдове, и специални почистващи принадлежности като меки гъби и кърпи.

Предпазни мерки

- Дръжте чашата далеч от достъп на бебета и деца, за да избегнете изгаряния.
- Не използвайте чашата за пиене или хранене по време на шофиране, за да не предизвикате опасност.
- Преди употреба се уверете, че уплътнителният пръстен е поставен правилно, за да избегнете изтичане на вода, изгаряния или влошаване на ефективността на задържане на топлина/студ.
- Когато пиете вода, не накланяйте чашата рязко. Пийте бавно на малки глътки, за да избегнете задавяне или изгаряния.
- Не пълнете чашата прекомерно с напитки, за да избегнете преливане.
- Не съхранявайте млечни продукти или бебешка храна продължително време, за да предотвратите развитието на бактерии.
- Не поставяйте сух лед или газирани напитки в чашата, за да избегнете случайно нараняване.
- Когато пълните чашата с течности като чай, солени супи или млечни продукти, старайте се да ги изразходвате и да я почистите своевременно, за да избегнете ръжда, перфорации или корозия.
- Когато пълните чашата с мазни течности, старайте се да ги изразходвате и да я почистите своевременно, за да предотвратите образуването на мазни петна върху чашата, които не могат да бъдат почистени.
- Избягвайте изпускане, удряне или силни удари върху чашата, за да предотвратите вдлъбнатини по повърхността, които могат да повлияят на нейната ефективност.
- Не поставяйте чашата в близост до източници на топлина, като електрически нагреватели или газови печки, за да избегнете обезцветяване или деформация.
- Не пропарвайте и не изварявайте която и да е част на чашата и не я използвайте и не я почиствайте в микровълнова фурна, съдомиялна машина, стерилизатор или сушилня.
- Не използвайте остри предмети за търкане на чашата и не използвайте белина, абразивен прах, прах за търкане или почистващи препарати, съдържащи хлор, за да избегнете ръжда или корозия.

Спецификации

Наименование: Xiaomi Straw Mug

Модел: XMXGB01PL

Размери на изделието: 97 × 132 × 240 mm

Вместимост: 1 L

Цвят: бял

Нето тегло: приблизително 480 g

Ефективност на задържане на топлина: над 55 °C (6 часа)

Ефективност на задържане на студ: под 10 °C (6 часа)

Конкретните материали, от които е изработен продуктът, са следните:

Материали в контакт с храна		Приложение	Температурен диапазон
Пластмаса	Copolyester-Tritan	Сламка Капак	-10 °C до 95 °C
Силикон	Силиконов каучук	Уплътнителен пръстен Уплътнител на капачето Уплътнител на отвора за сламка Силиконова сламка Силикон за освобождаване	-10 °C до 150 °C

		на налягането	
Стомана	304 аустенитна неръждаема стомана 06Cr19Ni10	Външна стена на чашата	/
Стомана	316L аустенитна неръждаема стомана 022Cr17Ni12Mo2	Вътрешна стена на чашата	/

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

За допълнителна информация посетете www.mi.com

Произведено в Китай

Представител за ЕС (EU REP.)

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

contact@support.mi.com

Представител за Обединеното кралство (UK REP.)

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

contact@support.mi.com

Версия на ръководството: V1.0



Общ символ за рециклиране и код на опаковъчния материал PAP 22 (хартия/картон).

Гаранционно известие

Като потребител на Xiaomi, при определени условия се ползвате от допълнителни гаранции. Xiaomi предлага специфични потребителски гаранционни предимства, които допълват, а не заменят законовите гаранции, предвидени от националното потребителско законодателство. Срокът и условията на законовите гаранции се определят от съответното местно законодателство. За повече информация относно потребителските гаранционни предимства, моля, вижте официалния уебсайт на Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Освен когато е забранено от закона или обещано друго от Xiaomi, следпродажбеното обслужване се ограничава до държавата или региона на първоначалната покупка. Съгласно потребителската гаранция и в максималната степен, позволена от закона, Xiaomi по свое усмотрение ще ремонтира, замени или възстанови стойността на вашия продукт. Нормалното износване, форсмажорни обстоятелства, злоупотреба или повреда, причинена от небрежност или вина на потребителя, не се покриват от гаранцията. Лицето за контакт за следпродажбено обслужване може да бъде всяко лице от оторизираната сервизна мрежа на Xiaomi, оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният продавач, който ви е продал продуктите. При съмнение, моля, свържете се със съответното лице, посочено от Xiaomi. Настоящите гаранции не се прилагат в Хонконг и Тайван. Продукти, които не са надлежно внесени и/или не са надлежно произведени от Xiaomi, и/или не са надлежно придобити от Xiaomi или от официален продавач на Xiaomi, не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство можете да се ползвате от гаранции от неофициалния търговец, който ви е продал продукта. Затова Xiaomi ви приканва да се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта.