

Xiaomi Multi-function Flashlight Ръководство за потребителя

Инструкции за безопасност

Моля, използвайте фенера правилно, както е описано в това ръководство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не позволявайте на деца да използват резача за предпазни колани и стъклотрошача.
- Не оставяйте фенера в автомобил или на пряка слънчева светлина продължително време в горещо време, тъй като може да прегрее и да причини изгаряния.
- Не зареждайте на открито в дъждовни дни.

Предпазни мерки

- Крушката на фенера е незаменяема. Когато крушката достигне края на експлоатационния си живот, целият фенер трябва да бъде заменен.

Безопасност на батерията

- Не отваряйте и не срязвайте батерията.
- Не излагайте батерията на топлина или открит пламък. Пазете батерията далеч от пряка слънчева светлина.
- Не подлагайте батерията на механичен удар.
- В случай на случайно изтичане от батерията не допускайте изтеклата течност да попадне върху кожата или в очите ви. При контакт изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ своевременно.
- Заредете фенера преди първата употреба.
- След продължително съхранение батерията трябва да бъде заредена и разреждана няколко пъти за оптимална работа.
- Батерията работи най-добре при стайна температура ($20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$).
- Ако фенерът трябва да бъде изхвърлен, батерията трябва да бъде извадена.
- Фенерът трябва да бъде изключен, преди батерията да бъде извадена.
- Моля, рециклирайте и изхвърляйте батерията по подходящ и екологосъобразен начин.

Употреба

- Фенерът излъчва силна светлина. Избягвайте да насочвате светлината директно към очите на хора или животни, както и към лещите на оптично оборудване.
- За да намалите риска от нараняване, децата трябва да бъдат под наблюдение на възрастен при използване на фенера.
- За да намалите риска от токов удар, не поставяйте фенера във вода или други течности.
- Не поставяйте и не съхранявайте фенера в близост до вана или мивка.
- Когато силната светлина (в режим на основната светлина) или режимът на стробоскоп се използват продължително време, повърхността на фенера може да започне да се загрева. Това е нормално. За да намалите риска от изгаряния, не го докосвайте, ако това се случи.
- Прахо- и водоустойчивостта IP54 на фенера няма да бъде ефективна без капачката на опашката.

Зареждане

- Моля, използвайте зарядно устройство, което отговаря на спецификациите на фенера.
- Ако фенерът не е използван продължително време и индикаторът за нивото на батерията не работи правилно след повторно зареждане, продължете зареждането още 30 минути и след това проверете дали индикаторът работи нормално.

- Ако използвате зарядно устройство, което не отговаря на спецификациите на фенера, всяка повреда на фенера, причинена от това, няма да бъде покрита от гаранцията и може да доведе до други рискове.
- Ако батерията на фенера достигне 45 °C, ще се задейства функцията за защита при зареждане и зареждането ще бъде спряно. Препоръчителната околна температура за зареждане е стайна температура.


Поддръжка

- Този фенер не може да се разглобява и трябва да се ремонтира само от техници, оторизирани от Xiaomi. Не се опитвайте да го ремонтирате сами, за да избегнете нараняване.

Преглед на продукта

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Благодарим ви, че използвате Xiaomi Multi-function Flashlight.

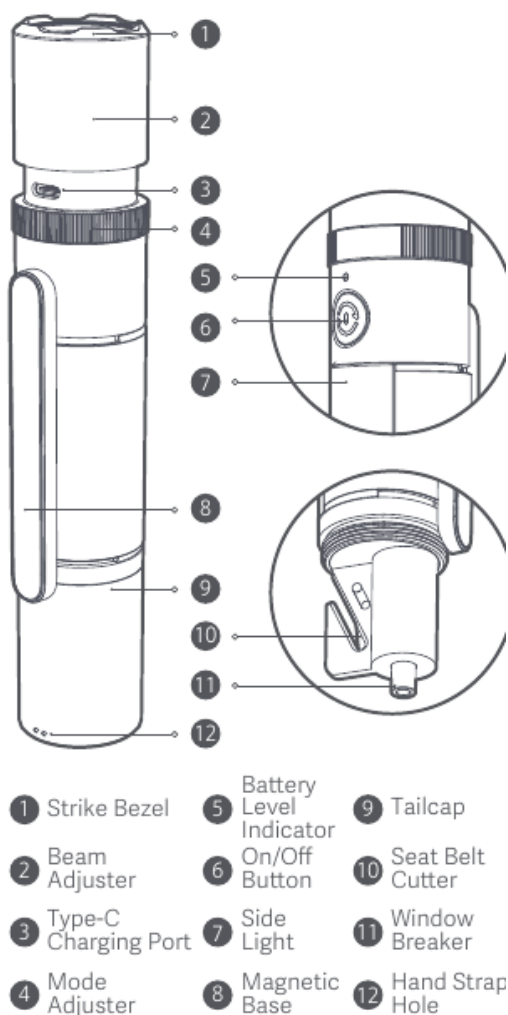

1 Strike Bezel — ударен ръб; 2 Beam Adjuster — регулатор на лъча; 3 Type-C Charging Port — порт за зареждане Type-C; 4 Mode Adjuster — регулатор на режима; 5 Battery Level Indicator — индикатор за нивото на батерията; 6 On/Off Button — бутон за включване/изключване; 7 Side Light — странична светлина; 8 Magnetic Base — магнитна основа; 9 Tailcap — капачка на опашката; 10 Seat Belt Cutter — резач за предпазни колани; 11 Window Breaker — стъклотрошач; 12 Hand Strap Hole — отвор за каишка за ръка.

Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството са само с справочна цел. Действителният продукт и функциите му може да се различават поради подобрения на продукта.

Как да използвате

Зареждане

- Фенерът трябва да бъде напълно зареден преди първата му употреба.
- Плъзнете регулатора на лъча нагоре, за да откриете порта за зареждане Type-C, и включете кабела за зареждане.

Забележка: Фенерът се доставя с кабел за зареждане Type-C.

Когато фенерът се зарежда:

- Основна светлина: Може да се включи само слабата светлина.
- Странична светлина: Можете да превключвате между слаба светлина, мигаща червена светлина и мигаща светлина за мъгла.

Регулатор на режима

Завъртете регулатора на режима, за да превключвате между двата различни режима: режим на основна светлина и режим на странична светлина.

Бутон за включване/изключване

- Използване на бутона: Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване за 0,5 секунди, за да включите или изключите фенера.
- В режим на основна светлина: Натиснете и задръжте бутона за 0,5 секунди, за да включите слабата светлина, след което натиснете отново, за да превключвате: средна светлина – силна светлина – слаба светлина. Натиснете и задръжте бутона отново за 0,5 секунди, за да изключите фенера.
- В режим на странична светлина: Натиснете и задръжте бутона за 0,5 секунди, за да активирате слабата светлина, след което натиснете отново, за да превключвате: силна светлина – мигаща червена светлина – мигаща светлина за мъгла – слаба светлина. Натиснете и задръжте бутона отново за 0,5 секунди, за да изключите фенера.
- Режим на стробоскоп/SOS режим: Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване за 3 секунди по всяко време, за да включите режима на стробоскоп, след което натиснете отново, за да превключите: SOS режим – режим на стробоскоп. Натиснете и задръжте бутона отново за 0,5 секунди, за да изключите фенера.

Регулатор на лъча

Плъзгайте регулатора на лъча нагоре и надолу, за да регулирате между насочен лъч (spotlight) и разсеяна светлина (floodlight).

Индикатор за нивото на батерията

- Ако нивото на батерията е над 20%, докато фенерът е включен, индикаторът за нивото на батерията ще свети в бяло. Ако нивото на батерията е 20% или по-ниско, индикаторът ще свети в червено, докато батерията се изчерпи и фенерът се изключи.
- Индикаторът за нивото на батерията пулсира („диша“) по време на зареждане и ще се изключи, когато зареждането приключи. Ако зареждате фенера, когато батерията му е пълна, индикаторът ще се изключи след 20 секунди пулсиране.


Резач за предпазни колани

Първо развиете капачката на опашката, след което използвайте резача за предпазни колани съгласно следните стъпки:

Стъпка 1: Издърпайте предпазния колан през гърдите си, като го държите плътно с ръка, за да го опънете.

Стъпка 2: Хванете фенера и вкарайте опънатия предпазен колан в резача.

Стъпка 3: Дръжте фенера хоризонтално и го издърпайте бързо хоризонтално, за да срежете предпазния колан.

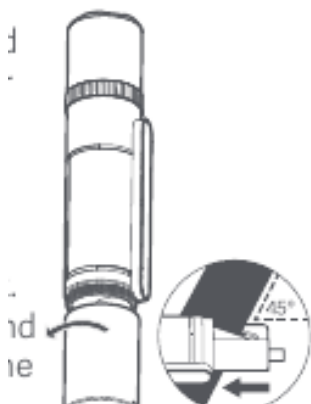

Внимание: Резачът и предпазният колан трябва да бъдат под ъгъл 45°, за да се улесни срязването.

Стъклотрошач

Развийте капачката на опашката, поставете края на стъклотрошача перпендикулярно на стъклото и натиснете силно. Иглата на стъклотрошача ще изскочи и ще счупи стъклото. Щом отпуснете, иглата на стъклотрошача ще се прибере обратно във фенера.

Магнитна основа

Магнитната основа може да бъде закрепена към всяка магнитна повърхност, съдържаща желязо, никел и др. Плъзгащата се шина на магнитната основа позволява завъртане на фенера на 107°.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможни причини	Решения
Индикаторът за нивото на батерията остава червен, когато включите фенера.	Ниско ниво на батерията	Заредете фенера.
Индикаторът за нивото на батерията не светва при зареждане.	1. Кабелът за зареждане Type-C не е включен или не се използва предоставеният кабел. 2. Околната температура при зареждане е под 0 °C или над 45 °C.	1. Използвайте предоставения кабел за зареждане и се уверете, че се използва захранващ адаптер 5 V. 2. Зареждайте при стайна температура.
Фенерът сменя режимите автоматично по време на употреба.	В близост до регулатора на режима има магнитни смущения.	Не поставяйте фенера близо до магнит и не го използвайте в силна магнитна среда.
Иглата на стъклотрошача не излиза.	Стъклотрошачът не е перпендикулярен на повърхността или не е натиснат достатъчно силно.	Уверете се, че стъклотрошачът е перпендикулярен на повърхността и е притиснат до край.

Забележка: Крушката на фенера е незаменяема. Когато крушката достигне края на експлоатационния си живот, целият фенер трябва да бъде заменен.

Спецификации

Модел: MJSDT001QW

Размери на изделието: 188 × 40,5 × 36 mm

Нето тегло: приблизително 240 g

Вход: 5 V (DC) 1.5 A

IP клас: IP54

Тип на батерията: литиево-йонна батерия

Номинален капацитет на батерията: 3100 mAh

Номинално напрежение на батерията: 3,6 V (DC)

Време за зареждане: приблизително 180 min

Спецификации на основната светлина

	Силна светлина	Средна светлина	Слаба светлина
Яркост	1000 lm	240 lm	50 lm
Живот на батерията	3 h	5 h	24 h
Далечина на лъча	240 m	120 m	50 m

Спецификации на страничната светлина

	Слаба светлина	Силна светлина	Мигаща червена светлина	Мигаща светлина за мъгла
Яркост	30 lm	200 lm		
Живот на батерията	36 h	5,5 h	90 h	90 h

Информация за нормативно съответствие

Европа — ЕС декларация за съответствие



Ние, Shanghai HOTO Technology Co., Ltd., с настоящото декларираме, че това оборудване съответства на приложимите директиви и европейски норми, както и на техните изменения. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Декларация за съответствие за Обединеното кралство



Ние, Shanghai HOTO Technology Co., Ltd., с настоящото декларираме, че това оборудване съответства на приложимото законодателство на Обединеното кралство. Пълният текст на декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

Информация за изхвърляне и рециклиране



Всички продукти, обозначени с този символ, представляват отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се смесват с несортирани битови

отпадъци. Вместо това, за да защитите човешкото здраве и околната среда, предайте отпадъчното оборудване в определен пункт за събиране с цел рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определен от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогнат за предотвратяване на потенциални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните органи за повече информация относно местоположението, както и условията на такива пунктове за събиране.

Произведено за: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Произведено от: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd. (компания от екосистемата на Mi)

Адрес: Building 45, No.50 Moganshan Road, Shanghai, China

За допълнителна информация посетете www.mi.com

Версия на ръководството: V1.0