




Предпазни мерки


Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

- Хранилката е предназначена за употреба на закрито.
- Поставете хранилката върху стабилна повърхност по време на употреба. Не я поставяйте на високо място, за да предотвратите падането ѝ.
- Не поставяйте нищо друго освен храна за домашни любимци в отделението за храна, за да избегнете повреда на хранилката. Ако хранилката... няма да се използва дълго време, приберете останалата храна за домашни любимци и почистете отделението за храна.
- Не поставяйте ръцете си или други чужди предмети в отделението за храна или отвора за храна по време на употреба.
- Не потапяйте основното тяло и таблата за претегляне във вода, за да избегнете повреда на вътрешната електроника.
- Таблата за претегляне е прецизна част. Не я натискайте силно и не я използвайте за претегляне на предмети, различни от храна за домашни любимци; в противен случай тя може да е повреден.
- Преди почистване и разглобяване на хранилката, изключете я и след това хванете и издърпайте конектора на хранящия кабел от долната част на хранилката. Не дърпайте хранящия кабел директно, за да избегнете деформиране или повреда на конектора. Съхранявайте хранящия кабел на безопасно място, за да предотвратите разкъсването или отхапването му от домашни любимци.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности.
 - Децата не трябва да играят с уреда.
 - Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Хранилката не се препоръчва за малки домашни любимци под тримесечна възраст.

Информация за безопасност

- Използвайте само предоставения захранващ блок (СУХТ18-059100ЕЗ) за този уред.
- Ако външният гъвкав кабел или шнур на това захранващо устройство е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя или негов сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
-  Захранващият блок не трябва да се използва, ако щифтовете на щепселната част са повредени.
- Клемите на захранващия блок не трябва да се късо съединение.
- Хранилката може да се захранва с четири батерии тип AA. Не използвайте презареждащи се батерии. Не използвайте модифицирани или повредени батерии.
- Батериите трябва да се поставят с правилната полярност.
- Не излагайте уреда или батерията на прекомерни температури.
- Имайте предвид риска от късо съединение на клемите на уреда, работещ с батерии, или на батерията от метални предмети.
- Не смесвайте различни видове батерии или нови и употребявани батерии.
- Изтощените батерии трябва да се извадят от уреда и да се изхвърлят безопасно.
- Не използвайте модифицирани или повредени батерии.
- Ако уредът ще се съхранява неизползван за дълъг период от време, батериите се изваждат.
- Преди да изхвърлите хранилката, първо извадете батериите.
- Когато изваждате батериите, първо изключете захранващото устройство от захранването.
- При изхвърляне на батерията спазвайте местните закони или разпоредби.
- Батериите трябва да се изхвърлят в специализиран пункт за рециклиране или в контейнер за рециклиране на батерии за безопасно изхвърляне. Неправилно изхвърлянето на използвани батерии може да причини вреда на околната среда.
- В случай на изтичане на батерии, носете предпазни средства, за да съберете и запечатате батериите и евентуалния изтичане, след което изхвърлете ги безопасно.

Съдържание на пакета

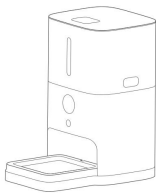


Хранилка



Купа за храна



Патрон с десикант






Захранващ кабел



Ръководство за потребителя

Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само за справка. Действителният продукт и функции може да се различават поради подобрения на продукта.

Преглед на продукта

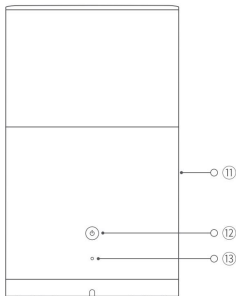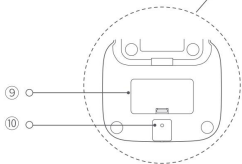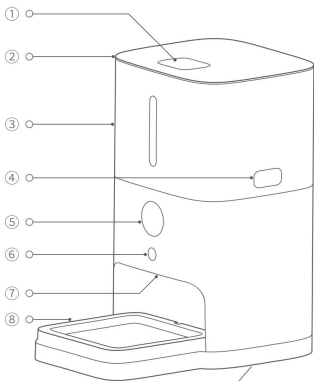

Бутон за освобождаване на капака

Капак

Отделение за храна

Заклучване на отделението за храна

Дисплей

Бутон за дозиране

Магазин за хранителни стоки

Тава за претегляне

Капак на батерията

Захранващ порт

Основно тяло

Бутон за захранване


• Натиснете, за да включите или изключите подаващото устройство

Бутон за нулиране

Уверете се, че подаващото устройство е включено.

- Натиснете бутона за нулиране с карфица, за да активирате или деактивирате Wi-Fi.
- Натиснете и задръжте с карфица за 7 секунди, за да възстановите фабричните настройки на подаващото устройство.
- Натиснете и задръжте с карфица и едновременно с това натиснете и задръжте бутона за дозиране за 3 секунди, за да активирате или деактивирате функцията за заключване за деца.

Инструкции за показване

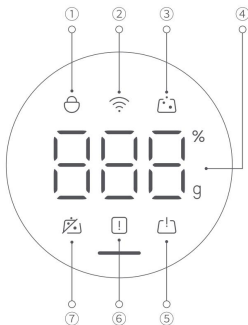

Детска защита

Когато индикаторът светне, функцията за заключване за деца е активирана и бутоните на подаващото устройство няма да работят, с изключение на бутона за захранване.

Индикатор за Wi-Fi

- Мига: Изчаква се мрежова връзка
- Бързо мигане: Съвързване с мрежата
- Вкл.: Мрежата е конфигурирана успешно
- Изкл.: Мрежата е прекъсната

Индикатор за дозиране

Натиснете бутона за дозиране и индикаторът за дозиране мига.

Тегло на храната

Показаната стойност е теглото на храната (гр.) в купата за храна.

Забележка: Ако графикът за хранене е зададен в приложението Mi Home/Xiaomi Home, дисплеят първо ще покаже теглото на храната (гр.), а след това ще превключи на процента от теглото на разпределената храна спрямо общото количество храна за домашния любимец.

Грешка в купата за храна

Когато индикаторът светне, възниква грешка в купата за храна. Изпразнете купата за храна, поставете я на място и след това я калибрирайте, както е указано в приложението Mi Home/Xiaomi Home.

Недостатъчно храна

Когато индикаторът светне, храната е недостатъчна. Напълнете отделението за храна навреме.


Напомняне за запушване

Когато индикаторът светне, отворът за храна е запушен. Почистете го, както е указано в приложението Mi Home/Xiaomi Home.

Как да инсталирате




1. Натиснете долната част на бугона за освобождаване на капака и повдигнете капака, за да го отворите.

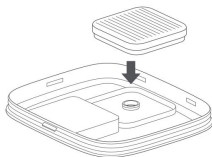


2. Поставете патрона с влагоабсорбатор в слота вътре в капака.


Забележка: Препоръчително е да сменяте патрона с влагоабсорбент всеки месец. Не го използвайте, ако е повреден. Не го потапяйте във вода.

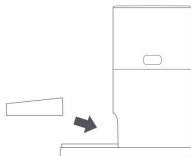

3. Поставете купата за храна хоризонтално върху таблата за претегляне, като по-високата страна е обърната към отвора за храна.

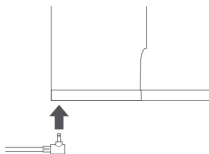


4. Свържете към захранването: Включете захранващия кабел вертикално в захранващия порт на основата на подаващото устройство, за да го свържете към захранването. Поддържайте подаващото устройство включено по време на употреба.




Бележки:

- Можете да отворите капака на батериите и да поставите четири батерии тип AA. Уверете се, че положителният и отрицателните полюси са обърнати в правилната посока.
- Батериите могат да осигурят нормалното функциониране на подаващото устройство, когато е изключено от захранването. Батерията не е включена и се продава отделно.

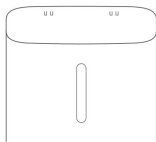


1. Отворете капака, за да добавите храна за домашни любимци, след което го затворете.

Забележка: Хранилката поддържа дозиране на суха храна и смесена лиофилизирана храна с диаметър на гранулите по-малък от 12 мм. Чиста лиофилизирана храна не се поддържа.

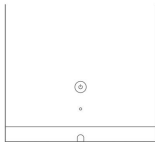


2. Натиснете бутона за захранване, за да включите подаващото устройство, и дисплеят ще светне.

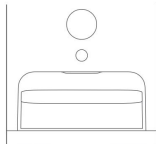

3. Калибриране на претеглянето: Уверете се, че купата за храна е празна и натиснете бутона за дозиране за около 7 секунди. След това дисплеят ще покаже, че теглото на купата за храна е 0 g и индикаторът за грешка в купата за храна ще се покаже. ще изчезне, което показва, че калибрирането е завършено.

Забележка: За да осигурите точност на калибрирането, не стискайте и не докосвайте купата за храна по време на калибрирането.

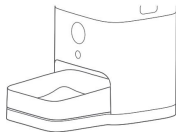

4. Натиснете бутона за дозиране, за да дозирате една порция. За да дозирате няколко порции, натиснете бутона за дозиране няколко пъти.



5. Автоматичен график за хранене: След като свържете хранилката към приложението Mi Home/Xiaomi Home, можете да зададете график за хранене по график.

Сканирайте QR кода, за да гледате видео урока за монтаж, демонтаж и почистване.



Свързване с приложението Mi Home/Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home*. Управлявайте устройството си с приложението Mi Home/Xiaomi Home.

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ще бъдете пренасочени към страницата за настройка на връзката, ако приложението вече е инсталирано. Или потърсете „Mi Home/Xiaomi Home“ в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате.

Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете „+“ в горния десен ъгъл и следвайте инструкциите, за да добавите устройството си.

* Приложението се нарича Xiaomi Home app в Европа (с изключение на Русия). Името на приложението, показано на вашето устройство, трябва да се приема като име по подразбиране.

Забележка: Версията на приложението може да е актуализирана, моля, следвайте инструкциите въз основа на текущата версия на приложението.



48F35A41


Грижа и поддръжка




Изход на кутията за дозиране




Дозираща тръба

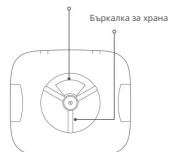

Лопатка на вентилатора

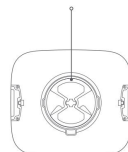

1. Изключете подаващото устройство от контакта и махнете капака. След това натиснете и задръжте заключващите механизми на отделението за храна от двете страни, за да извадите отделението за храна.
2. Почистете капака, външната част и отвора за храна на хранилката с кърпа. Не ги изплаквайте с вода.
3. Извадете купата за храна и почистете с четка пространствата между таблата за прегегляне и основното тяло. Измийте купата за храна с вода и я поставете обратно, след като изсъхне напълно.
4. Завъртете кутията за дозиране към  да го премахнете.
5. Разхлабете винта, който фиксира бъркалката за храна и перката на вентилатора вътре в отделението за храна, за да ги извадите.
6. Почистете кутията за дозиране, бъркалката за храна, перката на вентилатора и отделения. Поставете ги обратно на мястото им, след като изсъхнат напълно.

Спецификации

Име	Xiaomi Smart хранилка за домашни любимци 2
Модел	XMWSQ02
Вход	5,9 V = 1 A
Номинална мощност	5,9 Вт
Безжична свързаност	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Честота на работа на Wi-Fi	2400–2483,5 MHz
Максимална Wi-Fi мощност	< 20 dBm
Работна температура	от 0°C до 40°C
Съвместим с	Android 8.0 и iOS 12.0 или по-нова версия

Захранващ адаптер

Производител	Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Идентификатор на модела	CYXT18-059100E3
Входно напрежение	100-240 V променлив ток
Входна променливотокова честота	50/60 Hz
Изходно напрежение	5,9 V
Изходен ток	1,0 A
Изходна мощност	5,9 Вт
Средна активна ефективност	74,88%
Ефективност при ниско натоварване (10%)	64,88%
Консумирана мощност без товар	0,075 Вт

Информация за съответствие с регулаторните изисквания

Информация за OEE0



Всички продукти, носещи този символ, са отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEE0 съгласно директива 2012/19/EC), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това, трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете излязлото от употреба оборудване в определен пункт за събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и условията на такива пунктове за събиране.

Декларация за съответствие на ЕС



С настоящото, 70mai Co., Ltd. декларира, че радиосъоръжението тип XMWSQ02 е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Пълният текст на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Гаранционно известие

Като потребител на Xiaomi, вие се възползвате при определени условия от допълнителни гаранции. Xiaomi предлага специфични гаранционни предимства за потребителите, които са в допълнение към, а не заместват, каквито и да е законови гаранции, предоставени от вашето национално законодателство за защита на потребителите. Продължителността и условията, свързани със законовите гаранции, се определят от съответните местни закони.

За повече информация относно гаранционните предимства за потребителите, моля, посетете официалния уебсайт на Xiaomi <https://www.mi.com/global/поддръжка/гаранция>. Освен ако не е забранено от законите или не е обещано по друг начин от Xiaomi, следпродажбеното обслужване е ограничено до държавата или региона на първоначалната покупка. Съгласно потребителската гаранция, в максималната степен, разрешена от закона, Xiaomi, по своя преценка, ще ремонтира, замени или ще възстанови сумата на вашия продукт. Нормалното износване, непреодолима сила, злоупотребата или повредите, причинени от небрежност или вина на потребителя, не се покриват от гаранцията. Лицето за контакт за следпродажбено обслужване може да бъде всяко лице от оторизираната сервизна мрежа на Xiaomi, оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният продавец, който ви е продал продуктите. В случай на съмнение, моля, свържете се със съответното лице, което Xiaomi може да посочи.

Настоящите гаранции не важат в Хонконг и Тайван.

Продукти, които не са били надлежно внесени и/или не са били надлежно произведени от Xiaomi и/или не са били надлежно придобити от Xiaomi или официален продавец на Xiaomi, не са покрити от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство, можете да се възползвате от гаранции от неофициалния търговец на дребно, който е продал продукта. Поради това Xiaomi ви кани да се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили продукта.

Произведено в Китай

Произведено за: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Произведено от: 70mai Co., Ltd.

(компания от екосистемата на Mi)

Адрес: Стая 2220, сграда 2, № 588 Zixing Road, район Minhang, Шанхай, Китай

За допълнителна информация, моля, посетете www.mi.com

Версия на ръководството за потребителя: V1.0