

Xiaomi Electric Shaver S200 Ръководство за потребителя

Инструкции за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За презареждане на батерията използвайте само разглобяемия захранващ блок, доставен с този уред.

Забележки:

- Ако самобръсначката не се използва продължително време, препоръчва се да я заредите напълно и да изплакнете обстойно бръснешката глава преди употреба.
- Самобръсначката е предназначена за употреба от едно лице.
- След ежедневна употреба или при пътуване самобръсначката трябва да се съхранява в чантата за съхранение с цел защита.
- Моля, зареждайте, използвайте и съхранявайте самобръсначката при температури между 5 °C и 35 °C.
- Не увивайте кабела за зареждане около самобръсначката, за да избегнете повреда на кабела.
- Самобръсначката е подходяща само за окосмяване по лицето. Препоръчва се да не се използва върху главата или други части на тялото.
- Корпусът на самобръсначката е преминал изпитване за водоустойчивост IPX7. Той може да се мие с вода или да се изплаква под чешмата, но не го накусвайте във вода продължително време.




suitable for cleaning under an open water tap



Read operator's manual.

Символи върху продукта: „suitable for cleaning under an open water tap“ — подходящо за почистване под течаща вода от чешма; „Read operator's manual“ — прочетете ръководството за работа.

Преглед на продукта

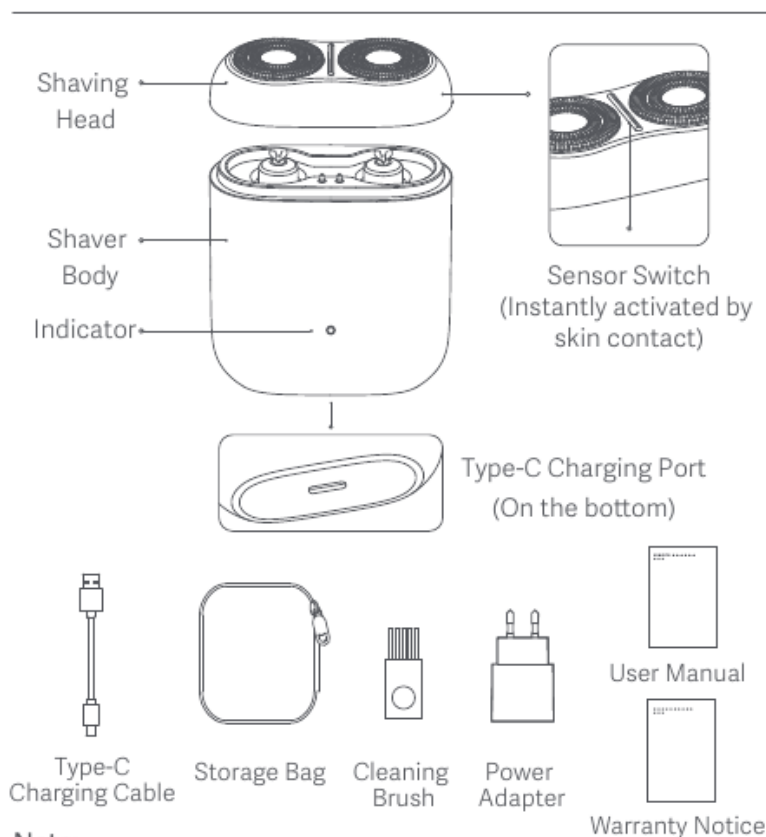

Note:

Shaving Head — бръснешта глава; Shaver Body — корпус на самобръсначката; Indicator — индикатор; Sensor Switch (Instantly activated by skin contact) — сензорен превключвател (активира се моментално при контакт с кожата); Type-C Charging Port (On the bottom) — порт за зареждане Type-C (от долната страна). Аксесоари: Type-C Charging Cable — кабел за зареждане Type-C; Storage Bag — чанта за съхранение; Cleaning Brush — четка за почистване; Power Adapter — захранващ адаптер; User Manual — ръководство за потребителя; Warranty Notice — гаранционно известие.

Забележка: Илюстрациите на продукта и аксесоарите в ръководството са само с справочна цел. Действителният продукт и функциите му може да се различават поради подобрения на продукта.

Как да използвате

Включване/изключване

Самобръсначката ще се стартира автоматично веднага щом бръснештата глава докосне кожата, и ще спре една секунда след като бъде отдалечена от кожата.

Метод на бръснене

Прилагайте лек натиск и се движете бавно с кръгови движения по лицето си. Можете да получите чист резултат, без да бръснете многократно една и съща зона.



Забележки:

- Неправилната употреба на самобръсначката може лесно да повреди бръснешката глава. Моля, проверете дали бръснешката глава е в добро състояние преди употреба и дали самобръсначката работи нормално. Спрете да я използвате, ако бръснешката глава е повредена.
- През първите няколко бръснения е нормално кожата да бъде леко раздразнена. Препоръчва се самобръсначката да се използва редовно в продължение на три седмици (поне три пъти седмично), за да може кожата бързо да се адаптира.

Индикация за нивото на батерията

За да заредите самобръсначката, свържете USB порта на кабела за зареждане към зарядното устройство, след което включете Type-C края в порта за зареждане на самобръсначката. Индикаторът ще пулсира („диша“) по време на зареждане. След пълно зареждане индикаторът ще остане да свети.

at the
le to
pe-C
o the
indicator
Once
or will



Type-C Charging Port

Type-C Charging Port (Keep dry) — порт за зареждане Type-C (поддържайте сух).

Описание на състоянията на индикатора

Ниво на батерията при зареждане	Състояние на индикатора
0%–99%	Пулсира („диша“)
100%	Свети постоянно

Ниво на батерията при работа	Състояние на индикатора
10%–100%	Свети постоянно
<10%	Мига непрекъснато (ниска батерия, необходимо е зареждане)
0%	Мига 5 пъти, след което изгасва (не може да се включи, необходимо е зареждане)


Забележки:

- Когато самобръсначката не може да бъде включена поради изтощена батерия, ще са необходими приблизително 60 минути за пълното ѝ зареждане.
- Самобръсначката може да се използва около 60 минути при пълно зареждане.
- Моля, зареждайте самобръсначката незабавно, когато нивото на батерията е ниско.

Грижа и поддръжка

За да поддържате най-добрата ефективност на самобръсначката, моля, почиствайте я след всяка употреба. След включване, ако индикаторът мига 4 пъти и след това изгасне, това означава, че вътре в бръснешката глава са се натрупали прекалено много косъмчета, което влияе на нормалната ѝ работа. Моля, почистете я незабавно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При почистване на самобръсначката се уверете, че тя е незаредена и изключена.

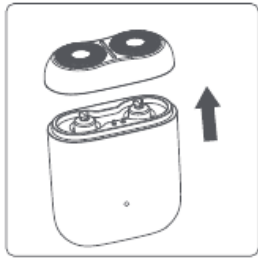

1. Pull the shaving head upwards to remove it from the shaver.



2. Rinse or use the cleaning brush to clean the shaver body.

7

1. Pull the shaving head upwards to remove it from the shaver — издърпайте бръснещата глава нагоре, за да я извадите.
2. Rinse or use the cleaning brush to clean the shaver body — изплакнете или използвайте четката за почистване, за да почистите корпуса.



3. Turn the shaving head



4. Wait until the shaving

3. Turn the shaving head upside-down and rinse it with water. Do not use a towel or paper towel to rub it — обърнете бръснещата глава обратно и я изплакнете с вода; не я търкайте с кърпа или хартиена салфетка. 4. Wait until the shaving head and shaver body turn completely dry before installing the shaving head back into the shaver body — изчакайте бръснещата глава и корпусът да изсъхнат напълно, преди да поставите главата обратно.

Забележки:

- Препоръчва се бръснещата глава да се сменя на всеки 6 месеца, за да се осигури добра ефективност на самобръсначката.
- Моля, избягвайте порта за зареждане в долната част на корпуса, докато почиствате самобръсначката.
- При изплакване е нормално самобръсначката да се активира. Моля, избършете я до сухо преди употреба.

Опазване на околната среда

Когато самобръсначката достигне края на експлоатационния си живот, моля, извадете, изхвърлете или рециклирайте вградената батерия в съответствие с местните закони и разпоредби на държавата или региона, в който се използва продуктът. Ако батерията не може да бъде извадена, изхвърлете я при стриктно спазване на класифицираното управление на битовите отпадъци във вашия район.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Батерията трябва да бъде извадена от уреда, преди той да бъде бракуван.
- Уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа при изваждане на батерията.
- Батерията трябва да бъде изхвърлена безопасно.

Как да извадите батерията:

Забележка: Уверете се, че батерията е напълно изтощена, преди да я извадите.

1. Използвайте малка плоска отвертка, за да отворите долния капак на самобръсначката (той не може да бъде възстановен, след като бъде разглобен).
2. Използвайте кръстата отвертка (Phillips), за да отстраните двата винта от долната страна, и избутайте вътрешния модул навън от долната част.

Unscrew — развийте; Push Out — избутайте навън.

3. Прережете електрическите контакти в двата края на батерията. Свалете платката и извадете батерията, след което я предайте в официално определен център за рециклиране.

Cut Off — прережете; Remove — свалете; Take Out — извадете.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможни причини	Решения
Резултатът от бръсненето е лош.	Бръснешката глава е износена или повредена.	Заменете с оригинална бръснешка глава.
Резултатът от бръсненето е лош.	Самобръсначката е запушена с косъмчета.	Почистете обстойно бръснешката глава.
Резултатът от бръсненето е лош.	Нивото на батерията е ниско.	Заредете своевременно.
Раздразнение на кожата или алергична реакция след бръснене.	Необходимо е известно време, за да се адаптира кожата ви към самобръсначката.	Симптомите ще отшумят след 2–3 седмици употреба.
Раздразнение на кожата или алергична реакция след бръснене.	Бръснешката глава е износена или повредена.	Заменете с оригинална бръснешка глава.
Самобръсначката работи по-малко от 60 минути при пълно зареждане.	Моторът е претоварен, тъй като бръснешката глава не е почиствана продължително време.	Почистете обстойно бръснешката глава.
Самобръсначката работи по-малко от 60 минути при пълно зареждане.	Има проблем с батерията на самобръсначката.	Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.
След включване индикаторът мига 4 пъти и след това изгасва.	Самобръсначката не е почиствана продължително време.	Почистете обстойно бръснешката глава.
След включване индикаторът мига 4 пъти и след това изгасва.	Бръснешката глава не е поставена правилно или е запушена от чужди тела.	Поставете отново бръснешката глава или отстранете чуждите тела.
След включване индикаторът мига непрекъснато или мига 5 пъти и след това изгасва.	Нивото на батерията е ниско.	Заредете своевременно.
След включване индикаторът мига непрекъснато или мига 5 пъти и след това изгасва.	Батерията е изтощена.	Заредете своевременно.
Самобръсначката не работи след включване.	Платката е повредена.	Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.
Самобръсначката не работи след включване.	Сензорният превключвател не функционира.	Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.
Самобръсначката не се зарежда и индикаторът не светва.	Контактът за зареждане е лош.	Свържете отново самобръсначката към захранване.
Самобръсначката не се зарежда и индикаторът не	Вътрешната част на самобръсначката	Свържете се с екипа за

светва.	е повредена.	следпродажбено обслужване.
---------	--------------	----------------------------

Забележка: Ако проблемът продължава след опит с горните решения, моля, свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.

Спецификации

Параметър	Стойност
Наименование	Electric Shaver
Модел	S200
Номинално напрежение	3.7 V (DC)
Номинална мощност	3 W
Напрежение на зареждане	5 V (DC)
Ток на зареждане	1 A
Време за зареждане	приблизително 60 минути
Метод на зареждане	Type-C зареждане
Размери на изделието	56 × 63 × 27 mm
IP клас	IPX7

Захранващ адаптер

Вход: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0.2 A Изход: 5.0 V (DC) 1.0 A, 5.0 W

Публикувана информация	Стойност и точност	Мерна единица
Име на производителя	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Идентификатор на модела	A520-050100U-EU1	—
Входно напрежение	100–240	V~
Входна честота (AC)	50/60	Hz
Изходно напрежение	5.0	V (DC)
Изходен ток	1.0	A
Изходна мощност	5.0	W
Средна активна ефективност	73.77	%
Ефективност при ниско натоварване (10%)	64.588	%
Консумация на мощност без товар	0.075	W

Европа — ЕС декларация за съответствие



Ние, Xiaomi Communications Co., Ltd., с настоящото декларираме, че това оборудване съответства на приложимите директиви и европейски норми, както и на техните изменения. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Информация за изхвърляне и рециклиране на ОЕЕО (WEEE)



Всички продукти, обозначени с този символ, представляват отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това, за да защитите човешкото здраве и околната среда, предайте отпадъчното оборудване в определен пункт за събиране с цел рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определен от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогнат за предотвратяване на потенциални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните органи за повече информация относно местоположението, както и условията на такива пунктове за събиране.

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

За допълнителна информация посетете www.mi.com

За подробно електронно ръководство посетете www.mi.com/global/support/user-guide

Произведено в Китай

Версия на ръководството: V1.0

Представител за ЕС (EU REP.)

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

contact@support.mi.com

Представител за Обединеното кралство (UK REP.)

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

contact@support.mi.com