



Xiaomi TV A Pro 43" / 55" (2026) Ръководство за потребителя

Разпаковане и първоначално включване

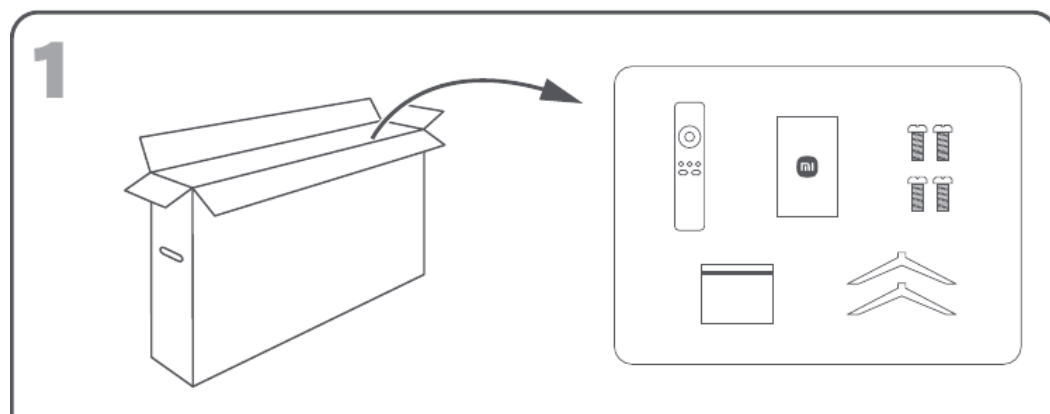


1 — Отворете кутията и извадете аксесоарите: дистанционно управление, документация, винтове и крачета/стойка.

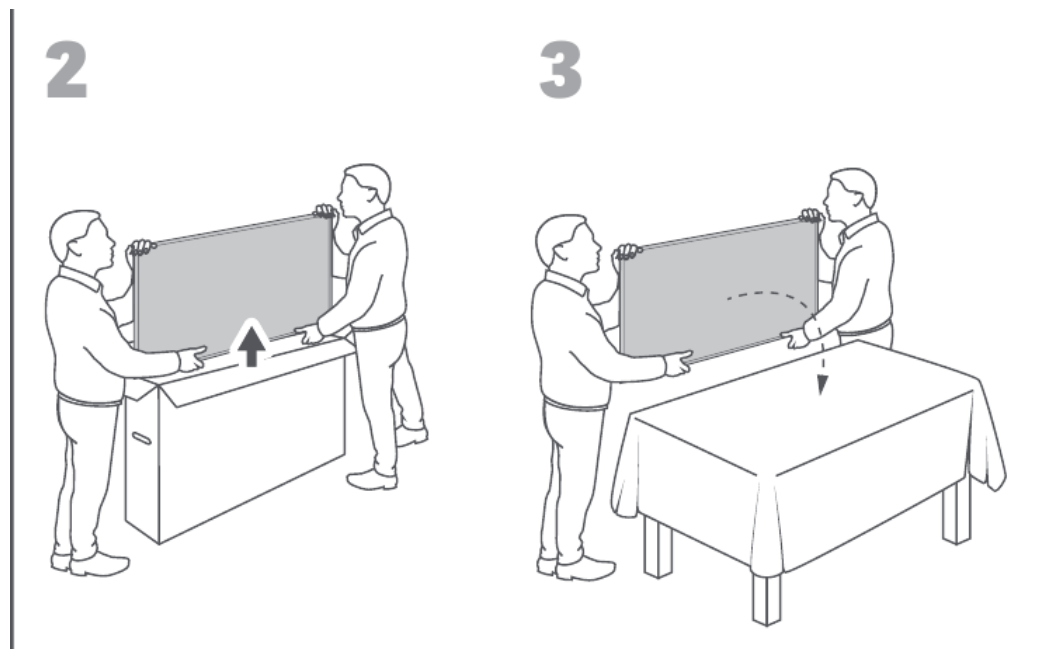


2 — Извадете телевизора от кутията (необходими са двама души). 3 — Поставете телевизора с екрана надолу върху мека, застлана повърхност.

4

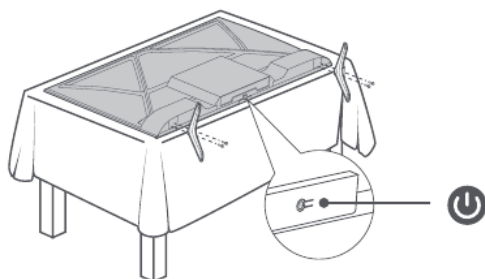


4 — Монтирайте крачетата/стойката и след това включете телевизора с бутона за захранване.

Изглед отзад и бутон за захранване

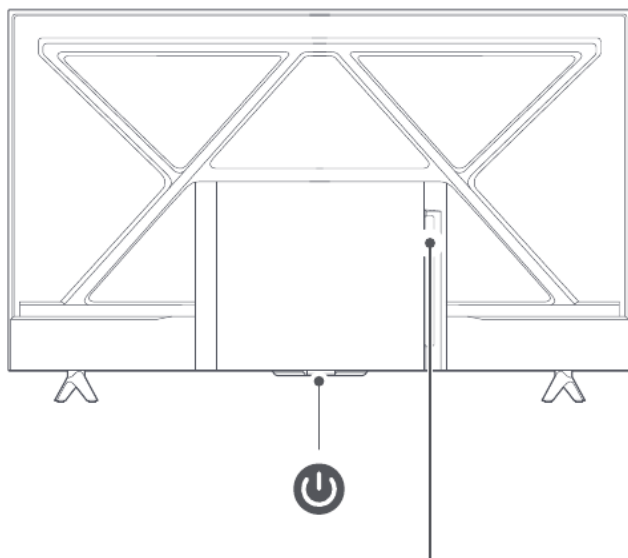

Бутонът за захранване се намира от долната страна на телевизора.

Портове за свързване

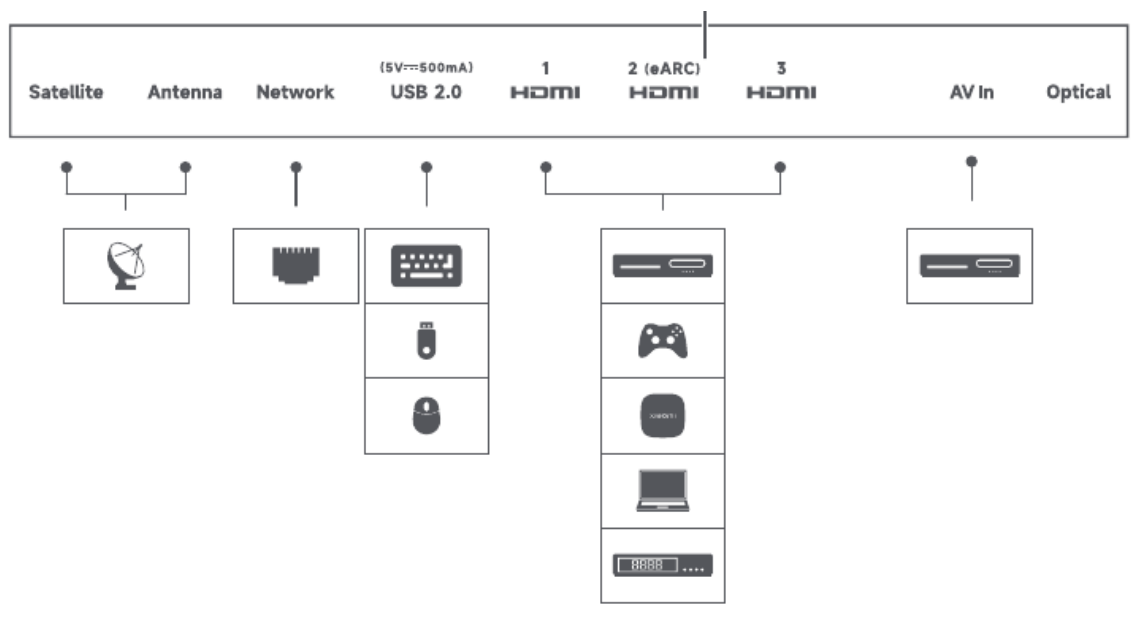

Satellite — сателитна чиния; Antenna — антена; Network — мрежа; USB 2.0 (5V (DC) 500 mA); HDMI 1; HDMI 2 (eARC); HDMI 3; AV In — аудио/видео вход; Optical — оптичен изход. Под всеки порт е показано какво може да се свърже към него: сателитна чиния/антена, мрежов кабел, клавиатура, USB памет и мишка, HDMI устройства (плейър, игрова конзола, TV Box, лаптоп, приемник) и AV устройства.

Важни предпазни мерки

Инсталиране

- Телевизорът трябва да се инсталира в близост до електрически контакт, който лесно може да се включва и изключва.
- Ако възнамерявате да монтирате телевизора на стенна конзола, препоръчваме да използвате оторизирана стенна конзола за телевизор.
- Диаметърът и дължината на винтовете варират в зависимост от модела на стенната конзола. Използването на неправилни винтове може да доведе до падане на телевизора или до вътрешни повреди.

Преместване

- Изключете всички кабели, преди да местите телевизора.
- За безопасно преместване на голям телевизор са необходими 2 или повече души. Избягвайте да прилагате натиск върху LED панела при преместване. Избягвайте разклащане на телевизора или излагането му на прекомерни вибрации.
- При преместване на телевизора на ново място или за ремонт го опаковайте в оригиналната кутия и опаковъчни материали.

Вентилация

- Не покривайте вентилационните отвори и не поставяйте предмети в корпуса.
- Осигурете пространство за вентилация около телевизора.

Стенен монтаж

За да осигурите правилна вентилация и да предотвратите натрупването на прах или замърсявания:

- Не монтирайте телевизора хоризонтално, обърнат наопак, назад или странично.
- Не поставяйте телевизора върху рафт, килим, легло или в гардероб.
- Не покривайте телевизора с плат (например пердета) или други материали (като вестници).

- Забранено е окачване с наклон напред.

Захранващ кабел

Използвайте захранващия кабел и контакта съгласно инструкциите по-долу, за да избегнете пожар, токов удар, повреда или телесно нараняване:

- Поставете щепсела докрай в електрическия контакт.
- Използвайте телевизора със захранване 100–240 V AC.
- При свързване на кабели захранващият кабел трябва да бъде изключен от съображения за безопасност. Внимавайте да не се спъвате в кабелите.
- Преди да извършвате работи по телевизора или да го местите, изключете захранващия кабел от контакта.
- Пазете захранващия кабел далеч от източници на топлина.
- Изключвайте щепсела и го почиствайте редовно. Ако щепселът е покрит с прах и има водни пари, изолационното му качество може да се влоши, което създава риск от пожар.
- Избягвайте прекомерно притискане, огъване, модифициране или усукване на захранващия кабел, в противен случай проводниците могат да се оголят или счупят.
- Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел.
- Не дърпайте захранващия кабел при изключване на захранването.
- Не свързвайте твърде много устройства към един и същ електрически контакт.
- Не използвайте неподходящи електрически контакти.

Предупреждение за деца

- Дръжте малките предмети далеч от достъп на деца, за да избегнете поглъщане.

Опционални елементи

- Дръжте опционалните аксесоари или устройства, които излъчват електромагнитно лъчение, далеч от телевизора, за да избегнете изкривяване на образа или шум.

В случай на следните проблеми...

- Захранващият кабел е повреден.
- Електрическият контакт не е подходящ.
- Телевизорът е повреден вследствие на падане или удар.
- В корпуса през отвор е попаднала течност или твърд предмет.

Моля, изключете телевизора и незабавно извадете захранващия кабел от контакта, след което се свържете с сервизен център на Xiaomi за проверка от квалифициран персонал.

Опасност от нестабилност

Телевизорът може да падне и да причини сериозно телесно нараняване или смърт. Никога не поставяйте телевизора на нестабилно място. Много наранявания, особено на деца, могат да бъдат избегнати чрез прости предпазни мерки, като:

- ВИАГИ използвайте шкафове, стойки или методи за монтаж, препоръчани от производителя на телевизора.
- ВИАГИ използвайте мебели, които могат безопасно да издържат телевизора.
- ВИАГИ се уверявайте, че телевизорът не стърчи извън ръба на поддържащата мебел.
- ВИАГИ обучавайте децата за опасностите от катерене по мебели, за да достигнат телевизора или неговите бутони.
- ВИАГИ прокарвайте кабелите, свързани към телевизора, така че да не може да се спъвате в тях, да не могат да бъдат дърпани или хващани.
- НИКОГА не поставяйте телевизора на нестабилно място.

- НИКОГА не поставяйте телевизора върху висока мебел (например шкафове или библиотеки), без да закрепите както мебелта, така и телевизора към подходяща опора.
- НИКОГА не поставяйте телевизора върху плат или други материали, които могат да се окажат между телевизора и поддържащата мебел.
- НИКОГА не поставяйте предмети, които могат да изкушат децата да се катерят, като играчки и дистанционни управления, върху телевизора или мебелта, върху която е поставен.

Ако съществуващият телевизор ще бъде запазен и преместен, трябва да се приложат същите съображения, както по-горе.

Ограничения за употреба

Не инсталирайте и не използвайте телевизора на следните места и в следната среда, в противен случай той може да се повреди и да причини пожар, токов удар, повреда или телесно нараняване.

Места:

На открито (под пряка слънчева светлина), в близост до морето, на кораб или друг плавателен съд, в автомобил, в медицинско заведение, на нестабилно място, в близост до вода или на място, изложено на дъжд, влага или мъгла. Ако телевизорът бъде поставен в съблекалня на обществена баня или спа център, той може да бъде повреден от сулфида във въздуха.

Среда:

Горещи, влажни или прашни места; места, където могат да проникнат насекоми; места, изложени на механичен удар; в близост до запалими предмети (като свещи). Телевизорът не трябва да бъде изложен на капеща или пръскаща вода и върху него не трябва да се поставят предмети, съдържащи течности, като вази с цветя. Не поставяйте телевизора във влажно или прашно място, нито в помещение с пара (в близост до печка или овлажнител), за да избегнете пожар, токов удар или деформация. Не варете вода, не загревайте, не пригответе юфка и не използвайте спирали против комари в близост до телевизора.

Условия:

Не използвайте телевизора с мокри ръце, когато корпусът е отворен или с аксесоари, които не са одобрени от производителя. В случай на гръмотевична буря изключете телевизора от захранващия кабел и от контакта. Не инсталирайте телевизора на открито. Неспазването на тези условия може да доведе до телесно нараняване или повреда, или да причини удар на предмети в телевизора.

Повреда на екрана на телевизора:

Не хвърляйте предмети към телевизора, в противен случай екранът може да се счупи от удара и да причини сериозно нараняване. В случай на повреда на повърхността на телевизора не го докосвайте, преди захранващият кабел да бъде изключен, в противен случай може да възникне токов удар.

Работни условия:

Работна температура: 0 °C–40 °C; температура на съхранение: -15 °C–45 °C; относителна влажност: <80%.

Предпазни мерки

- Гледайте телевизия при подходящо осветление. Гледането на телевизия при недостатъчна светлина или продължително време може да увреди зрението ви.
- Екранът и корпусът се нагряват, когато телевизорът работи. Това е нормално.
- Не се поддържа декодиране на DTS-CD побитов поток, постъпващ през HDMI IN.

Използване и почистване на екрана/корпуса на телевизора

Преди да почиствате LED телевизора, се уверете, че захранващият кабел е изключен от контакта. За да избегнете влошаване на материалите на корпуса или корозия на покритието на екрана, спазвайте следните предпазни мерки.

- Избършете с мека кърпа, за да отстраните прахта от повърхността на екрана/корпуса. Ако все още има прах, избършете с мека кърпа, навлажнена с мек почистващ препарат.
- Не пръскайте вода или почистващ препарат директно върху телевизора. Той може да се стече в основата на екрана или във външните части и да причини неизправност.
- Не използвайте абразивни гъби, алкални/кисели почистващи препарати, прах за търкане или летливи течности, като алкохол, летливи масла, разреждатели или инсектициди. Употребата на горните материали или продължителният контакт с гумени или винилови изделия може да причини повреда на повърхността на екрана и на материалите на корпуса. Препоръчва се редовно да почиствате вентилационните отвори, за да осигурите правилна вентилация.
- При регулиране на тъгла на телевизора го движете бавно, за да предотвратите преместване или изплъзване от основата.

Съответствие с RoHS — Европейски съюз

Продуктите на Xiaomi, продавани в рамките на Европейския съюз, отговарят на изискванията, определени в Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване и последващото ѝ изменение, Директива (ЕС) 2015/863.

ЕС Декларация за съответствие



С настоящото Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. декларира, че радио оборудването от тип Xiaomi TV съответства на Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Радиочестота и мощност

Това устройство е предназначено за употреба само в държави от ЕС и препоръчва следните честотни ленти и максимална радиочестотна мощност:

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz лента: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 до 5250 MHz: 23 dBm; 5250 до 5350 MHz: 20 dBm; 5470 до 5725 MHz: 20 dBm; 5725 до 5850 MHz: 14 dBm.

Това устройство може да се използва във всички държави — членки на ЕС. Спазвайте националните и местните разпоредби на държавата, в която се използва устройството.

В следните държави това устройство е ограничено само до употреба на закрито при работа в честотния диапазон 5250 до 5350 MHz:

AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, TR.

В съответствие с член 10.2 от Директива 2014/53/ЕС (RED), това оборудване може да се използва в поне една държава членка, без да нарушава съществуващите изисквания за използване на радиочестотния спектър.

Изхвърляне и рециклиране



За да се улесни ефективното използване на ресурсите, моля, рециклирайте. При изхвърляне на този продукт го отнесете в оторизиран пункт за събиране, при регистриран търговец на скрап или в организация за рециклиране във вашия район.

Значение на символа с кофата за боклук: Този символ показва, че не трябва да изхвърляте отпадъчното си електрическо и електронно оборудване в общинските контейнери за отпадъци. Причината е, че такива отпадъци могат да бъдат вредни за околната среда и изискват специални методи за рециклиране.

Как да изхвърлите този продукт

Занесете го в най-близкия сервизен център на оторизиран представител на Xiaomi. Инструкции за работа с продукта по време на и след неговата употреба, както и какво да правите и какво да не правите при работа с продукта:

Какво да правите:

- а. Винаги търсете информация в каталога към вашия продукт относно третирането на оборудване в края на експлоатационния му живот.
- б. Уверете се, че само оторизирани рециклиращи оператори ремонтират и обработват вашите електронни продукти.
- в. Винаги се обръщайте към оторизирани рециклиращи оператори на електронни отпадъци за изхвърляне на продукти, достигнали края на експлоатационния си живот.
- г. Винаги изхвърляйте неизползваните електронни продукти, батерии или аксесоари, когато достигнат края на експлоатационния си живот, в най-близкия оторизиран пункт за събиране/приемане на електронни отпадъци.
- д. Където е възможно, отделяйте опаковъчния материал според опциите за отговорно изхвърляне на отпадъци и го сортирайте за рециклиране.

Какво да не правите:

- а. Не разглобявайте електронните си продукти сами.
- б. Не изхвърляйте електрониката в контейнери с надпис „Не изхвърляйте“.
- в. Не предавайте електронни отпадъци на неформални и неорганизиран сектор, като местни търговци на скрап или събирачи на вторични суровини.

Символ за клас на защита II



Оборудване клас II (двойна изолация).

Спецификации

Параметър	L43MB-APME	L55MB-APME
Модел	L43MB-APME	L55MB-APME
Консумация на енергия	75 W	130 W
Размер на екрана	108 cm	138 cm
Разделителна способност	3840 × 2160	3840 × 2160
Напрежение	100–240 V~ 50/60 Hz	100–240 V~ 50/60 Hz

Честота на опресняване	60 Hz	60 Hz
Процесор (CPU)	Quad-core CA55	Quad-core CA55
RAM	2 GB	2 GB
Флаш памет	8 GB	8 GB
Графичен процесор	Mali G52 MC1	Mali G52 MC1
Wi-Fi	2.4G/5GHz	2.4G/5GHz
Bluetooth	BT 5.0	BT 5.0
Аудио формати	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X, Virtual X	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X, Virtual X
Видео формати	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Илюстрациите са само с справочна цел. Моля, вижте действителния продукт.

Данни за енергопотребление

L43MB-APME (43")

Консумация на енергия във включено състояние: 49,3 W

Консумация на енергия в режим на готовност: 0,5 W

Коефициент на пикова осветеност: 65%

Съдържание на живак или олово: Hg<0,1% Pb<0,1%

L55MB-APME (55")

Консумация на енергия във включено състояние: 83,6 W

Консумация на енергия в режим на готовност: 0,5 W

Коефициент на пикова осветеност: 65%

Съдържание на живак или олово: Hg<0,1% Pb<0,1%

Търговски марки

Логото HDR10+™ е търговска марка на HDR10+ Technologies, LLC.

Логото FILMMAKER MODE™ е търговска марка на UHD Alliance, Inc.

Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символът с двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation.

За патентите на DTS вижте <http://xperi.com/dts-patents/>. Произведено по лиценз от DTS, Inc. и нейните филиали. DTS, DTS:X, логото DTS:X, Virtual:X и логото DTS Virtual:X са регистрирани търговски марки или търговски марки на DTS, Inc. и нейните филиали в САЩ и/или други държави. © DTS, Inc. и нейните филиали. Всички права запазени.

Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, търговският вид HDMI и логата HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.

Google, YouTube и Android TV са търговски марки на Google LLC.

Производител: Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.

За допълнителна информация посетете www.mi.com