

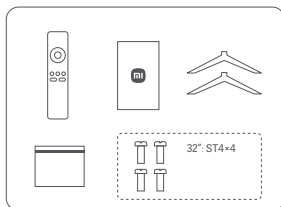
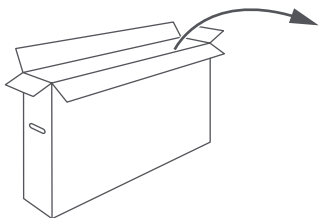
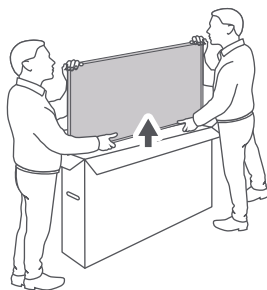
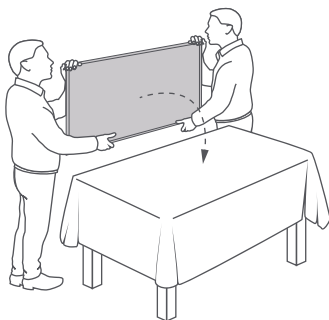


1**2****3****4**

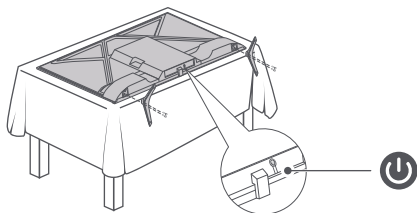

Не докосвайте и не се доближавайте до терминалите LAN и USB, MINI AV IN. По време на работа на телевизора избягвайте смущения от електростатичния разряд на тези терминали, в противен случай това ще доведе до спиране на работата на телевизора или необичайно състояние.

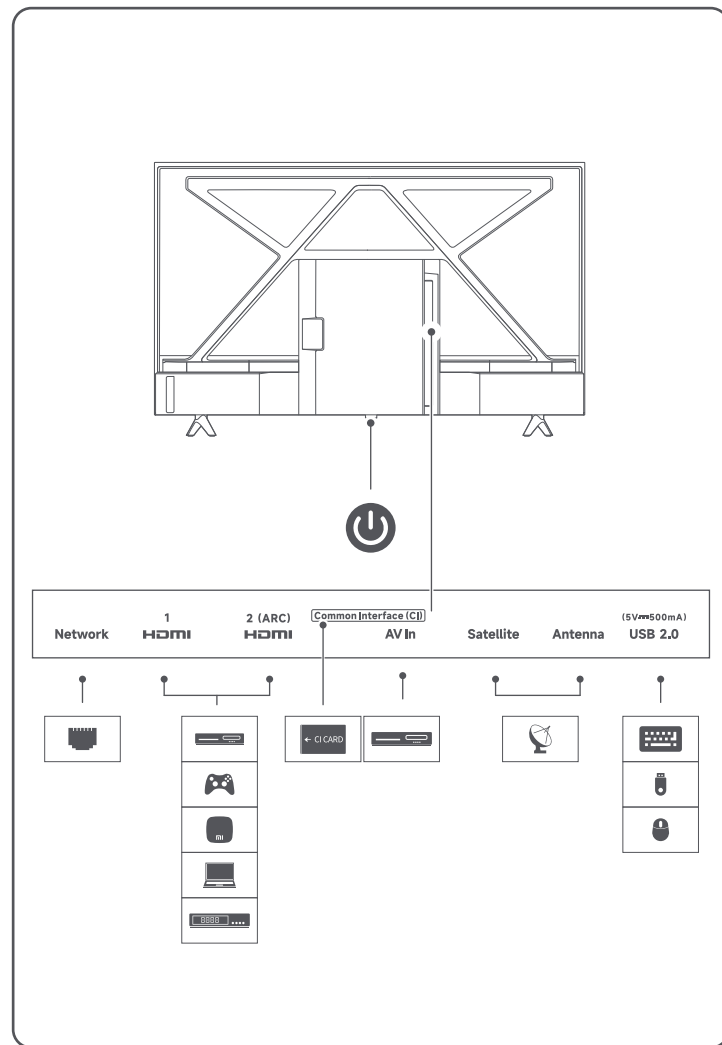

Важни предпазни мерки

Монтаж

- Телевизорът трябва да бъде монтиран близо до контакт за променлив ток, до който може лесно да се включва и изключва.
- Ако елементавете да монтирате стойка за телевизор за стена, пропирочаваме Ви да използвате одобрена стойка за телевизор за стена.
- Диаметърът и дължината на винтовете ще варира в зависимост от модела на стойката за стена. Ако не използвате правилните винтове, телевизорът може да падне или това да доведе до вътрешна повреда.

Преместване

- Изключете всички кабели, преди да преместите телевизора.
- Ако телевизорът е голям, се нуждаете от 2-ма или повече души за да го преместите безопасно. Избягвайте да прилагате натиск върху LED панела, когато преместите телевизора. Избягвайте да разклащате телевизора или да го излагате на прекомерни вибрации.
- При преместване на телевизора на ново място или за извършване на ремонт опаквайте телевизора, като използвате оригиналната кутия и опакъвателни материали.

Вентилация

- Не покривайте вентилационните отвори и не поставяйте предмети в корпуса.
- Осигурете пространство за вентилация около телевизора.

Закриващи кабел за променлив ток

- Използвайте закриващия кабел за променлив ток и контакта според инструкциите по-долу, за да избегнете пожар, токов удар, повреда или нараняване:
- Поставете щепсела докрай в контакта за променлив ток.
- Използвайте телевизора с 200 ~ 240 V източник на променлив ток.
- Когато свързвате кабели, закриващия кабел за променлив ток трябва да бъде изключен от контакта от съображения за безопасност. Винагивайте да не се съпите в кабелите.
- Преди да извършвате работа с телевизора или да го премествате, изключете закриващия кабел от променливотоковия контакт.
- Дръжте закриващия кабел за променлив ток далеч от топлина.
- Изваждайте щепсела от контакта и го почиствайте редовно. Ако щепселът е покрит с прах и има водни изпарения, качеството на изолацията му може да се влоши, създавайки риск от пожар.
- Избягвайте прекомерно прищипване, огъване, модифициране или усукване на закриващия кабел в променлив случай кабелите може да се оголят или повредят.
- Не поставяйте тежки предмети върху закриващия кабел.
- Не дърпайте закриващия кабел, когато изключвате захранването.
- Не свързвайте твърде много устройства към един и същ контакт за променлив ток.
- Тъй като закриващия кабел е в контакт с електрически контакти за променлив ток.

Деца

- Съхранявайте малки предмети на места, недостъпни за деца, за да избегнете погълтане.

Допълнителни елементи

- Дръжте допълнителни аксесоари или всякакви устройства, които излъчват електромагнитно излъчване, далеч от телевизора, за да избегнете изкривяване на изобразяването или шум.

В случай на следните проблеми...

- Закриващият кабел за променлив ток е повреден.
- Променивотоковият контакт не е в подходящ.
- Телевизорът е повреден поради падане или удар.
- Някаква течност или твърд предмет е попаднал в корпуса през някой отвор.
- Моля, изключете телевизора и незабавно извадете закриващия кабел от контакта и се свържете с центъра за ремонт на Xiaomi за квалифициран сервизен персонал, който да провери проблема.

Опасност, свързана със стабилността – телевизорът може да падне, което може да доведе до сериозно нараняване или смърт. Никога не поставяйте телевизора на нестабилно място. Телевизорът може да падне, което може да доведе до сериозно нараняване или смърт. Много наранявания, особено при деца, могат да бъдат избегнати чрез предприемане на прости

предпазни мерки, като например:

- Винаги използвайте шабелите, стойки или методи за монтаж, препоръчани от производителя на телевизора.
- Винаги използвайте мебели, които могат безопасно да поддържат телевизора.
- Винаги се уверявайте, че телевизорът не е надвиснал над ръба на опорната мебел.
- Винаги разяснявайте на децата опасностите от катерене по мебелите, за да достигнат до телевизора или неговите бутони за управление.
- Винаги прокарвайте кабелите, свързани с телевизора, така че да не може никой да се спъне в тях, да бъдат издържани или хванати.
- НИКОГА не поставяйте телевизора на нестабилно място.
- НИКОГА не поставяйте телевизора върху високи мебели (например шкафове или комоди), без да закрепите мебелите и телевизора към подпорната опора.
- НИКОГА не поставяйте телевизора върху плат или други материали, които могат да се намирят между телевизора и опорните мебели.
- НИКОГА не поставяйте предмети, които могат да подтигнат децата да се катерят, като например играчки и дистанционни управления, върху горната част на телевизора или върху мебелите, върху които е поставен телевизорът.
- Ако съществуващият телевизор ще бъде запален и преместен, трябва да се приложат същите съображения, както по-горе.

Ограничения за употреба

- Не монтирайте/използвайте телевизора на следните места, едри или условия, в противен случай телевизорът може да не работи както е предвидено:
- **Места:**
 - На открито (на пряка слънчева светлина), край мостра, на кораб или друг плавателен съд, в кола, в лечебно заведение, на нестабилно място, до вода или на място, изложено на дъжд, влага или мълун.
 - Ако телевизорът е поставен в съблекалня на обществена баня или спа център, той може да се повреди от студена вода.
- **Забраняваща среда:**
 - Горещи, влажни или прашни места; места, където могат да влязат насекоми; места, които могат да бъдат изложени на механичен удар; до запалими предмети (като свещи).
 - Телевизорът не трябва да бъде изложен на капки или пръски вода и не поставяйте предмети, съдържащи течност, като вази за цветя върху телевизора. Не поставяйте телевизора на влажно или прашно място или в помещение с пара или изпарения (близо до котлон или овлажнители), за да избегнете пожар, токов удар или деформация. Не загрявайте вода до кипене, не загрявайте, не гответе марочени изделия и не използвайте спирали срещу комари близо до телевизора.
- **Условия:**
 - Не използвайте телевизора, когато ръцете Ви са мокри, когато телевизорът е отворен или с аксесоари, които не са одобрени от производителя. В случай на гръмотевинна буря изключете телевизора от захранващия кабел и от контакта. Не монтирайте телевизора на открити пространства. Не излагайте телевизора на условия, които да доведат до телесни наранявания или щети или да позволят на предмети да ударят телевизора.
- **Повреда на екрана на TV**
 - Не извършвайте никакви предмети към телевизора, в противен случай екранът може да се счупи и отуда и да причини сериозни наранявания. В случай на повреда на повърхността на телевизора не докосвайте телевизора, преди закриващият кабел да бъде изваден, в противен случай може да възникне токов удар.
- **Работни условия:**
 - Релативна температура: 0°C ~ 40°C; Температура на съхранение: -15°C ~ 45°C; Относителна влажност: < 80%.

Предпазни мерки

- Гледаните телевизия при подходящи условия на осветление. Гледането на телевизия при недостатъчна светлина или за продължително време може да увреди зрението Ви.
- Екранът и корпусът ще се нагряват, когато телевизорът работи. Това е нормално.
- Не поддържа декодирането на DTS-CD битов поток, идващ от HDMI IN.

Използване и почистване на екрана/корпуса на TV

- Преди да почиствате LED телевизора, уверете се, че закриващият кабел за променлив ток е изключен от контакта. За да избегнете влошаване на материалите на корпуса или корозия на покритието на екрана, моля, спазвайте следните предпазни мерки.
- Използвайте мека кърпа, за да преманете праха по повърхността на екрана/корпуса. Ако все още има прах,

- избършете с мека кърпа, навлажнена с мек почистващ препарат.
- Не пръскайте вода или почистващ препарат директно върху телевизора. Може да проваля в основата на екрана или външните части, причинявайки неизправност.
- Не използвайте абразивни гъби, алкални/киселинни почистващи препарати, пудра за почистване или летливи течности, като алкохол, летливи масла, разредители или инсектициди. Използването на горепосочените материали или продължителен контакт с гумени или винилови продукти може да причини повреда на повърхността на екрана и материалите на корпуса. Препоръчително е редовно да почиствате вентилационните отвори, за да осигурите добра вентилация.
- Когато регулирате ъгъла на телевизора, бавно преместете телевизора, за да избегнете преместването или използването му от основата.

Съответствие с Директивата за ограничаване на опасните вещества (RoHS) – Европейски съюз
Продуктите на Xiaomi, продавани в Европейския съюз, отговарят на изискванията на Директива 2011/65/EC и нейните последващи изменения Директива ECU 2015/863 относно ограничаването на употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване

Опростена Декларация за съответствие на ЕС
С настоящото Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd декларира, че радиоброудването тип Xiaomi TV е в съответствие с Директива 2014/53/EC
Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Радиочестота и мощност

Това устройство предлага следните честотни ленти само в зоните на ЕС и максимална мощност на радиочестотите
Bluetooth: 2.0 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz, 5250 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 4 dBm.
Това устройство може да се използва във всички държави – членки на ЕС. Спазвайте националните и местните разпоредби, когато устройството се използва. Това устройство е ограничено само за употреба за скрито, когато работи в честотния диапазон от 5250 до 5350 MHz.
AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,LT,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,UK,UK,IN,SI,LI,NO,CH,TR

В съответствие с Член 10.2 от Директива 2014/53/EC (RED) това устройство може да се използва в поне една държава членка, без да се нарушават приложимите изисквания за използването на радиочестотите за скрито.



За целите на рециклирането, за да се улесни ефективно използване на ресурсите, моля, върнете този продукт в близкия авторизиран събирателен център, регистриран демократичен или персонал за рециклиране, когато изхвърляте този продукт.

Како означава символът „коше на колела“? Символът казва да не изхвърляте електронните си отпадъци в кошчетата за събиране на битови отпадъци. Това е така, защото тези отпадъци

са опасни по природа и трябва да бъдат рециклирани по специален начин.

Как да изхвърлите този продукт

Занесете го до най-близкия стойка на авторизирани представители на Xiaomi. Инструкции за боравене с продукта по време на и след употреба му и какво трябва и не трябва да се прави по отношение на боравене с продукта.

Трябва:

- а. Използвайте търсете информация в каталога с Вашия продукт за справяне с оборудването след края на експлоатационния му живот.
- б. Уверете се, че само авторизиран персонал за рециклиране демонтира и работи с Вашите електронни продукти.
- в. Винаги се обаждайте на авторизирани предприятия за рециклиране на електронни отпадъци, за да изхвърлите продуктите, които са с изтекъл експлоатационен живот.
- г. Винаги изхвърляйте използваните електронни продукти, батерии или всякакви аксесоари, когато достигнат края на експлоатационния си живот в най-близкия авторизиран център за събиране на електронни отпадъци/пункт за събиране.
- д. Където е възможно или според инструкциите, отделете опасни вещества материал според опциите за отговорно изхвърляне на отпадъци и сортиране за рециклиране.

Не трябва:

- а. Не разглобявайте сами своите електронни продукти.
- б. Не изхвърляйте електронни продукти в кошчетата със знак „Не изхвърляйте“.
- в. Не давате електронни отпадъци на неформални и неорганизирани сектори като местен търговен на скрал/бехтхорари.

Монтаж на стена

- За да осигурите добра вентилация и да предотвратите натрупването на прах или мръсотия:
- Не монтирайте телевизора плътно до стената, обърнат с главата надолу, обърнат към стената или настрани.
- Не поставяйте телевизора върху паркет, килим, легло или гардероб.
- Не покривайте телевизора с плат (като завеси) или други материали (като вестници).
- Наклонена наредена окачване е забранено.
- Височината на монтаж трябва да е по-голямо от 800 mm и по-малко от 1100 mm. Минималното хоризонтално разстояние е 450 mm.
- Диаметърът и дължината на винтовете може да варира в зависимост от модела на стойката за стена. Използването на винтове без специално предназначение може да доведе до падане на телевизора и вътрешни повреди.

Болтовете, използвани за закрепване на телевизора и стойката за стена, трябва да отговарят на следните изисквания:	
L32MB-FPEU	Количество: 4; Резба: M4; Дължина: 8 mm.

Спецификации

Модел	L32MB-FPEU
Консумация на енергия	50W
Размер на екрана	80cm
Резолуция на екрана	1366x768
Честота на опресняване	60Hz
Напрежение	200-240V~ 50/60Hz
CPU	Quad-core C435
RAM	1.5GB
Флашпамят	8GB
Графичен процесор	Mali-G31 MP2
Wi-Fi	2.4G/5G/Hz
Bluetooth	BT 5.0
Аудио формати	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-HD;Virtual X
Видео формати	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9;AV1

* Илюстрациите са само за справка. Моля, разгледайте действителния продукт.



Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символът двойно „D“ са търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation.



ЗА ПАТЕНТИТЕ НА DTS ВИЖТЕ [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). ПРОИЗВЕДЕНО ПО ЛИЦЕНЗ ОТ DTS, INC. И НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА. DTS, DTS-HD MASTER AUDIO, DTS-HD, ЛОГОТО НА DTS-HD, VIRTUAL:X И ЛОГОТО НА DTS VIRTUAL:X СА РЕГИСТРИРАНИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ НА DTS, INC. И НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА В САЩ И/ИЛИ ДРУГИ ДЪРЖАВИ. © DTS, INC. И НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.



Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност HDMI (HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други държави.

Amazon, Fire and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

This television is a product of Beijing Xiaomi Electronics Co., which is not affiliated with Amazon.com, Inc. or any Amazon affiliate.

Manufacturer's Authorized EU Representative

Name: Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Address: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands.

Email: contact@support.mi.com

Manufacturer's Authorized UK Representative

Name: XIAOMI TECHNOLOGY UK LIMITED

Address: Us & Co Stratford Floor Br40-11-12-13-14, 11 Burford Road, London, England, E15 2ST.

Email: contact@support.mi.com

Scatola	Manuale	Neto	Borsa
PAP 20	PAP 22	PS 6	LDPE 4 OPP-CPP 7
Carta	Carta	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.			

L32MB-FPEU	EPREL product registration number is: 2201120
	https://i02.appmifile.com/228_operatorx_operatorx_xm/26/02/2025/0c836b53a7b0c8283a2e2b213437da68.pdf



XXXXXXXXXXXX