F&D
SINCE 1993

HT-350 *User Manual*

2.1 Computer Multimedia Speaker

Инструкции за употреба

1 Внимание

- Не поставяйте системата на место с висока температура и влажна
  среда, предпазвайте го от дъжд или грубо боравене и силен удар.
  За да избегнете токов удар и други инциденти, не отваряйте калака на задния панел за ремонт без професионално ръководство.
- В случай, че частици или други течности случайно попаднат вътре в продукта, моля, изключете незабавно захранването. В случай на ремонт, моля, потърсете професионалната поддръжка за помощ.
- Изключете захранването и извадете щепсела от захранващия жак, когато системата не работи.
- Пазете го от капки вода или пръски вода и не е разрешено поставянето на контейнер с течност от горната му страна.
- * Дръжте вентилационния отвор на шкафа далеч от стената на поне 20 mm и вентилационният отвор не трябва да се блокира.
- * Оборудването трябва да се използва при максимална температура на околната среда +5 градуса С.

Работно положение до 2000м

Съдържание на пакета:

1)3,5мм към RCA кабел	1pc
2)Дистанционно	1pc
3)Инструкции за употреба	1pc
4)Захранващ кабел	2pcs
5)AAA батерии	2pcs
6)Волт и гумена запушалка	1set

Схема на свързване на продукта

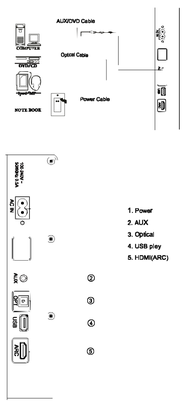

1. Power
2. AUX
3. Optical
4. USB play
5. HDMI(ARC)

3 Ключови контроли на панела

Инструкции на контролния панел

A. ⏻ : Включване/Изключване
e. Source: Превключване между Bluetooth/OPTICAL/USB/AUX/ HDMI(ARC)режим.

C. – : Натиснете кратко, за да намалите звука
a. Bluetooth,USB mode: Натиснете продължително, за да изберете предишната песен..

b. OPT,A.UX,HDMI mode: Натиснете продължително, за да намалявате звука непрекъснато

D. + : Кратко натискане, за да увеличите звукавука

a. Bluetooth,USB mode: Продължително натискане, за да изберете следващата песен
b. OPT,AUX,HDMI mode: Продължително натискане за увеличаване на звука

Дистанционно управление

Функция на бутоните за дистанционно управление

⏻ Power: Включване/изключване

Mute/Reset: включване/изключване на звука

⇄ връщане към фабричните настройки

+ Volume increase: Увеличаване на звука

– Volume decrease: Намаляване на звука.
⏮ Previous song: В USB и Bluetooth режим избор на предишна песен

⏭ Next song: В USB и Bluetooth режим. избор на следваща песен

⏯ Play/Pause: В USB и Bluetooth режим - пускане/пауза на звука

– Treble mode: Първо натиснете кратко „Treble". след това натиснете увеличаване или намаляване на звука. за да регулирате Ниво „Treble".
– BASS mode: Първо натиснете кратко „BASS". след това натиснете бутона за увеличаване или намаляване на звука. за да регулирате нивото на „BASS".
⇄ Source: Смяна на Bluetooth/OPTICAL/USB/AUX/ HDMI(ARC) режим

Bluetooth mode: избор на Bluetooth режим

Продължително натискане - 2s - Bluetooth свързващ режим.

Movie: кратко натискане за включване/ изключване на режим Филм

5 Дистанционно управление!

Инструкции за монтаж на стена

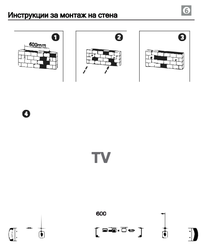

1. Маркирайте две места за болтове на стената с интервал от 690 мм на ниво.
2. Пробийте два отвора на маркираните места.
3. Поставете два болта и пластмасови части в гумената запушалка за окачване на скобата.

7 Ръководство за работа

Възпроизвеждане чрез Bluetooth

Основни изисквания

1. Bluetooth трябва да е активиран на мобилното крайно устройство. което искате да свържете с F&D HT-350

Устройството трябва да поддържа Bluetooth A2DP

Мобилното крайно устройство трябва да бъде в близост до F&D HT-350 (max.15m)

Следвайте следните стъпки

1. Натиснете Source бутонан изберете Bluetooth режим
2. ⏯ ще се появи на дисплея
3. 3с секунди. за да регистрирате мобилно крайно устройство
4. Стартирайте търсенето на крайното си мобилно устройство
5. Ако мобилното устройство изисква код за достъп. моля. въведете0000
6. След потвърждение връзката ще се осъществи автоматично и ⏯ ще се появи на дисплея

Забележка:

1.Устройството. последно свързано към системата F&D. се свързва автоматично. когато BT е активиран и входът за BT възпроизвеждане е избран. в този случай съобщението bt ще се появи
2. Стартирайте възпроизвеждането на вашето мобилно устройство и звукът автоматично ще се генерира от системата F&D

USB режим

1 Поставете USB устройство

2Нетец на карти, поддържащ максимум 32 GB, както и MP3/WMA. декодиране на двойни формати

3. Възпроизвеждане на музика (вижте функцията за дистанционно управление)

AUX режим

1. Натиснете кратко. за да превключите аудио източника в режим AUX. Свържете високоговорителя с аудио източник чрез сигнален кабел (изходен интерфейс на устройства като телевизор. компютър. мобилни телефони и др.).
2. Регулирайте силата на звука. докато възпроизвеждате музика.

HDMI(ARC) режим

Натиснете за кратко SOURCE, за да изберете режим HDMI(ARC).

1. Свържете телевизора с HDMI(ARC) порта чрез кабела с порта на говорителя
2. Уверете се, че сте избрали HDMI(ARC) режим като дигитален изход на вашето у-во
3. Настройте звука докато възпроизвеждате музика

Оптичен режим

Натиснете кратко Източник. за да изберете Оптичен режим.

1. Свържете телевизора с оптичен порт на гърба на високоговорител чрез оптичен кабел.
2. Моля. уверете се. че сте задали "PCM режим" като цифров изход на вашите устройства. като аше-rey DVD. телевизор и видео плейър и др. По-долу като пример.
3. Регулирайте силата на звука. докато възпроизвеждате музика.

Моля, уверете се, че телевизорът поддържа оптична функция.



9 Спецификации

Output power (RMS):110W(70W+20W*2)
Speaker Unit:
Subwoofer speaker: 6.5"
Satallite speaker: (50 X 105mm) *2pcs
Frequency response: 20Hz-20KHz
S/N Ratio: ≥70dB
Separation: ≥45dB
Power: 100-240V~50/60Hz 0.5A
Bluetooth version: V5.3
Soundbar: W914*D90*H65mm
Subwoofer: W192*D335*H340mm

Отстраняване на неизправности

	Възможна причина	решение
F&D системата не се включва	Захранващият кабел не е свързан към електрическия контакт. Ниво F&D системата	Проверя връзката
Слаб звук	Звук на F&D системата е твърде нисък	Увеличи звука от бутона
F&D дистанционното не работи	Слаби батерии	Смени батериите
Няма звук	Изходното у-во няма сигнал	Проверете инструкциите за включване на у-то
	Кабелът не е включен правилно Повреден кабел	Проверете кабела и го сменете ако е необходимо
	Разсеянето е твърде далечно в блутут режим	Сложете вашето Bluetooth ув-во близо о колоните
	Bluetooth у-вото не е свързано правилно	Рестартирайте колоните и опитайте отново
Няма звук в оптичен режим	Оптичен кабел не е свързан добре или е повреден	не отлавайте оптичния кабел повече от 50 градуса
subwoofer не може да се върже	След натискане на бутона за сдвояване на гърба на субуфера, субуфера не може автоматично да се свърже със SoundBar	Изключете субуфера и го включете отново; Изключете Sound Blaster и го включете; (изберете едно от двете)

10 Инструкция за безопасност за CB и CE-LVD

1.Не инсталирайте това оборудване в затворено или вградено пространство, като шкаф за книги или подобен модул, и оставете в условия на добра вентилация. Вентилацията не трябва да се възпрепятства чрез покриване на вентилационните отвори с предмети като вестници, покривки, завеси и др.
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте този уред на дъжд или влага. Апаратът не трябва да се излага на капки или пръски и предмети, пълни с течности, като вази, трябва да да не се поставят върху апарата.
3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Щепселът се използва като устройство за изключване, устройството за изключване трябва да остане готово за работа.

4. Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в целия ЕС. За да се предотврати евентуално увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. Да върна вашето използвано устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, откъдето е закупен продуктът. Те могат да вземат този продукт за безопасно за околната среда рециклиране.
5. Честота: 2.402GHz-2.48GHz
6. Макс. предавателна мощност: 10 dBm