

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ACTIVE THERMACOOL

Модел: R-C003H



Прочетете внимателно ръководството преди употреба
и го запазете за бъдеща справка.

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност	01
За батерията	03
Технически спецификации	04
Запознайте се с уреда	06
Масажни накрайници	07
Зареждане	08
Поставяне на масажния накрайник	09
Употреба на уреда	10
Почистване и поддръжка	11
Отстраняване на проблеми	11
Обслужване на клиенти	12
Изхвърляне и съответствие	13

Благодарим ви, че избрахте масажния пистолет RENPHO Active ThermoCool. Уредът съчетава ударен масаж с пет скорости и една глава, която и загрява, и охлажда. Прочетете това ръководство, преди да го използвате за първи път.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА.

При употреба на електрически уред винаги спазвайте основните предпазни мерки, включително изброените по-долу.

Консултирайте се с лекар преди употреба, ако сте:

1. Бременна или в период след раждане.
2. Лице със застой на кръвта, фрактури или тежки възпалителни увреждания.
3. Лице с високо кръвно налягане, изразени разширени вени или друго състояние, което засяга кръвоносните съдове.
4. Лице със сърдечно заболяване, пейсмейкър, дефибрилатор или метални части в тялото.
5. Лице във възстановителен период след операция на става.

Ако усетите неразположение или необичаен дискомфорт, спрете употребата на уреда незабавно.

ВНИМАНИЕ

1. Уредът е предназначен само за домашна употреба и не е медицинско изделие. Той не бива да се използва за лечение или облекчаване на заболяване или необичайно физическо състояние.
2. Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
3. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.

ОПАСНОСТ – за да намалите риска от токов удар:

1. НЕ използвайте уреда във вана или под душ.
2. НЕ поставяйте и не съхранявайте уреда на места, откъдето може да падне или да бъде издърпан във вана или мивка. НЕ го поставяйте и не го изпускате във вода или друга течност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – риск от пожар, токов удар, нараняване:

1. Използвайте уреда само по предназначението, описано в това ръководство. Не използвайте приставки, които не са препоръчани от производителя.
2. Необходимо е стриктно наблюдение, когато уредът се използва от, върху или в близост до деца, болни хора и хора с увреждания.
3. НЕ използвайте уреда при запушени вентилационни отвори. Пазете отворите чисти от власинки, косми и други частици. Никога не изпускате и не пъхайте предмети в отворите. Дръжте косата, широките дрехи и пръстите далеч от вентилационните отвори и движещите се части.
4. НЕ използвайте уреда под одеяло или възглавница. Може да настъпи прекомерно нагряване и да се стигне до пожар, токов удар или нараняване.
5. НЕ използвайте уреда на места, където се използват аерозолни продукти (спрейове) или където се подава кислород.
6. НЕ дръжте уреда близо до магнитно поле или на места, където може да бъде повлиян от магнитно поле – това може да доведе до разреждане на батерията.
7. Дръжте уреда далеч от източници на топлина и избягвайте да го използвате на места с относително висока околна температура.
8. НЕ се опитвайте да разглобявате или ремонтирате уреда. Това може да го повреди.
9. НЕ използвайте уреда, ако не работи правилно, ако е повреден или ако е паднал във вода. Изпратете го в сервизен център за проверка и ремонт.

10. Използвайте масажния пистолет само върху меки тъкани. НЕ го използвайте върху главата, гърлото, зони с тумори, възможни фрактури или в областта на гениталиите. Не го използвайте върху отворени рани или оперативни разрези преди сваляне на конците.
11. Уредът е оборудван със затопляща и охлаждаща масажна глава. Лицата, чувствителни към топлина или студ, трябва да го използват с повишено внимание.

ЗА БАТЕРИЯТА

1. Не излагайте уреда или батерията на прекомерни температури.
2. Имайте предвид риска клемите на уреда или на батерията да бъдат дадени на късо от метални предмети.
3. Уредът съдържа батерии, които не подлежат на смяна. В края на живота на батерията уредът трябва да бъде изхвърлен по правилния начин.
4. Не разглобявайте, не отваряйте и не нарязвайте батерията.
5. Не подлагайте елементите или батериите на механичен удар.
6. При изтичане на електролит не допускате течността да влезе в контакт с кожата или очите. При контакт изплакнете засегнатата зона с обилно количество вода и потърсете лекарска помощ.
7. Акумулаторните елементи и батерии трябва да се заредят преди употреба. Винаги използвайте правилното зарядно устройство и следвайте инструкциите на производителя или ръководството на продукта.
8. Не оставяйте батерията да се зарежда продължително време, когато уредът не се използва.
9. След дълъг период на съхранение може да се наложи батерията да бъде заредена и разрежена няколко пъти, за да достигне пълния си капацитет.
10. **ВНИМАНИЕ:** батерията в този уред може да предизвика пожар или химическо изгаряне при неправилна употреба. Не я презареждайте с неподходящо зарядно, не я разглобявайте и не я нагривайте над 100 °C (212 °F).

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Масажен пистолет

Наименование	Масажен пистолет
Модел	R-C003H
Захранване	5 V, 3 A, постоянен ток
Амплитуда	10 мм
Обороти	1800 / 2200 / 2500 / 2900 / 3200 об/мин
Автоматично изключване	10 минути
Напрежение на батерията	7,4 V, постоянен ток
Капацитет на батерията	2000 mAh, 14,8 Wh
Време за зареждане	2 часа
Време на работа	2 – 3 часа
Ниво на шум	до 50 dB
Размери	186 × 147 × 60 мм (7,3 × 5,7 × 2,3 инча)
Тегло	680 г (1,5 lb)


Затопляща и охлаждаща масажна глава

Захранване	5 V, 1 A, постоянен ток
Номинална мощност	5 W
Температура на затопляне	37 – 45 °C (99 – 113 °F)
Температура на охлаждане	8 – 16 °C (47 – 61 °F)
Автоматично изключване	10 минути (затопляне), 5 минути (охлаждане)
Капацитет на батерията	900 mAh
Време за зареждане	1 час
Време на работа	1 час

Какво има в кутията

- Масажен пистолет × 1
- Масажни накрайника × 5
- Кабел за зареждане Type-C × 1
- Гумени пръстена × 2
- Куфарче за пренасяне × 1
- Ръководство за потребителя × 1

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С УРЕДА

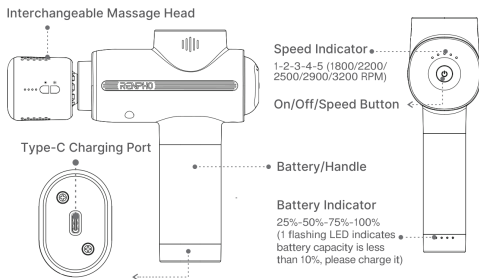

Надписите върху схемата означават: „Interchangeable Massage Head“ – сменяем масажен накрайник, „Type-C Charging Port“ – порт за зареждане Type-C, „Speed Indicator 1-2-3-4-5 (1800/2200/2500/2900/3200 RPM)“ – индикатор за скоростта с пет нива и съответните обороти в минута, „On/Off/Speed Button“ – бутон за включване, изключване и смяна на скоростта, „Battery/Handle“ – батерия и ръкохватка, „Battery Indicator 25%-50%-75%-100%“ – индикатор за заряда на батерията; един мигащ светодиода означава заряд под 10% и нужда от зареждане.

МАСАЖНИ НАКРАЙНИЦИ

MESSAGE HEAD ATTACHMENTS



Heating & Cooling Massage Head (Rechargeable)
For all body parts.



Ball Head
For large muscle groups like quads, glutes, extreme muscles, and joint soreness.



Bullet Head
For joints, deep tissues, trigger points and small muscle areas like feet and wrist.



Flat Head
For shoulder blades and IT bands, or for a relaxing full-body massage.



U-shaped Head
For spine, neck and Achilles tendon.



Rubber Sleeve
Each massage head is pre-installed with a rubber sleeve that ensures the massage head is securely attached to the massage gun. If it is damaged, replace it with a spare one.



DO NOT use massage heads on your head.

Надписите върху схемата означават: „Heating & Cooling Massage Head (Rechargeable) – For all body parts“ – затопляща и охлаждаща глава със собствена батерия, за всички части на тялото; „Ball Head“ – кръгла глава; „Bullet Head“ – куршумовидна глава; „Flat Head“ – плоска глава; „U-shaped Head“ – U-образна глава; „Rubber Sleeve“ – гумен пръстен; „DO NOT use massage heads on your head“ – не използвайте накрайниците върху главата.

Затопляща и охлаждаща глава

За всички части на тялото. Има собствена акумулаторна батерия.

Кръгла глава


За големи мускулни групи като предни бедрени и седалищни мускули, за силно натоварени мускули и при болка в ставите.

Куршумовидна глава	За стави, дълбоки тъкани, тригерни точки и малки мускулни зони като стъпала и китки.
Плоска глава	За зоната на лопатките и илиотибиалния тракт или за отпускащ масаж на цялото тяло.
U-образна глава	За гръбнак, врат и ахилесово сухожилие.
Гумен пръстен	Всеки накрайник е с предварително поставен гумен пръстен, който го задържа здраво в уреда. При повреда го сменете с резервния.

НЕ използвайте масажните накрайници върху главата.

ЗАРЕЖДАНЕ

- Заредете напълно масажния пистолет и затоплящата и охлаждаща глава преди първата употреба.
- За зареждане включете доставения кабел Type-C в порта на уреда и в зарядно устройство или външна батерия (не са включени в комплекта). Съответният индикатор мига по време на зареждането.

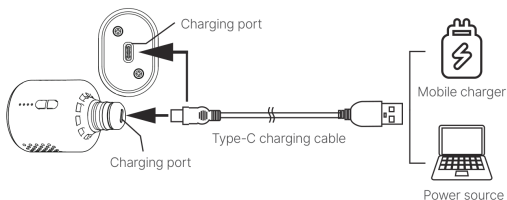

Надписите върху схемата означават: „Charging port“ – порт за зареждане, „Type-C charging cable“ – кабел за зареждане Type-C, „Mobile charger“ – зарядно устройство, „Power source“ – източник на хранване.

Масажен пистолет

- При зареждане четирите индикатора за батерията мигат последователно в СИНЬО.
- При пълен заряд четирите индикатора светят постоянно в СИНЬО.


Затопляща и охлаждаща глава

- При зареждане четирите индикатора мигат последователно в ЧЕРВЕНО.
- При пълен заряд четирите индикатора светят постоянно в СИНЬО.

НЕ използвайте уреда и главата, докато се зареждат.

ПОСТАВЯНЕ НА МАСАЖНИЯ НАКРАЙНИК

Изберете желанния накрайник и го свържете с уреда, като вкарате съединителя докрай в гнездото. Уредът трябва да е изключен при смяна на накрайника.

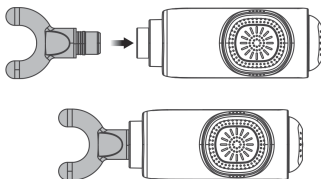


УПОТРЕБА НА УРЕДА

Масажен пистолет

1. Задръжте бутона, за да включите уреда. Индикаторът за скоростта светва.
2. Натиснете кратко, за да преминете през скоростните нива: 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
3. Задръжте бутона, за да изключите уреда.

Затопляща и охлаждаща глава

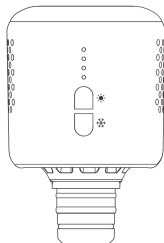

Затопляне

1. Задръжте бутона със символ слънце, за да включите затоплянето. Светва ЧЕРВЕН индикатор.
2. Натиснете кратко, за да преминете през степените на затопляне: 1 – 2 – 3 – 4.
3. Задръжте бутона, за да изключите затоплянето.

Температура на затопляне: 37 – 45 °C (99 – 113 °F). Таймер: 10 минути.

Охлаждане

1. Задръжте бутона със символ снежинка, за да включите охлаждането. Светва СИН индикатор.
2. Натиснете кратко, за да преминете през степените на охлаждане: 1 – 2 – 3 – 4.

3. Задръжете бутона, за да изключите охлаждането.

Температура на охлаждане: 8 – 16 °C (47 – 61 °F). Таймер: 5 минути.

Автоматично изключване: уредът и функцията за затопляне се изключват автоматично след 10 минути непрекъсната работа, а функцията за охлаждане – след 5 минути.

Защита при блокиран мотор: ако натиснете уреда прекалено силно по време на масажа, той спира, за да предотврати нараняване или натъртване.

Препоръчително е да започвате всеки масаж с най-ниската интензивност, докато свикнете. Не използвайте уреда повече от 30 минути наведнъж.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

1. Изключете уреда преди почистване. Използвайте мека кърпа, за да избършете външните повърхности.
2. Не се опитвайте да разглобявате или ремонтирате уреда. Той не съдържа части, които могат да се обслужват от потребителя.
3. Когато не използвате уреда, го съхранявайте на хладно и сухо място.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем	Причина	Решение
Уредът не се включва	Изтощена батерия	Заредете уреда.
Уредът спира внезапно	Таймер за автоматично изключване: уредът се изключва след 10 минути непрекъсната работа	Включете уреда отново.

Проблем	Причина	Решение
Уредът спира внезапно	Вградена защита при блокиран мотор: задейства се при силен натиск върху масажната глава, след което уредът се изключва	Включете уреда отново.
Уредът спира внезапно	Вградена защита от прегряване: изключва уреда при прегряване	Изчакайте уредът да изстине, преди да го включите отново.
Уредът спира внезапно	Вградена защита от претоварване: задейства се при входно напрежение между 6,5 и 30 V, след което уредът се изключва	Уверете се, че входното напрежение не е по-високо от 5 V.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Свържете се с нас при въпроси или затруднения. Екипът за обслужване на клиенти на RENPHO осигурява бърз отговор в рамките на работното време.

Телефон (Обединено кралство)

+44 (0)7434 666088, понеделник – петък, 9:00 – 17:00 (GMT)

Имейл (ЕС и Обединено кралство)

support-eu@renpho.com

При дефектни продукти или връщане на артикули се свържете с нас, като посочите номера на поръчката си. НЕ изхвърляйте части от продукта – те може да са необходими за проверка или ремонт.

ИЗХВЪРЛЯНЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ



Символ „зачеркнат контейнер“

Символът на зачеркнатия контейнер означава, че по закон сте задължени да изхвърляте тези уреди отделно от несортираните битови отпадъци. Батериите и акумулаторите, които не са трайно вградени, трябва да бъдат извадени предварително и изхвърлени отделно.

Връщане на стари уреди

Собствениците на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване могат да го предадат в предвидените от публичните органи по управление на отпадъците пунктове за връщане или събиране, за да се осигури правилното му третиране.



Батерии и акумулатори

1. Символът на зачеркнатия контейнер върху батерии или акумулатори означава, че те не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци в края на живота им.
2. По закон сте задължени да върнете старите батерии и акумулатори след употреба. Това може да стане безплатно в пункт за събиране във вашия район. Адреси на подходящи пунктове можете да получите от общината.
3. Батериите може да съдържат вещества, вредни за околната среда и човешкото здраве. Разделното събиране и рециклиране цели да предотврати тези негативни последици.
4. Избягвайте образуването на отпадъци от батерии – не оставяйте небрежно батерии или електрическо и електронно оборудване, съдържащо батерии, на обществени места.



Декларация за съответствие

С настоящото Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. декларира, че това оборудване съответства на Директива 2014/30/ЕС, Директива 2011/65/ЕС и другите приложими разпоредби. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Производител на батерията

DONGGUAN JUXIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD., Room 1005, Building 3, No. 90 Fenghuang Road, Dalingshan Town, Dongguan City, Guangdong Province, Китай. liupu023@163.com

Производител: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd., No. 810-C063, 8th Floor, Xiangbin International Financial Centre, No. 18, West Free Trade Street, Qianhai Bay, Shenzhen, Guangdong Province, 518000, Китай.