

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

CALIBRA 1 STAINLESS STEEL

Модел: ES-SNS01



Прочетете внимателно ръководството преди употреба
и го запазете за бъдеща справка.

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност	01
За батериите	01
Технически спецификации	02
Запознайте се с везната	04
Преди първата употреба	04
Употреба на везната	05
Функция за зануляване (тара)	05
Инсталиране на приложението и вдвояване	06
Смяна на батериите	09
Отстраняване на проблеми	10
Обслужване на клиенти	11
Изхвърляне и съответствие	12

Благодарим ви, че избрахте кухненската везна RENPHO Calibra 1 Stainless Steel. Везната претегля продукти в пет мерни единици със стъпка от един грам и предава измерването по Bluetooth към приложението, където виждате калориите и хранителните стойности на храната. Пожелаваме ви приятно готвене.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА.

1. Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
2. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
3. НЕ надвишавайте товароносимостта от 5 кг (11 lb) – това може да повреди везната. При превишаване на границата на дисплея се появява индикация за претоварване.
4. Не излагайте везната на влажна среда или на екстремни температури.
5. НЕ потапяйте везната във вода или друга течност. Ако върху дисплея или бутоните се разлее течност, веднага избършете везната с мека кърпа, за да предотвратите вътрешна повреда.
6. Везната е предназначена само за домашна употреба и не е предвидена за медицински или търговски цели.
7. Работете внимателно с везната. Съхранявайте я на хладно и сухо място.

ЗА БАТЕРИИТЕ

1. НЕ излагайте уреда или батериите на прекомерни температури.
2. Сменяйте всички батерии от комплекта едновременно.

3. Не смесвайте различни видове батерии, нито нови с употребявани.
4. Изтощените батерии трябва да се извадят от уреда и да се изхвърлят безопасно.
5. Ако уредът няма да се използва продължително време, извадете батериите.
6. НЕ използвайте модифицирани или повредени батерии.
7. Имайте предвид риска клемите на уреда или на батерията да бъдат дадени на късо от метални предмети.
8. Уредът съдържа непрезареждаеми батерии – тези батерии не трябва да се зареждат.
9. Винаги поставяйте батериите правилно според поляритета (+ и -), обозначен върху батерията и везната.
10. НЕ нагрявайте, не свързвайте на късо, не разреждайте принудително, не капсуловате и/или не модифицирайте батериите. НЕ деформирайте и не разглобявайте батериите.
11. Дръжте батериите далеч от деца.
12. НЕ зареждайте батериите.
13. НЕ заварявайте и не запоявайте директно към батериите.
14. НЕ изхвърляйте батериите в огън.
15. НЕ позволявайте на деца да сменят батериите без надзор от възрастен.
16. Съхранявайте неизползваните батерии в оригиналната им опаковка, далеч от метални предмети. Ако вече са разопаковани, не ги смесвайте.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


Наименование	Смарт кухненска везна за хранителен анализ
Модел	ES-SNS01 (Calibra 1 Stainless Steel)

Мерни единици	oz / lb:oz / g / ml / fl'oz
Стъпка на измерване	1 г / 0,05 oz / 1 мл / 0,1 fl'oz
Максимално тегло	5000 г / 11 lb / 5000 мл / 176 fl'oz
Размери	229 × 158 × 18 мм
Тегло	0,6 кг
Материал	Неръждаема стомана от хранителен клас
Дисплей	LCD с подсветка
Свързаност	Bluetooth
Батерии	3 × 1,5 V AAA (поставени предварително)
Цвят	Сребрист

Какво има в кутията

- Смарт кухненска везна × 1
- Батерии AAA (1,5 V) × 3 (поставени предварително)
- Ръководство за потребителя × 1

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ВЕЗНАТА

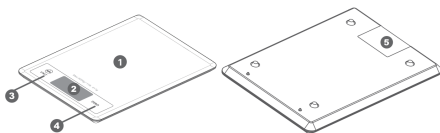


1. Платформа за претегляне 2. LCD дисплей 3. Бутон UNIT (мерна единица) 4. Бутон ZERO (зануляване/тара) 5. Отделение за батерии.

В зависимост от производствената партия бутонът за зануляване е обозначен със ZERO или с „T“ и символа за захранване. Функцията е една и съща – зануляване (тара) и включване или изключване на везната.

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

Извадете изолационната лента от отделението за батерии преди първото включване.

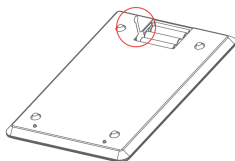

Извадете батериите от везната, ако тя няма да се използва продължително време, освен ако не я държите в готовност за спешна нужда.

УПОТРЕБА НА ВЕЗНАТА



Везната няма отделен бутон за захранване – включва се и се изключва автоматично.

1. Поставете везната върху твърда и равна повърхност. Натиснете платформата за една секунда или поставете върху нея предмет над 200 грама, за да я включите.
2. Изберете мерната единица с бутона UNIT. За тегло изберете унции („oz“), паунди и унции („lb: oz“) или грамове („g“). За обем изберете милилитри („ml“) или течни унции („fl'oz“).
3. По избор: ако използвате съд за продуктите или течността, първо поставете празния съд върху везната и натиснете бутона за зануляване, за да извадите теглото му.
4. Поставете внимателно продукта върху везната. Дисплеят показва теглото или обема.
5. Изключете везната от приложението или изчакайте тя да се изключи автоматично след 120 секунди.

Милилитрите и течните унции са калибрирани за вода и мляко.

ФУНКЦИЯ ЗА ЗАНУЛЯВАНЕ (ТАРА)

Когато измервате течност или продукти в съд, функцията за зануляване премахва теглото на съда от крайното измерване.

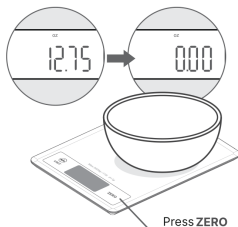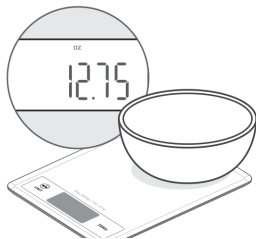

Надписът „Press ZERO“ върху схемата означава „натиснете ZERO“, тоест бутона за зануляване.

1. Поставете празния съд върху везната – дисплеят показва теглото на съда.
2. Натиснете бутона за зануляване и дисплеят отново показва „0“.
3. Поставете течността или продуктите в съда. Везната измерва само тяхното тегло, без теглото на съда.
4. Когато приключите, свалете всичко от везната и натиснете бутона за зануляване, за да я нулирате.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО И СДВОЯВАНЕ

1. Изтеглете приложението

Сканирайте QR кода или потърсете приложението в App Store или Google Play. Информационният лист на производителя посочва приложението като „Gennec“, а оригиналното ръководство – като „RENPHO Health“. Ако не откриете „Gennec“ в магазина за приложения, потърсете „RENPHO Health“.



Поради непрекъснатите обновявания и подобрения приложението може да изглежда малко по-различно от показаното тук.


2. Сдвоете везната по Bluetooth

Преди сдвояване включете Bluetooth на телефона си и се уверете, че телефонът е свързан с мобилна мрежа или с Wi-Fi.

- Устройства с iOS (версия 12.0 или по-нова) изискват разрешение за Bluetooth.
- Устройства с Android (версия 7.0 или по-нова) изискват допълнително и разрешение за местоположение.


Метод 1

1. Отворете приложението и натиснете платформата на везната за една секунда или поставете върху нея предмет над 200 грама, за да я включите.
2. Докоснете „Connect“ (Свързване), когато в приложението се появи прозорец.

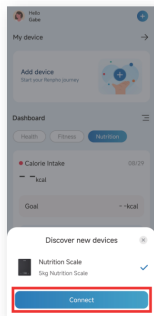

Метод 2


1. Отворете приложението и включете везната по същия начин.
2. Докоснете „+“ в горния десен ъгъл на страницата „Device“ (Устройство), за да свържете ръчно.
3. Докоснете „Nutrition Scale“ (Везна за хранителен анализ), когато се появи в списъка.

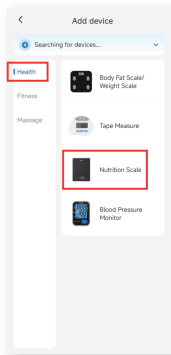

На илюстрацията надписите означават: Add device – добавяне на устройство, Searching for devices – търсене на устройства, Discover new devices – открити нови устройства, Connect – свързване, Nutrition Scale – весна за хранителен анализ. Десният екран е заснет на френски: Mon appareil – моето устройство, Ajouter un appareil – добавяне на устройство, Tableau de bord – табло, Apport en calories – приети калории, Objectif – цел, Page d'accueil – начална страница.

СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ

Поставете батериите от комплекта във везната. Винаги ги поставяйте според поляритета (+ и -), обозначен върху батерията и върху отделието.

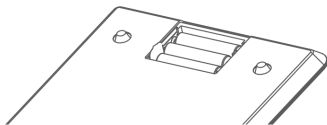

Избирайте батерии с правилния размер и тип. Не смесвайте нови с употребявани батерии, нито батерии от различен тип или марка. Почистете контактите на батериите и на везната преди поставяне. Сменяйте всички батерии от комплекта едновременно.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Дисплеят е блед	Везната е в режим на готовност	Поставете предмет върху везната или изчакайте автоматичното изключване.
Дисплеят е блед	Изтощени батерии	Сменете батериите.
Дисплеят показва „Lo“ и след това икона на батерия	Изтощени батерии	Сменете батериите.
Везната не се включва	Няма захранване	Сменете батериите.

Проблем	Възможна причина	Решение
Везната не се включва	Батериите не са поставени правилно	Поставете батериите според поляритета, обозначен в отделението за батерии.
Везната не се свързва с приложението	Няма връзка с мобилната мрежа или Wi-Fi, или Bluetooth на телефона е изключен	Включете Bluetooth в настройките на телефона и проверете дали телефонът е свързан с мобилна мрежа или Wi-Fi.
Везната не се свързва с приложението	Телефонът е твърде далеч от везната	Дръжте телефона на не повече от 10 метра от везната.
Везната не се свързва с приложението	Везната вече е свързана с друго устройство	Bluetooth устройство обменя данни само с едно друго устройство наведнъж. Уверете се, че везната не е свързана с друг телефон или приложение.
Дисплеят показва „Err“	Теглото върху везната надвишава 5 кг (11 lb)	Свалете веднага предмета от везната, за да предпазите тензодатчиците.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Свържете се с нас при въпроси или затруднения. Екипът за обслужване на клиенти на RENPHO отговаря бързо в рамките на работното време.

Телефон (Обединено
кралство)

+44 (0)7434 666088, понеделник –
петък, 9:00 – 17:00 (GMT)

Телефон (Германия)

+49 40 23969285, понеделник – петък,
9:00 – 18:00 (CET)

Имейл (ЕС и УК)

support-eu@renpho.com

При дефектни продукти или връщане на артикули се свържете с нас, като посочите номера на поръчката си. НЕ изхвърляйте части от продукта – те може да са необходими за проверка или ремонт.

ИЗХВЪРЛЯНЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ



Символ „зачеркнат контейнер“

Символът на зачеркнатия контейнер означава, че по закон сте задължени да изхвърляте тези уреди отделно от несортираните битови отпадъци. Батериите и акумулаторите, които не са трайно вградени, трябва да бъдат извадени предварително и изхвърлени отделно.

Връщане на стари уреди

Собствениците на стари уреди могат да ги предадат в предвидените от публичните органи по управление на отпадъците пунктове за връщане или събиране, за да се осигури правилното им третиране.

Лични данни

Всички крайни потребители носят отговорност за изтриването на личните си данни от уредите, които предават за изхвърляне.



Батерии и акумулатори

1. Символът на зачеркнатия контейнер върху батерии или акумулатори означава, че те не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци в края на живота им.
2. По закон сте задължени да върнете старите батерии и акумулатори след употреба. Това може да стане безплатно в пункт за събиране във вашия район. Адреси на подходящи пунктове можете да получите от общината.
3. Батериите може да съдържат вещества, вредни за околната среда и човешкото здраве. Разделното събиране и рециклиране цели да предотврати тези негативни последици.
4. Избягвайте образуването на отпадъци от батерии – не оставяйте небрежно батерии или електрическо и електронно оборудване, съдържащо батерии, на обществени места.



Декларация за съответствие

С настоящото Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. декларира, че това оборудване съответства на Директива 2014/53/ЕС, Директива 2011/65/ЕС и другите приложими разпоредби. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Максимална радиочестотна мощност	1,32 dBm
Работна честота	2402 MHz – 2480 MHz

Производител на батериите

T.G. Battery Co., (China) Limited, Gu Tang Ao Industrial District, Huizhou City, Guang Dong, Китай. www.goldpeak.com, gp@goldpeak.com

Производител: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd., No. 810-C063, 8th Floor, Xiangbin International Financial Centre, No.18, West Free Trade Street, Qianhai Bay, Shenzhen, Guangdong Province, 518000, Китай.