


Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го съхранявайте за справка.

Общ преглед на продукта

Благодарим ви, че избрахте Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (с вграден кабел). Този компактен и лесно преносим power bank поддържа двупосочно бързо зареждане с 30 W и максимален разряд до 33 W за Xiaomi телефони с бързо зареждане. Моделът е оборудван с висококачествена литиево-йонна батерия и чип за зареждане/разряд с отлични показатели за безопасност, ефективност и съвместимост.

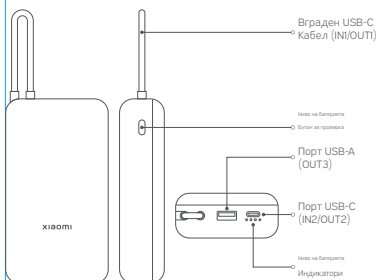

Бутонът за проверка на нивото на батерията не е бутон за включване. Power bank автоматично разпознава зареждане и разреждане.

Безопасност: Тази външна батерия е проектирана с различни защитни технологии, които предотвратяват презареждане, прекомерно разреждане, прегряване и късо съединение.

Бързо зареждане: Портът USB-A поддържа режими на зареждане до 5 V/3 A, 9 V/2.23 A, 10 V/2.25 A и 12 V/1.67 A макс.; портът/кабелът USB-C поддържа до 5 V/3 A, 9 V/3 A, 11 V/3 A, 12 V/2.5 A, 15 V/2 A и 20 V/1.5 A макс. Съвместимост: Вграденият USB контролер за зареждане работи с повечето смарт устройства – смартфони и таблети. Качество: Висококачествена литиево-йонна батерия и издръжлив чип за зареждане и разреждане.

Зареждане

Външната батерия разполага с интелигентен температурен контрол. Ако често включвате и изключвате устройства по време на бързо зареждане, е възможно да се появят грешки при измерване на температурата. Затова е препоръчително да зареждате устройството си непрекъснато, вместо да го включвате и изключвате често от порта за разреждане. Използвайте зарядно и кабел Xiaomi за зареждане през USB-C порта или зареждайте с вградения USB-C кабел и зарядно Xiaomi. По време на зареждане информацията за нивото на батерията се показва чрез следните светлинни индикатори:

Ниво на батерията	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25% LED1	Мига	Изключен	----	----
LED2	25-50%	----	Мига	Включен
50-75% LED3	----	----	Мига	----
LED4	75-99%	----	----	Мига
Напълно зареден	----	----	----	----
Грешка при зареждане	Мига	Мига	Мига	Мига

Изображенията на продуктите и аксесоарите в ръководството са само за справка. Реалният продукт и функциите могат да се различават в зависимост от подобренията.

Разряд

Power bank използва USB-A/USB-C порт или вградения USB-C кабел, за да зарежда други устройства. По време на разряда, нивото на батерията се показва чрез индикаторите както следва:

Ниво на батерията	LED1	LED2	LED3	LED4
Ниско напрежение Изключено	----	----	----	----
0-25%	Мига	----	----	----

25-50% Мига Мига Изключено Изключено 50-75% Мига Мига Мига Изключено 75-100% Мига Мига Мига Мига *Режим на разряд с нисък ток: Когато power bank не се зарежда, натиснете бутона за проверка на нивото на батерията **два пъти, за да активирате режим за разряд** с нисък ток. Този режим позволява непрекъснато зареждане на устройства с нисък ток като Bluetooth слушалки и смарт гривни. Индикаторите ще светят последователно, за да покажат, че power bank е в този режим. За излизане от режима просто натиснете бутона отново. Power bank автоматично излиза от режима след 2 часа. **Технически характеристики**

Модел: PB2030MI Тип батерия: Литиево-йонна батерия
Вход: USB-C/Вграден USB-C кабел Изход: USB-C/Вграден USB-C кабел/USB-A
Капацитет на клетката: 10000 mAh
7.4 V Типична енергия на батерията:
75.48 Wh Номинална енергия: 74 Wh

Вход: Вграден USB-C кабел (IN1) 5 V=3 A, 9 V=2.5 A, 12 V=2.5 A USB-C (IN2) 5 V=3 A, 9 V=2.5 A, 12 V=2.5 A **Клетка: 20000 mAh (10000 mAh x 2)**

Изход: 33 W макс. Много портове: 5 V=3 A Вграден USB-C кабел (OUT1) 5 V=3 A, 9 V=3 A, 11 V=3 A, 12 V=2.5 A, 15 V=2 A, 20 V=1.5 A макс. USB-C (OUT2) 5 V=3 A, 9 V=3 A, 11 V=3 A, 12 V=2.5 A, 15 V=2 A, 20 V=1.5 A макс. USB-A (OUT3) 5 V=3 A, 9 V=2.23 A, 10 V=2.25 A, 12 V=1.67 A макс. Работна температура: 5°C до 35°C

Размери: 127 x 70.5 x 30.5 мм Време за зареждане: Около 95 ч с 5 V/2 A зарядно; около 36 ч

с 12 V/2.5 A зарядно **Предпазни мерки**

- Заредете напълно външната батерия преди първата ѝ употреба.
- Използвайте подходящо зарядно и кабел (препоръчва се Xiaomi, със съответстващи спецификации), за да заредите батерията или да захраните други устройства чрез нея.

- Ако индикаторите за заряд на батерията не светнат след натискане на бутона за проверка, възможно е батерията да е в защитен режим. Заредете батерията с подходящо зарядно и проверете отново. Ако няма да използвате външната батерия за дълъг период, съхранявайте я на хладно и сухо място, със заряд около 50%. За дълготрайно съхранение не я дръжте напълно заредена или напълно разреждана, за да не се намали живота на батерията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Неправилна употреба може да доведе до повреда на батерията, прегряване или дори пожар и експлозия. За да избегнете опасности за личната си безопасност и имуществото си, използвайте и съхранявайте този продукт само

Съгласно следните инструкции:
• Този power bank не е играчка. Дръжте го далеч от деца. Не позволявайте на деца да го използват или играят с него

за да предотвратите инциденти.

- Уверете се, че използвате зарядно устройство, което отговаря на местните стандарти за безопасност при зареждане на този продукт, за да предотвратите електрически удар или повреда на батерията. Не излагайте power bank на натиск, удари, силни вибрации или течности. Всички тези действия могат да причинят късо съединение или повреда на батерията или електрическите схеми. Ако това се случи, спрете използването веднага и го изхвърлете правилно. Ако power bank се подуе, деформира, започне да изтича или значително намали капацитета си, спрете да го използвате и го изхвърлете правилно. Не зареждайте или разреждайте power bank на места, където се затруднява отвеждането на топлината, като в джоба на панталони, затворена чанта, легло или диван. Осигурете устройството да не е покрито с дрехи, възглавници, завивки или други предмети по време на работа. Когато зареждате устройства (включително телефони) за продължително време, не ги подреждайте едно върху друго, за да се осигури добра топлоотдача. Не разглобявайте, режете, притискате, пробивайте, късо съединявайте power bank или го излагайте на течности, огън, източници на топлина като печки и отоплители, или среда с температура над 60°C (140°F). В горещо време не оставяйте power bank в автомобил или на места с директна слънчева светлина. Power bank съдържа литиево-йонна батерия. Отварянето на корпуса е строго забранено, за да се избегнат повреди и опасности.

- Всички продукти с този символ представляват електрическо и електронно оборудване за изхвърляне

- неразделените битови отпадъци. Вместо това, пазете човешкото здраве и околната среда, като предавате отпадъчното оборудване на определени пунктове за събиране и рециклиране, определени от държавата или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогнат да се предотвратят потенциални вредни последици за околната среда и здравето. За повече информация относно местоположението и условията на такива пунктове се обърнете към инсталатора или местните власти.

Не сменяйте батерията сами. Подмяната с неправилен тип батерия може да доведе до отказ на защитата, и да предизвика експлозия или пожар. Батерията, изложена на много ниско атмосферно налягане по време на употреба, съхранение или транспорт, може да се взриви или да протече запалима течност или газ. Не изхвърляйте батерии с битовите отпадъци. Изхвърляйте ги безопасно според местните закони и наредби.

Декларация за съответствие на ЕС

Производителят заявява, че това оборудване отговаря на приложимите директиви и европейски стандарти, както и техните изменения. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС може да намерите на следния интернет адрес:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Всички продукти с този символ представляват електрическо и електронно оборудване за изхвърляне

неразделените битови отпадъци. Вместо това, пазете човешкото здраве и околната среда, като предавате отпадъчното оборудване на определени пунктове за събиране и рециклиране, определени от държавата или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогнат да се предотвратят потенциални вредни последици за околната среда и здравето. За повече информация относно местоположението и условията на такива пунктове се обърнете към инсталатора или местните власти.

Производител: Xiaomi Communications Co, Ltd. Адрес: #019, 9-ти етаж, сграда 6, ул. Xierqi Middle №33, район Хайдян, Пекин, Китай, 100085 За повече информация посетете www.mi.com Версия на ръководството: V1.0



Xiaomi
33W Power Bank 20000mAh (Вграден кабел)

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU
contact@support.mi.com

