


РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

SMART TAPE MEASURE

Модел: RF-BMF01

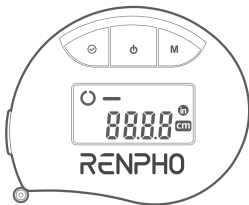

Прочетете внимателно ръководството преди употреба
и го запазете за бъдеща справка.

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност	01
Предупреждение за батерии тип копче	02
За батерията	03
Технически спецификации	06
Запознайте се с уреда	07
Поставяне на батерията	09
Изтегляне на приложението	10
Свързване с приложението	11
Мерни единици и режими	12
Обслужване на клиенти	13
Изхвърляне и съответствие	13

Благодарим ви, че избрахте смарт ролетката RENPHO Smart Tape Measure. Тя измерва обиколките на тялото и изпраща стойностите по Bluetooth към приложението RENPHO Health, за да следите промените си без бележник. Пожелаваме ви успех по пътя към по-добра форма.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА.

1. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
2. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
3. НЕ използвайте уреда за цели, различни от описаните в това ръководство.
4. НЕ разглобявайте и не модифицирайте уреда. Вътре няма части, които потребителят може да обслужва.

5. НЕ излагайте уреда на екстремни условия: температури извън работния диапазон, силни вибрации, запрашена среда, влага (включително каквато и да е течност) или пряка слънчева светлина.
6. НЕ прилагайте прекомерна сила върху лентата или механизма. Прекаленото издърпване на лентата или насилственото въртене на механизма може да повреди уреда трайно.
7. НЕ прегъвайте и не усуквайте лентата – това може да я повреди трайно.
8. НЕ издърпвайте лентата със сила извън максималната дължина от 150 см / 60 инча. Това може да повреди уреда трайно.
9. Бъдете много внимателни при измерване на обиколката на врата. Лентата може да причини задушаване.
10. Деца под 10 години трябва да използват ролетката само под надзор на възрастен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БАТЕРИИ ТИП КОПЧЕ

- **ОПАСНОСТ ОТ ПОГЛЪЩАНЕ:** този продукт съдържа батерия тип копче (монета).
- Поглъщането ѝ може да причини смърт или тежко нараняване.

- Погълната батерия тип копче може да причини вътрешни химически изгаряния само за два часа.
- ПАЗЕТЕ новите и използваните батерии ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА.
- Потърсете незабавно медицинска помощ при съмнение, че батерия е погълната или поставена в която и да е част на тялото.

ЗА БАТЕРИЯТА

1. Извадете използваните батерии и веднага ги рециклирайте или изхвърлете съгласно местните разпоредби. Дръжте ги далеч от деца.
2. НЕ изхвърляйте батериите с битовите отпадъци и не ги изгаряйте.
3. Дори използваните батерии могат да причинят тежко нараняване или смърт.
4. При инцидент се обадете на местния токсикологичен център за указания за лечение.
5. Почистете контактите на батерията и на уреда преди поставянето ѝ.
6. Непрезареждаемите батерии не трябва да се зареждат.

7. Не разреждайте принудително, не презареждайте, не разглобявайте, не нагрявайте над указаната от производителя температура и не изгаряйте батериите. Това може да доведе до нараняване поради изпускане на газове, теч или експлозия с химически изгаряния.
8. Уверете се, че батерията е поставена правилно според поляритета (+ и -).
9. Не смесвайте стари с нови батерии, нито батерии от различни марки или видове, например алкални, въглерод-цинкови или акумулаторни.
10. Ако уредът няма да се използва продължително време, извадете батерията и веднага я рециклирайте или изхвърлете съгласно местните разпоредби.
11. Винаги затваряйте докрай отделението за батерията. Ако капакът не се затваря сигурно, спрете да използвате продукта, извадете батерията и я дръжте далеч от деца.
12. НЕ излагайте уреда или батерията на прекомерни температури.
13. Винаги избирайте батерия с правилния размер и тип за предвидената употреба. Запазете информацията, доставена с уреда, която помага за правилния избор на батерия.

14. При поглъщане на батерия потърсете незабавно медицинска помощ. Поглъщането на литиева батерия тип копче може да причини химически изгаряния, перфорация на меките тъкани, а в тежки случаи и смърт. Батерията трябва да бъде извадена незабавно.
15. НЕ позволявайте на деца да сменят батерията без надзор от възрастен.
16. НЕ разреждайте принудително батериите. НЕ ги деформирайте. НЕ ги изхвърляйте в огън.
17. Изтощените батерии трябва да се извадят незабавно от уреда и да се изхвърлят правилно. Оставена дълго време в уреда, изтощена батерия може да протече и да повреди уреда или да причини нараняване.
18. Литиева батерия с повреден корпус не бива да се излага на вода.
19. Съхранявайте неизползваните батерии в оригиналната им опаковка, далеч от метални предмети. Ако вече са разопаковани, не ги смесвайте.
20. НЕ използвайте модифицирани или повредени батерии.
21. Имайте предвид риска клемите на уреда или на батерията да бъдат дадени на късо от метални предмети.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Наименование	Смарт ролетка за телесни обиколки
Модел	RF-BMF01
Обхват на измерване	150 см / 60 инча
Мерни единици	сантиметри / инчове
Размери	58 × 71 мм
Батерия	1 × CR2032 (литиева, тип копче), включена
Свързаност	Bluetooth Low Energy 5.2
Работна честота	2402 – 2480 MHz

Макс.
радиочестотна
мощност

0,75 dBm


Приложение

RENPHO Health (iOS и
Android)

Какво има в кутията

- Смарт ролетка Smart Tape Measure × 1
- Батерия CR2032 × 1
- Ръководство за потребителя × 1

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С УРЕДА

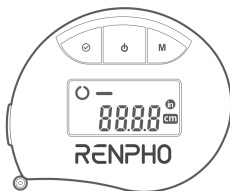

**Ляв бутон
(отметка)**

Потвърждава и запазва
отчетената стойност.

**Среден бутон
(захранване)**

Включва и изключва уреда.
Кратко натискане го включва.

**Десен бутон
(M)**

Кратко натискане превключва
мерните единици (см / инчове).
Задържане превключва режима
на измерване.


Дисплей

Показва измерената стойност,
мерната единица и състоянието
на Bluetooth.

Трите бутона са разположени в горния край на корпуса, отляво надясно: бутон с отметка, бутон за захранване и бутон M. Под тях е дисплеят, който показва стойността и мерната единица (in – инчове, cm – сантиметри).

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯТА

Преди употреба отворете отделението за батерията и поставете батерията правилно според означенията за поляритет (+ и -) върху батерията и уреда.

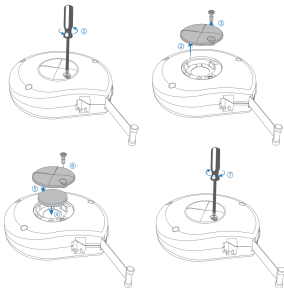

1. С отвертка (не е включена в комплекта) разхлабете винта и свалете капака.
2. Поставете батерията така, че положителният полюс да е нагоре.
3. Поставете капака на мястото му и затегнете винта.

Винаги избирайте батерия с правилния размер и тип за предвидената употреба. Запазете информацията, доставена с уреда, която помага за правилния избор. Не зареждайте батерията. Почистете контактите на батерията и на уреда преди поставянето ѝ.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО


Сканирайте QR кода или потърсете „RENPHO Health“ в App Store или Google Play, за да изтеглите приложението.



Поради непрекъснатите обновявания и подобрения приложението „RENPHO Health“ може да изглежда малко по-различно.

СВЪРЗВАНЕ С ПРИЛОЖЕНИЕТО

Кратко натискане на бутона за включване стартира уреда.

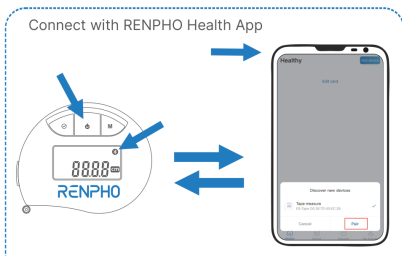

1. Включете Bluetooth на телефона и отворете приложението „RENPHO Health“.
2. Включете ролетката и докоснете „Pair“ (Сдвояване) в приложението, за да я свържете.
3. След успешна връзка иконата за Bluetooth свети постоянно.

Ако иконата за Bluetooth мига непрекъснато, връзката не е установена.

Надписите върху схемата означават: „Connect with RENPHO Health App“ – „свързване с приложението RENPHO Health“, „Discover new devices“ – „откриване на нови устройства“, „Tape measure“ – „ролетка“, „Pair“ – „сдвояване“, „Add device“ – „добавяне на устройство“.

МЕРНИ ЕДИНИЦИ И РЕЖИМИ

- Кратко натискане на бутона М превключва между сантиметри и инчове.
- Задържане на бутона М превключва между режим за обиколка и режим за права линия.
- В режима за обиколка уредът автоматично компенсира отстъпа на куката, за да е точна стойността.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Свържете се с нас при въпроси или затруднения. Екипът за обслужване на клиенти на RENPHO отговаря бързо в рамките на работното време.

**Телефон
(Обединено
кралство)**

+44 (0)7434 666088,
понеделник – петък, 9:00 –
17:00 (GMT)

Имейл (ЕС и UK)

support-eu@renpho.com

При дефектни продукти или връщане на артикули се свържете с нас, като посочите номера на поръчката си. НЕ изхвърляйте части от продукта – те може да са необходими за проверка или ремонт.

ИЗХВЪРЛЯНЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ



Символ „зачеркнат контейнер“

Символът на зачеркнатия контейнер означава, че по закон сте задължени да изхвърляте тези уреди отделно от несортираните битови отпадъци. Батериите и акумулаторите, които не са трайно вградени, трябва да бъдат извадени предварително и изхвърлени отделно.

Връщане на стари уреди

Собствениците на стари уреди могат да ги предадат в предвидените от публичните органи по управление на отпадъците пунктове за връщане или събиране, за да се осигури правилното им третиране.

Лични данни

Всички крайни потребители носят отговорност за изтриването на личните си данни от уредите, които предават за изхвърляне.



Батерии и акумулатори

1. Символът на зачеркнатия контейнер върху батерии или акумулатори означава, че те не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци в края на живота им.

2. По закон сте задължени да върнете старите батерии и акумулатори след употреба. Това може да стане безплатно в пункт за събиране във вашия район. Адреси на подходящи пунктове можете да получите от общината.
3. Батериите може да съдържат вещества, вредни за околната среда и човешкото здраве. Разделното събиране и рециклиране цели да предотврати тези негативни последици.
4. Избягвайте образуването на отпадъци от батерии – не оставяйте небрежно батерии или електрическо и електронно оборудване, съдържащо батерии, на обществени места.



Декларация за съответствие

С настоящото Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. декларира, че това оборудване съответства на Директива 2014/53/ЕС, Директива 2011/65/ЕС и другите приложими разпоредби. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Максимална радиочестотна мощност	0,75 dBm
---	----------

Работна честота	2402 MHz – 2480 MHz
------------------------	---------------------

Производител на батериите

Dongguan Tuobu Electronic Co., Ltd., No.6, Binhe Road, Tianxin Quarter, Huangjiang Town, Dongguan, Guangdong Province, Китай. www.highestsz.com, highestsz@126.com

Производител: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd., No. 810-C063, 8th Floor, Xiangbin International Financial Centre, No.18, West Free Trade Street, Qianhai Bay, Shenzhen, Guangdong Province, 518000, Китай.