

# RENPHO

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

## CALIBRA 1L

Модел: R-T001



Прочетете внимателно ръководството преди употреба  
и го запазете за бъдеща справка.

# СЪДЪРЖАНИЕ

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Важни инструкции за безопасност .....      | 01 |
| За батериите .....                         | 01 |
| За везната .....                           | 03 |
| Значение на иконите .....                  | 04 |
| Стъпка 1 – Преди употреба .....            | 05 |
| Стъпка 2 – Изтегляне на приложението ..... | 05 |
| Стъпка 3 – Регистрация .....               | 06 |
| Стъпка 4 – Добавяне на устройство .....    | 07 |
| Обслужване на клиенти .....                | 08 |
| Изхвърляне и съответствие .....            | 09 |

Благодарим ви, че избрахте смарт кухненската везна RENPHO Calibra 1L. Везната мери тегло и обем в пет мерни единици и предава резултатите към приложението RENPHO Health по Bluetooth.

## ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

### ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА.

1. Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
2. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
3. НЕ надвишавайте товароносимостта от 10 кг (22 lbs) – това може да повреди везната. При превишаване на лимита на дисплея се появява индикатор за претоварване.
4. Избягвайте излагане на везната на влага или екстремни температури.
5. НЕ потапяйте везната във вода или друга течност. Ако върху дисплея или бутоните попадне течност, незабавно избършете везната с мека кърпа, за да избегнете вътрешна повреда.
6. Везната е предназначена само за домашна употреба и не е предвидена за медицински или търговски цели.
7. Работете внимателно с везната. Съхранявайте я на хладно и сухо място.

## ЗА БАТЕРИИТЕ

1. НЕ излагайте уреда или батериите на прекомерни температури.
2. Сменяйте всички батерии от комплекта едновременно.
3. Не смесвайте различни видове батерии, нито нови с употребявани.
4. Изтощените батерии трябва да се извадят от уреда и да се изхвърлят безопасно.

5. Ако уредът няма да се използва продължително време, извадете батериите.
6. НЕ използвайте модифицирани или повредени батерии.
7. Имайте предвид риска клемите на уреда или на батерията да бъдат дадени на късо от метални предмети.
8. Уредът съдържа непрезареждаеми батерии – тези батерии не трябва да се зареждат.
9. Винаги поставяйте батериите правилно според поляритета (+ и -), обозначен върху батерията и везната.
10. НЕ нагрявайте, не свързвайте на късо, не разреждайте принудително, не капсуловайте и/или не модифицирайте батериите. НЕ деформирайте и не разглобявайте батериите.
11. Дръжте батериите далеч от деца.
12. НЕ зареждайте батериите.
13. НЕ заварявайте и не запоявайте директно към батериите.
14. НЕ изхвърляйте батериите в огън.
15. НЕ позволявайте на деца да сменят батериите без надзор от възрастен.
16. Съхранявайте неизползваните батерии в оригиналната им опаковка, далеч от метални предмети. Ако вече са разопаковани, не ги смесвайте.

## ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

### Производител на батериите

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Производител    | T.G. Battery Co., (China) Limited                               |
| Адрес           | Gu Tang Ao Industrial District, Huizhou City, Guang Dong, Китай |
| Уебсайт         | <a href="http://www.goldpeak.com">www.goldpeak.com</a>          |
| Електронна поща | <a href="mailto:gp@goldpeak.com">gp@goldpeak.com</a>            |

# ЗА ВЕЗНАТА

## Технически спецификации

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Модел               | R-T001                                                                  |
| Мерни единици       | oz / fl'oz / lb:oz / ml / g                                             |
| Стъпка на измерване | 1 g / 1 ml / 0,05 oz / 0,1 fl'oz                                        |
| Максимално тегло    | 10 кг / 22 lbs / 10 000 ml / 352 fl'oz                                  |
| Размери на дисплея  | 1,2 × 2,0 инча                                                          |
| Размери на везната  | 8,3 × 6,3 × 0,7 инча                                                    |
| Тегло на продукта   | 0,68 lb (≈ 310 г)                                                       |
| Материал            | Закалено стъкло T3 + HIPS                                               |
| Батерии             | 3 × AAA (1,5 V), поставени предварително                                |
| Bluetooth           | версия 5.0 или по-нова                                                  |
| Точност             | 1000 г ±3 г; 3000 г ±10 г; 5000 г ±15 г;<br>7000 г ±17 г; 10000 г ±20 г |

## ЗНАЧЕНИЕ НА ИКОНИТЕ



-  Bluetooth Connection
-  Calibrated
-  Tare Weight
-  Negative Value
-  Low Battery


Надписите върху схемата на дисплея означават: „Bluetooth Connection“ – Bluetooth връзка; „Calibrated“ – калибрирана; „Tare Weight“ – тегло на съда (TARE); „Negative Value“ – отрицателна стойност; „Low Battery“ – изтощена батерия.

Долният ред на дисплея показва активната мерна единица: oz, fl'oz, lb:oz, ml или g.

- Символът „Err“ на дисплея означава, че везната е претоварена (10 кг / 22 lb).
- Ако символът за батерия мига, зарядът на батериите е нисък.

## СТЪПКА 1 – ПРЕДИ УПОТРЕБА

Отворете капака на батериите и извадете изолационната лента преди първата употреба.

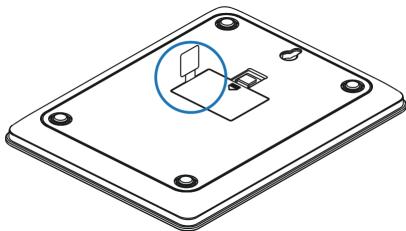

Натиснете и задръжте платформата на везната за 1 секунда с тежест над 200 грама или поставете предмет над 200 грама, за да включите везната.

## СТЪПКА 2 – ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО


Потърсете и изтеглете приложението „RENPHO Health“ от App Store или Google Play.




Поради непрекъснатите обновявания и подобрения приложението „RENPHO Health“ може да изглежда малко по-различно.

## СТЪПКА 3 – РЕГИСТРАЦИЯ

1. Отворете приложението „RENPHO Health“, изберете „Sign Up“ (Регистрация), прочетете и приемете „Terms of Use“ (Условия за ползване) и „Privacy Policy“ (Политика за поверителност), след което докоснете „Next Step“ (Следваща стъпка).
2. Въведете валиден имейл адрес и парола, за да регистрирате акаунт.

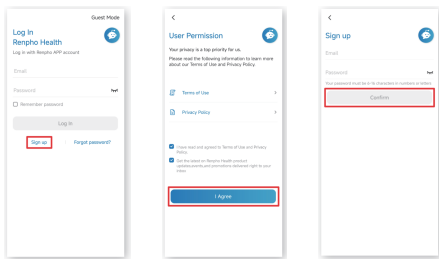

След като настроите приложението, включете везната. Уверете се, че дисплеят светва.



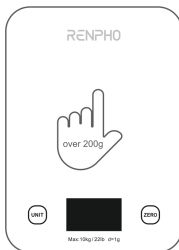


# СТЪПКА 4 – ДОБАВЯНЕ НА УСТРОЙСТВО

## Метод 1


1. Отворете приложението.
2. Включете Bluetooth в настройките на телефона. Уверете се, че телефонът е свързан с мобилна мрежа или Wi-Fi.
3. Включете възната и натиснете „Pair“ (Сдвояване), когато в приложението се появи прозорец.

За iOS 12.0 или по-нова версия разрешете на „RENPHO Health“ достъп до Bluetooth в настройките на телефона.

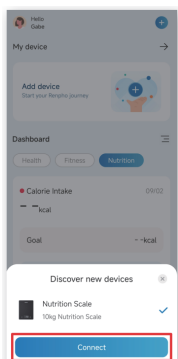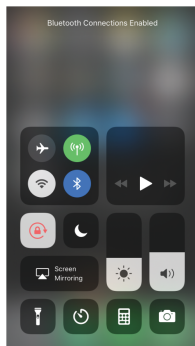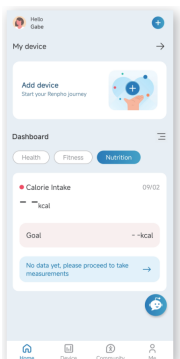

## Метод 2

1. Отворете приложението и включете везната.
2. Натиснете „Add device“ (Добавяне на устройство) в горния десен ъгъл на страницата „Healthy“.
3. Изберете „Nutrition Scale“ (Кухненска везна) и след това „+“.

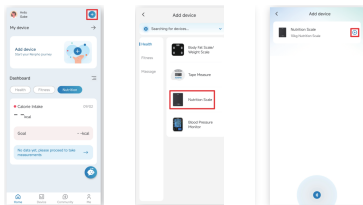

## ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Свържете се с нас при въпроси или затруднения. Екипът на RENPHO отговаря бързо в рамките на работното време.

**Телефон (ЕС/Германия)**

+49 40 23969285, понеделник – петък,  
9:00 – 18:00 (CET)

**Телефон (Обединено  
кралство)**

+44 (0)7434 666088, понеделник –  
петък, 9:00 – 17:00 (GMT)

**Имейл (ЕС и UK)**

support-eu@renpho.com

**Имейл (САЩ и Канада)**

support@renpho.com

При дефектен продукт или връщане посочете номера на поръчката си. Запазете всички части за проверка или ремонт.

# ИЗХВЪРЛЯНЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ



## Символ „зачеркнат контейнер“

Символът на зачеркнатия контейнер означава, че по закон сте задължени да изхвърляте тези уреди отделно от несортираните битови отпадъци. Батериите и акумулаторите, които не са трайно вградени, трябва да бъдат извадени предварително и изхвърлени отделно.

## Връщане на стари уреди

Собствениците на стари уреди могат да ги предадат в предвидените от публичните органи по управление на отпадъците пунктове за връщане или събиране, за да се осигури правилното им третиране.

## Лични данни

Всички крайни потребители носят отговорност за изтриването на личните си данни от уредите, които предават за изхвърляне.



## Батерии и акумулатори

1. Символът на зачеркнатия контейнер върху батерии или акумулатори означава, че те не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци в края на живота им.
2. По закон сте задължени да върнете старите батерии и акумулатори след употреба. Това може да стане безплатно в пункт за събиране във вашия район. Адреси на подходящи пунктове можете да получите от общината.
3. Батериите може да съдържат вещества, вредни за околната среда и човешкото здраве. Разделното събиране и рециклиране цели да предотврати тези негативни последици.
4. Избягвайте образуването на отпадъци от батерии – не оставяйте небрежно батерии или електрическо и електронно оборудване, съдържащо батерии, на обществени места.



## Декларация за съответствие

С настоящото Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. декларира, че това оборудване съответства на Директива 2014/53/ЕС, Директива 2011/65/ЕС и другите приложими разпоредби. Пълният текст на декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| <b>Максимална радиочестотна мощност</b> | 5,43 dBm |
|-----------------------------------------|----------|

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Работна честота</b> | 2402 MHz – 2480 MHz |
|------------------------|---------------------|

---

Производител: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd., No. 810-C063, 8th Floor, Xiangbin International Financial Centre, No.18, West Free Trade Street, Qianhai Bay, Shenzhen, Guangdong Province, 518000, Китай.